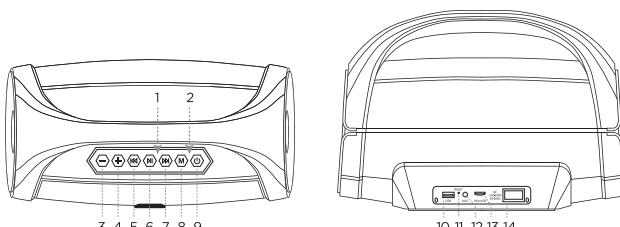
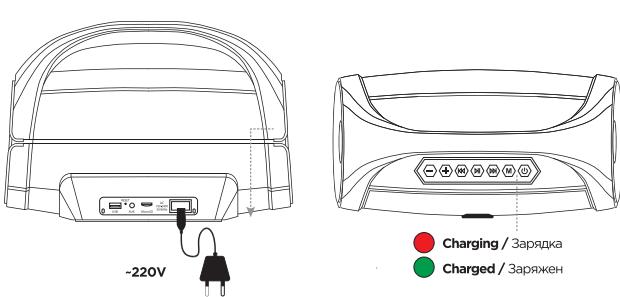


1. Functions / Функции


1. Status indicator / Индикатор режимов
2. Charging indicator / Индикатор зарядки
3. Volume - / Громкость -
4. Volume + / Громкость +
5. Previous track / Previous FM station Предыдущий трек / Предыдущая станция FM
6. Play / Pause / Answer a call / Search FM stations Воспроизведение / Пауза / Ответить на звонок / Поиск станций FM
7. Next track / Next FM station Следующий трек / Следующая станция FM

8. Change mode: Bluetooth, FM, SD card, USB drive Смена режима: Bluetooth, FM, SD карта, флашка USB
9. Long press - on/off Удерживать 3 сек - вкл/выкл
10. USB drive slot / Slot for USB drive Слот для флашки USB
11. Reset to default / Сброс настроек
12. AUX / Line-in вход
13. MicroSD slot / Slot for microSD
14. Power cord connector Разъем шнура питания

2. Charging / Charging

BG ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА
Инструкция

При получаване на стоката се убедете в нейната целостност и отсъствие вътре свободно движещите се предмети.

Рециклиране на батерии, електронно оборудване

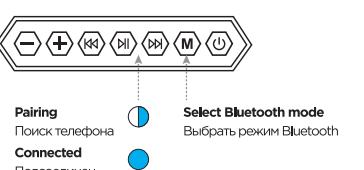
Този знак на стоката, батерите към стоката или на опаковката означава, че стоката не може да бъде рециклирана заедно с битови отпадъци. Тя следва да бъде доставена в компанията за събиране и рециклиране на батерии, електронско и електронно оборудване.

Технически характеристики

- Изходяща мощност (RMS): 30 Вт
- Диапазон на честотите: 45-20000 Hz
- Интерфейс безкабелна връзка: Bluetooth 4.2
- Капацитет на акумулатора: 2200 mAh
- Вграден FM радиоприемник да
- Поддръжка на Micro-SD: да
- Поддръжка на USB устройства: да

Мерки за безопасност:

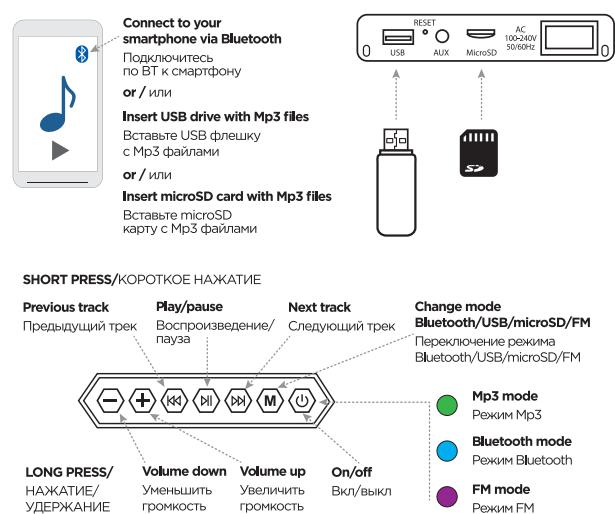
Използвайте продукта само по предназначение. В случай, ако превозът на стоката е осъществяван при отрицателни температури, пред началото на експлоатацията стоката следва да се затопли допълнително помещение (+16-25 °C) в продължение на 3 часа. Изключвате устройството всеки път, когото не се планира неговото използване през продължителен период от време.

3. Bluetooth Connection / Соединение по Bluetooth


NOTES: In the case you are asked to enter a password, simply enter '0000'
ПРИМЕЧАНИЕ: если вас попросят ввести пароль, введите '0000'

4. PLAY/PAUSE, BLUETOOTH/MP3 MODE

Воспроизведение/пауза режим Bluetooth/MP3


SHORT PRESS/КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Previous track
Предыдущий трек | Play/pause
Воспроизведение/пауза | Next track
Следующий трек | Change mode
Bluetooth/USB/microSD/FM
Переключение режима Bluetooth/USB/microSD/FM |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|

- | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| LONG PRESS/
НАЖАТИЕ/
УДЕРЖАНИЕ | Volume down
Уменьшить
громкость | Volume up
Увеличить
громкость | On/off
Вкл/выкл |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MP3 mode
Режим Mp3 | Bluetooth mode
Режим Bluetooth | FM mode
Режим FM |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|

6. FM radio / FM радио
1. Select FM radio mode / Включите режим FM radio

2. Click - start auto searching / Нажмите для автоматического поиска станций
3. Wait ~1 min / Подождите ~1 минуту
Search FM stations


Поиск станций FM

Listening the radio

Прослушивание радио


Click - previous / next station

Нажатие - предыдущая / следующая станция

7. AUX mode / Подключение к внешнему источнику звука

3.5 mm (M) - 3.5 mm (M) cable

Кабель 3.5 mm (M) - 3.5 mm (M)


External sound source

Внешний источник звука

G102
Operation manual

Инструкция

Модели

Модели

Мадрэ

шнайпэрдмаш ёхшишарпэрээр

Моделлер

www.defender-global.com

Estimated playing time*: 4ч

Примерное время работы*: 4ч

* With a fully charged battery. Depends on listening volume and ambient temperature.

* С полностью заряженным аккумулятором. Зависит от громкости прослушивания и температуры окружающего воздуха.

Supported formats: MP3 / Поддерживаемые форматы: MP3

Supported file system: FAT32 / Поддерживающая файловая система: FAT32

CZ PORTABILNÍ AKUSTICKÝ SYSTÉM
Návod na použití

Když produkt přebíráte, zkontrolujte, zda je celistvý a zda uvnitř nejsou volně se pohybující objekty.

Ochrana životního prostředí

Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu.

Spotřebitel se zavazuje odevzdát všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnost stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklaci a jiným způsobem zůstavkování příspíváte k ochraně životního prostředí.

Da se ne využívajte k vidimým povredám na produktech. Ne se využívajte, ažo určitost využívání je neizpravno.

Da se ne využívajte k produktem v průmyslu, medicínskému nebo výrobním cíli. Při používání na stokata se uvedete v nějnatálostnost i odstvycie vytvarene výrobku.

Technické parametry

- Celkový výstupní výkon (RMS): 30 W
- Frekvenční pásmo: 45-20000 Hz
- Bezdrátové komunikačné rozhraní: Bluetooth 4.2
- Kapacita akumulátoru: 2200 mAh
- Vestavěné FM rádio: ano
- Podpora paměťových karet Micro-SD: ano
- Údržba USB-flesh- paměťový člen: ano

Datum výroby: viz obal

Pro údržbu a výměnu vadného výrobku obratse se na společnost prodejce nebo na autorizované servisní středisko Defender.

http://eng.defender-global.com/places/buy_1st/service

Nařaveno v Číně.

Bezpečnostní opatření:

Používajte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.

Pokud se připravuje zboží prováděj při nízkých teplotách, před použitím nechte zboží ohřát v teplé místnosti (+16-25 °C) po dobu 3 hodin.

Ne využívajte výrobek v místech s vysokou vlhkostí.

