

Defender FreeMotion B545

Bluetooth headset user manual

Инструкция по эксплуатации беспроводной гарнитуры



SPECIFICATION / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth version Версия Bluetooth	5.0
Transmission Distance (depending upon operation environment and devices to which it connects) Расстояние беспроводной связи (в зависимости от условий работы и устройств, к которым подключено)	10 m 10 м
USB Recharge Voltage Напряжение питания при зарядке через USB	3.7-5 V 3.7-5В
Bluetooth frequency Частота Bluetooth	2.402-2.480 GHz 2.402-2.480 ГГц
Charging time Время зарядки	~2.5 hours* ~2.5 часа*
Play time Время работы	~9 hours** ~9 часов**
FM frequency Диапазон FM	87-108 MHz 87-108 МГц
TF card supported Поддержка microSD карт	128Mb - 32Gb 128Мб - 32 Гб
Speaker Диаметр динамика	Ø40 mm Ø40 мм
Impedance Импеданс	32Ω
Rechargeable Lithium Battery Емкость аккумулятора	500 mAh 500 мАч

*Charging speed depends on the power of the charger
*Скорость зарядки зависит от мощности зарядного устройства


**Due to different pairing devices and using environment, the working hours of the headset are different
**Использование с различными блютус устройствами может изменить время работы гарнитуры, также на время работы влияет состояние окружающей среды

The charger is sold separately
Зарядное устройство приобретается отдельно

230V

IMPORTANT
If the headset is not in use for more than three months, it must be charged, to prevent internal battery malfunction.
ВАЖНО
Если гарнитура не используется более трех месяцев, то ее необходимо зарядить, чтобы аккумулятор не вышел из строя.

1. FUNCTIONS / ФУНКЦИИ

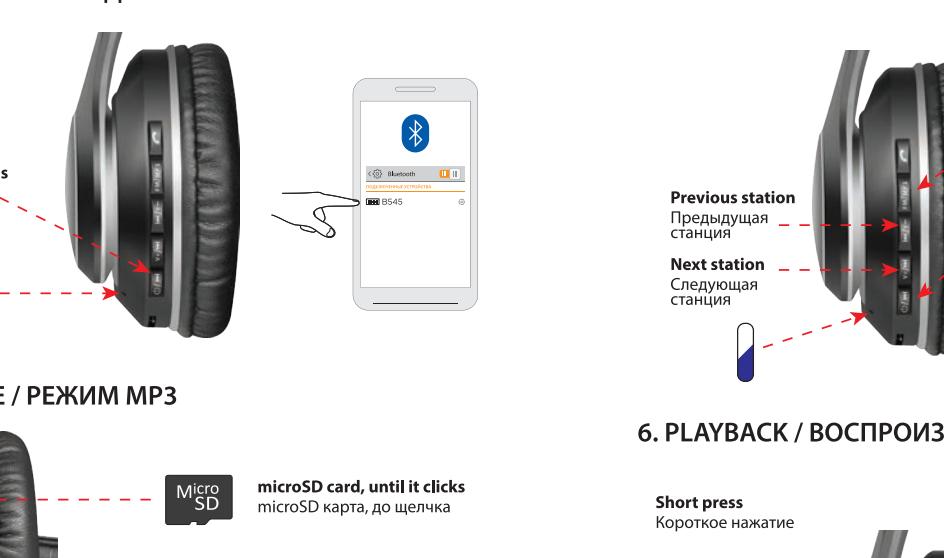

2. CHARGING / ЗАРЯДКА



IMPORTANT
If the headset is not in use for more than three months, it must be charged, to prevent internal battery malfunction.
ВАЖНО
Если гарнитура не используется более трех месяцев, то ее необходимо зарядить, чтобы аккумулятор не вышел из строя.

3. CONNECTION / СОЕДИНЕНИЕ



4. MP3 MODE / РЕЖИМ MP3



IMPORTANT
In AUX mode FM / MP3 and Bluetooth function won't work.
При таком подключении гарнитура может работать с разряженным аккумулятором.

5. FM MODE / ПРОСЛУШИВАНИЕ FM РАДИО



IMPORTANT
In AUX mode FM / MP3 and Bluetooth function won't work.
При таком подключении гарнитура может работать с разряженным аккумулятором.

6. PLAYBACK / ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ



IMPORTANT
In AUX mode FM / MP3 and Bluetooth function won't work.
При таком подключении гарнитура может работать с разряженным аккумулятором.

7. AUX MODE

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНEMU ИСТОЧНИКУ ЗВУКА



8. PHONE CALL / ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНИКИ



IMPORTANT
In AUX mode FM / MP3 and Bluetooth function won't work.
При таком подключении гарнитура может работать с разряженным аккумулятором.

ARM Defender

Հասակագում — ձևակի վերաբարձրան սարք

AZE Simsiz qarnitur

Üyğunluq bəyannaması

Batareyaların, elektrik və elektron avadanlığının utilizasiyası

Malin təhlükəsiz və səmərəli istifadəsi üzrə qaydalar və şərtlər

Ehtiyat tədbirləri:

1. Maldan yalnız təyinatına görə istifadə etmək.

2. Mali sökməmək. Bu məmulatın tərkibində təmir edilə bilən hissələr yoxdur. Nasaz avadanlığı xidməti ya ya tamiri üzərə masalalarla görə satıcı-sirkətə və ya Defender salahiyətli servis mərkəzine müraciət etməlisiniz. Mali qəbul etdikdə onun bütövülüyünə, daxilində sərbəst hərəkət edən əşyaların olmasına əmin olna.

3. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzəd tutulmayıb. Tərkibində xırda hissələr ola bilər.

4. Məmulatı, onuñ daxili hissəsini rütbətdən qorumaq. Məmulatı maye içinə salmaqdan.

5. Məmulatı, zər vura bilən vibrasiyalara və mexaniki yüklərə maruz qoymamaq. Malin üzərində mexaniki zədələrin olması halında ona heç bir zəmanət verilmir.

6. Malan üzərində gözə çərpan zədələrin olması halında maldan istifadə etməmək. Bilərkədən nasaz qurğudan istifadə etməmək.

7. Təsviyyə edilən temperaturlardan kənar temperatur şəraitində (istifadəçi təlimatına bax), rütbətdən kondensasiyası şəraitində və həbelə təcavüzkar mühitlərdə istifadə etməmək.

8. Ağıza götürməmək.

9. Məmulatdan sənaye, tibbi və istehsalat məqsədi ilə istifadə etməmək.

10. Əgər malin nəqli mənfi temperatur şəraitində aparılıbsa, istismara başlamazdan əvvəl mal isti qapalı bir yerda (+16...+25°C) 3 saat ərzində qızılmalıdır.

11. Uzun müddədə istifadə etmədiyiniz halda qurğunu hər dəfə şəbəkədən ayırmalıdır.

12. Fikriniyi yoxluyanırsa, qurğudan nəqliyət vasitəsinin idarə edilməsi zamanı istifadə etməmək.


Defender səlahiyyətli servis mərkəzləri haqqında daha ətraflı məlumat ilə tanış olmaq üçün www.defender-global.com saytına müraciət edin. Çinda edilmişdir.

BEL Бесправадная гарнітура

Дэкларацијы адпаведнісці

На функцыянаўнаванне прылады (прылад) могуць паўплываць статычныя, электрычныя, або высокачастотныя палі (радыёапаратура, мабільныя тэлефоны, мікравалевыя пачы, электрастатычныя разрады). У выпадку ўзнікнення павялічча ад прылады, якая вылікае перашкоды.

Утылізацыя батарэек, электрычнага і электроннага абсталявання

 Гэты знак на тавары, батарэйках да тавару або на ўпакоўцы азначае, што тавар не можа быць утылізаваны разам з бытавымі адкідамі. Ён павінен быць дастаўлены ў кампанію на зборы і ўтылізацыі батарэек, электрычнага і электроннага абсталявання.

Правілы і ўмовы бяспечнага і эфектыўнага выкарыстання тавару

Меры засціргрі:

1. Выкарыстоўваць тавар толькі па прымым прызначэнні.
2. Не разбіраць. Дадзены выраб не змяшчае частак, якія падлягаюць самастойнаму рамонту. На пытанніх абслугоўвання і замены няспраўнага выраба звяртайтесь да фірмы-прадаўца або ў аўтарызаваны сервісны цэнтр Defender. Пры прыёме пераканайтесь ў яго цэласнасці і адсутнасці ўнутры прадметаў, якія свабодна перамяшчаюцца.
3. Не прызначаны для дзяяція да 3-х гадоў. Можа змяшчаць дробныя дэтали.
4. Не дапушчаць падпядання вільгата на вырабі ўнутрі яго. Не пускаць выраб у вадкасці.
5. Не падвяргаць выраб вібрацыям і механічным нагрузкам, здольнымі прывесці да механічных пашкоджанняў тавару. У выпадку наўчанаці механічных пашкоджанняў някіх гарантый на тавар не дзеца.
6. Не выкарыстоўваць пры бачных пашкоджаннях вырабу. Не карыстацца заведама няспраўнай прыладай.
7. Не выкарыстоўваць пры тэмпературах ніжэй або вышэй рэкамендуемых (гл. інструкцыю карыстальніка), пры ўзнікненні вільгата, якая кандэнсуецца, а таксама ў агрэсіўным асяроддзі.
8. Не браць у рот.
9. Не выкарыстоўваць выраб у прымысловых, медыцынскіх або вытворчых мэтах.
10. У выпадку, калі транспарціруйкі тавару ажыццялялася пры адмоўных тэмпературах, перед пачаткам эксплуатацыі трэба дасягнуць ўзроўня памяшканіні (+16-25 °C) на працягу 3 гадзін.
11. Выхлючаць прыладу кожны раз, калі не плануецца выкарыстоўваць яе на працягу добраўга першыяду часу.
12. Не выкарыстоўваць прыладу пры кіраванні транспартнымі сродкамі у выпадку, калі прылада адцігае ўвагу, а таксама ў тых выпадках, калі адключэнне прылады працягледжана законам.
13. Больш падрабязная інформацыя аб аўтарызаваных сервісных цэнтрах Defender даступная на www.defender-global.com

Прызначэнне — прылада для прыгравання гуку. Зроблены ў Кітаі.

