

Boomer 150

Portable speaker

Operation manual




IP20 EAC

Класс II




1. Functions

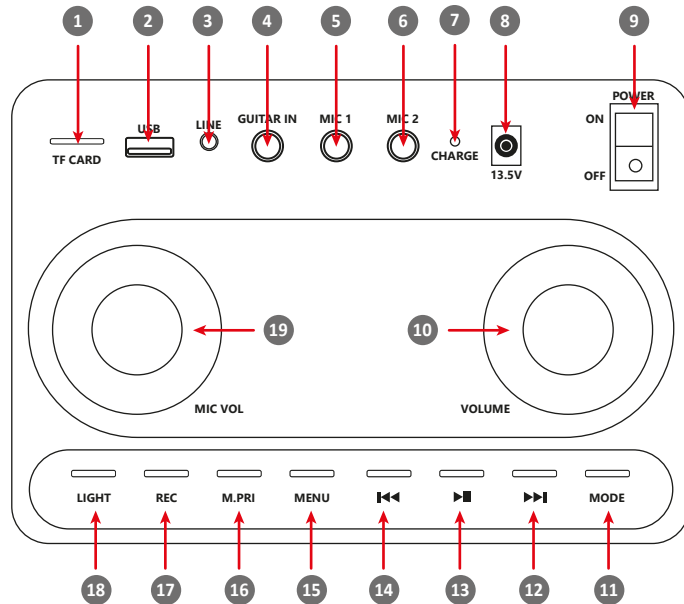

- 1 TF card slot*
- 2 USB flash drive slot*
- 3 AUX
- 4 Guitar connector
- 5 MIC connector 1
- 6 MIC connector 2
- 7 Charging indicator
- 8 DC power connector 13.5V
- 9 On-off
- 10 Volume control
- 11 Change mode: Bluetooth→TF→USB→AUX→FM
- 12 Next track / Next FM station / Long press – fast forward
- 13 Play–Pause / Long press – FM scan / Long press 3 sec – TWS mode


- 14 Previous track / Previous FM station / Long press – fast backward
 - 15 Select volume control mode: TREBLE / BASS / MIC Echo / MASTER VOLUME / Guitar
 - 16 Microphone Priority
 - 17 Start/stop recording voice (TF or USB only)
 - 18 LED mode / Long press – On/Off backlight**
 - 19 Mic volume control
- *To improve the quality of radio receiving, turn off the backlight
**USB flash drive must be up to 64GB in size and formatted in FAT32 or exFAT system

2. Remote control

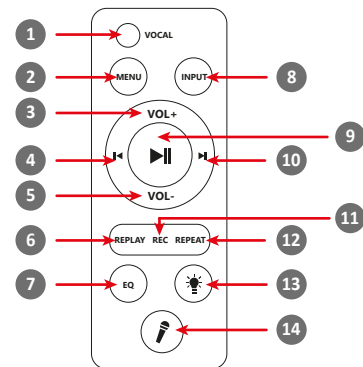


- 1 "Vocal" mode (the original sing voice will be reduced)
- 2 Select the volume setting among TREBLE/BASS/Main Volume Long press – select among Mic Echo / Guitar / MIC Volume
- 3 Volume +
- 4 Previous track / Previous FM station
- 5 Volume –
- 6 Play recording voice
- 7 EQ mode
- 8 Change mode: Bluetooth→TF→USB→AUX→FM
- 9 Play–Pause
- 10 Next track / Next FM station
- 11 Start/stop recording voice (TF or USB only)
- 12 Track repeat mode "one/all" (USB only)
- 13 LED mode / Long press – On/Off backlight
- 14 Mic first mode



3. Charging

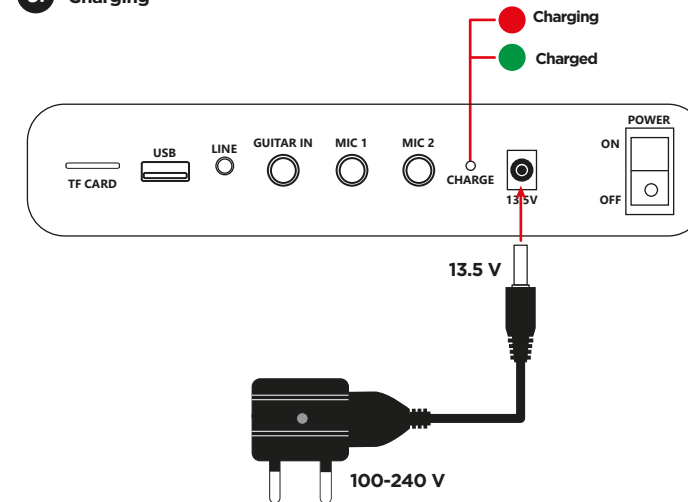


4. Bluetooth connection

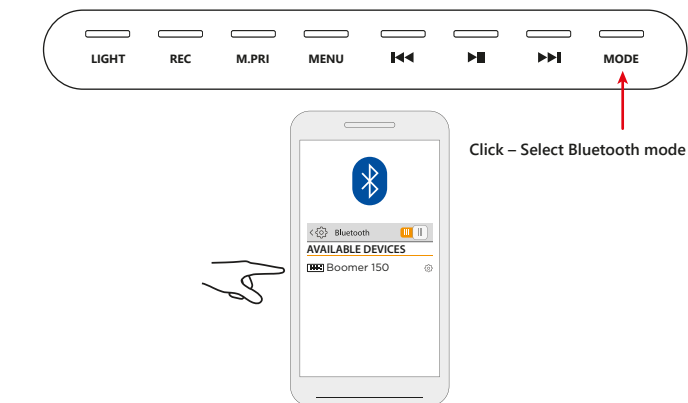


5. Stereo system of two Boomer 150 (TWS mode)

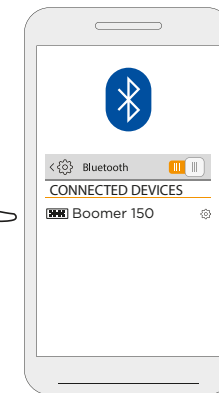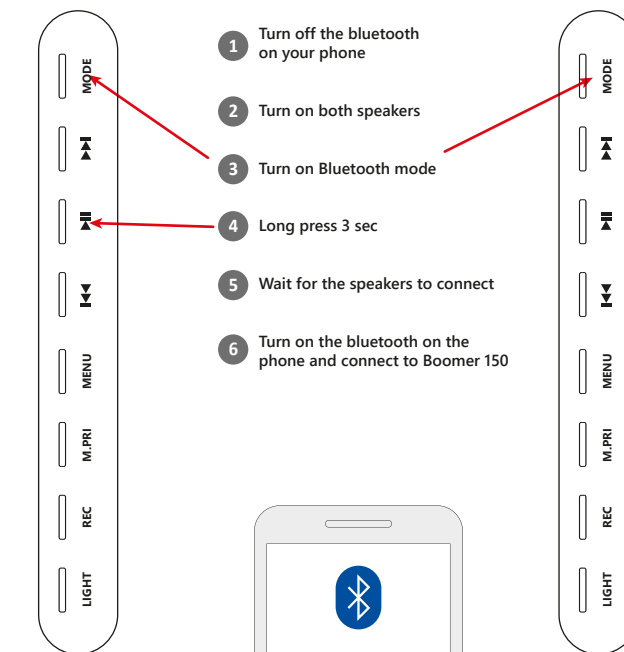

6. AUX playback

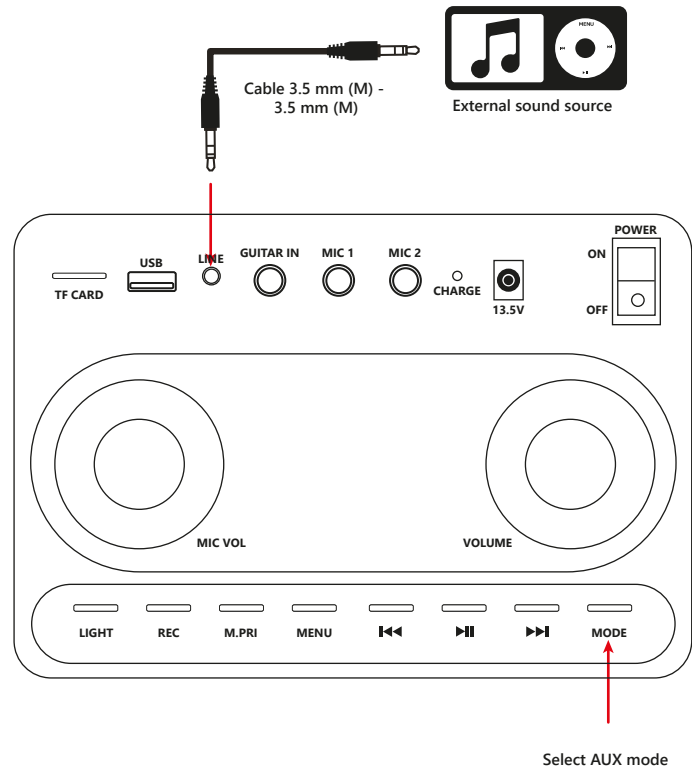

7. FM radio

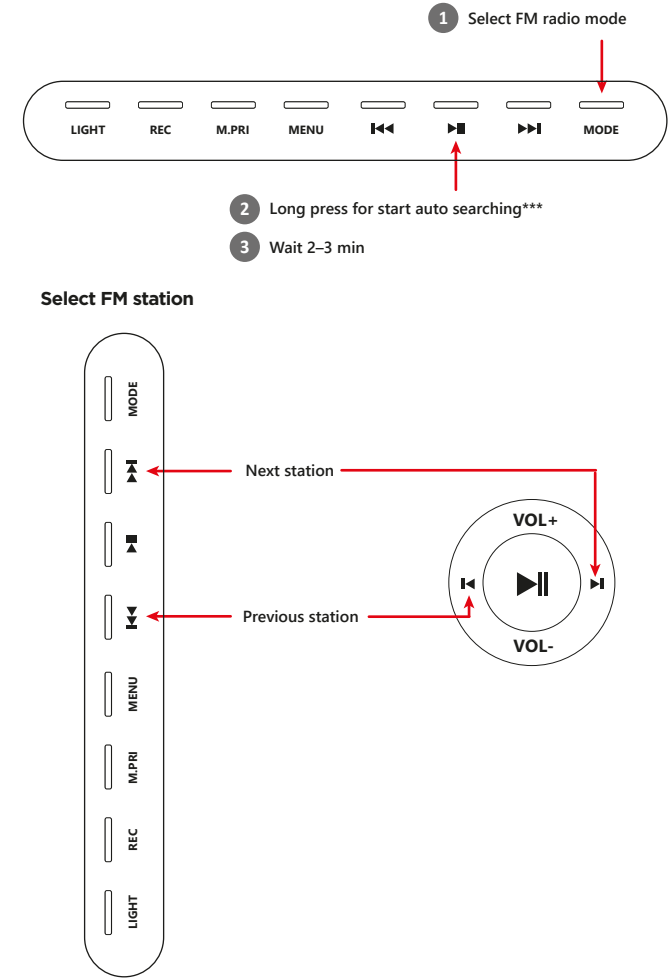

ARM

1. Գործիքային

1. TF քարտի անցք*
2. USB ֆլեշ կրիչի անցք*
3. AUX
4. Գործիքային միացիչ
5. Միկրոֆոնի միացիչ 1
6. Միկրոֆոնի միացիչ 2
7. Լիցքաբարձր
8. 13.5V հաստատուն իրանի միացիչ
9. Միացված-անջատված
10. Ձայնի ուժգնության կարգավորում
11. Ռեժիմի փոփոխություն Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
12. Հաջորդ երգը / Հաջորդ FM կայանը / Երկար սեղմելով – արագ անցք
13. Ավազարկել – խաղալուստի / Երկար սեղմելով – FM վազարկել / Երկար սեղմելով 3 վայրկյան – TWS ռեժիմ
14. Նախորդ երգը / Նախորդ FM կայանը / Երկար սեղմելով – արագ հետ գնալ
15. Ընտրել ձայնի կարգավորման ռեժիմը՝ TREBLE / BASS / MIC Echo / MASTER VOLUME / Guitar
16. Միկրոֆոնի առաջնահերթություն
17. Ձայնի ձայնագրման մեկնարկ/դադարեցում (միայն TF կամ USB)
18. LED ռեժիմ / Երկար սեղմելով – Միացնել/Անջատել լուսավորությունը
19. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
20. Հետագա/արագ անցք
21. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
22. Հետագա/արագ անցք
23. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
24. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
25. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
26. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
27. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
28. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
29. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
30. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
31. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
32. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
33. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
34. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
35. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
36. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
37. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
38. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
39. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
40. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
41. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
42. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
43. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
44. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
45. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
46. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
47. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
48. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
49. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
50. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
51. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
52. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
53. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
54. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
55. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
56. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
57. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
58. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
59. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
60. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
61. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
62. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
63. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
64. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
65. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
66. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
67. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
68. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
69. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
70. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
71. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
72. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
73. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
74. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
75. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
76. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
77. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
78. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
79. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
80. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
81. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
82. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
83. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
84. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
85. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
86. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
87. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
88. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
89. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
90. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
91. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
92. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
93. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
94. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
95. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
96. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
97. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
98. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
99. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
100. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում

AZE

1. Funksiyalar

1. TF kart yuvası*
2. USB flash sürücü yuvası*
3. AUX
4. Gitarla birləşdiricisi
5. MIC birləşdiricisi 1
6. MIC birləşdiricisi 2
7. Dolğunma göstəricisi
8. DC güc konnektoru 13.5V
9. On-off
10. Səs səviyyəsinə nəzarət
11. Rejimi dəyişdirin: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
12. Növbəti trek / Növbəti FM stansiyası / Uzun basma – sürətli irəlilə
13. Oynat – Pauza / Uzun basma – FM tarama / Uzun basma 3 saniyə – Rejim TWS
14. Əvvəlki trek / Əvvəlki FM stansiyası / Uzun basma – sürətli geriye
15. Səs səviyyəsinə nəzarət rejimini seçin: TREBLE / BASS / MIC Echo / MASTER VOLUME / Guitar
16. Mikrofon prioriteti
17. Səs yazmağa başlamaq/dayandırmaq (yalnız TF və ya USB)
18. LED rejimi / Uzun basma – Arxa işığı yandır/söndür**
19. Mikrofon səs səviyyəsinə nəzarət
20. Uzaqdan idarəetmə
21. "Vokal" rejimi (original oxuma səsi azalacaq)
22. TREBLE/BASS/Main Volume arasında səs ayarını seçin Uzun basma – Mikrofon Echo / Guitar / MIC hacmi arasından seçin
3. Hacmi +
4. Əvvəlki trek / Əvvəlki FM stansiyası
5. Hacmi –
6. Səsi yaddırın
7. EQ rejimi
8. Rejimi dəyişdirin: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
9. Play – Pauza
10. Növbəti trek / Növbəti FM stansiyası
11. Səs yazmağa başla/çıxarma/dayandırın (yalnız TF və ya USB)
12. Track takrar rejimi "bir/hamısı" (yalnız USB)
13. LED rejimi / Uzun basma – Arxa işığı yandır/söndür
14. Mikrofonun birinci rejimi
15. Doldurulur
16. Doldurulur
17. Doldurulur
18. Doldurulur
19. Doldurulur
20. Doldurulur
21. Doldurulur
22. Doldurulur
23. Doldurulur
24. Doldurulur
25. Doldurulur
26. Doldurulur
27. Doldurulur
28. Doldurulur
29. Doldurulur
30. Doldurulur
31. Doldurulur
32. Doldurulur
33. Doldurulur
34. Doldurulur
35. Doldurulur
36. Doldurulur
37. Doldurulur
38. Doldurulur
39. Doldurulur
40. Doldurulur
41. Doldurulur
42. Doldurulur
43. Doldurulur
44. Doldurulur
45. Doldurulur
46. Doldurulur
47. Doldurulur
48. Doldurulur
49. Doldurulur
50. Doldurulur
51. Doldurulur
52. Doldurulur
53. Doldurulur
54. Doldurulur
55. Doldurulur
56. Doldurulur
57. Doldurulur
58. Doldurulur
59. Doldurulur
60. Doldurulur
61. Doldurulur
62. Doldurulur
63. Doldurulur
64. Doldurulur
65. Doldurulur
66. Doldurulur
67. Doldurulur
68. Doldurulur
69. Doldurulur
70. Doldurulur
71. Doldurulur
72. Doldurulur
73. Doldurulur
74. Doldurulur
75. Doldurulur
76. Doldurulur
77. Doldurulur
78. Doldurulur
79. Doldurulur
80. Doldurulur
81. Doldurulur
82. Doldurulur
83. Doldurulur
84. Doldurulur
85. Doldurulur
86. Doldurulur
87. Doldurulur
88. Doldurulur
89. Doldurulur
90. Doldurulur
91. Doldurulur
92. Doldurulur
93. Doldurulur
94. Doldurulur
95. Doldurulur
96. Doldurulur
97. Doldurulur
98. Doldurulur
99. Doldurulur
100. Doldurulur

BEL

1. Функции

1. Слот для карты памяти TF*
2. Гнездо для флешки USB*
3. AUX
4. Разъем для гитары
5. Разъем микрофона 1
6. Разъем микрофона 2
7. Индикатор зарядки
8. Разъем харчаования постоянного тока 13,5 В
9. Укл.-выкл.
10. Регулирование громкости
11. Змена режиму: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
12. Наступны трэк / Наступная FM-станция / Дойти наджик – перамотка наперед
13. Прайраванне-Пауза / Дойти наджик – Сканираванне FM / Дойти наджик 3 сек – Режим TWS
14. Папярэдні трэк / Папярэдняя FM-станция / Дойти наджик – перамотка назад
15. Выбар рэжыму рэгулявання гучнасці: ВыхОКІЯ / ЧАСТОТ / БАС / МІКРАФОНІ ЭКА / ТАЛОУНАЯ ГУЧНАСЦЬ / ГІТАРА
16. Прывяртыт мікрафона
17. Пачаць/спыніць запіс голасу (толькі для TF або USB)
18. Рэжым святлодыёда / Дойти наджик – Уключэнне/выключэнне падсветкі**
19. Оўладані гласістат мікрафона
20. Рэгулятар гучнасці мікрафона
21. "Vokal" (povodni) збўду бэду зредукован (redukt)
22. Выбете наставені гласістаті між моэмістмі VYŠKY/BASY/Hlasitost hlavnich tónů
23. Dlouhé stisknutí – výběr mezi Ozvěna mikrofonu / Kytara / Guchnasć мікрафона
3. Гучнасць +
4. Папярэдні трэк / Папярэдняя FM-станция
5. Гучнасць –
6. Прайграйце запісаны голас
7. Рэжым эквалізэра
8. Змена рэжыму: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
9. Прайраванне-Пауза
10. Наступны трэк / Наступная FM-станция
11. Пачаць/спыніць запіс голасу (толькі TF або USB)
12. Рэжым паўтарэння трэкаў «адын/усе» (толькі USB)
13. Рэжым святлодыёда / Дойти наджик – Уключэнне/выключэнне падсветкі
14. Рэжым «Спачатку мікрафон»
15. Зарядка
16. Зарядка
17. Зарядка
18. Зарядка
19. Зарядка
20. Зарядка
21. Зарядка
22. Зарядка
23. Зарядка
24. Зарядка
25. Зарядка
26. Зарядка
27. Зарядка
28. Зарядка
29. Зарядка
30. Зарядка
31. Зарядка
32. Зарядка
33. Зарядка
34. Зарядка
35. Зарядка
36. Зарядка
37. Зарядка
38. Зарядка
39. Зарядка
40. Зарядка
41. Зарядка
42. Зарядка
43. Зарядка
44. Зарядка
45. Зарядка
46. Зарядка
47. Зарядка
48. Зарядка
49. Зарядка
50. Зарядка
51. Зарядка
52. Зарядка
53. Зарядка
54. Зарядка
55. Зарядка
56. Зарядка
57. Зарядка
58. Зарядка
59. Зарядка
60. Зарядка
61. Зарядка
62. Зарядка
63. Зарядка
64. Зарядка
65. Зарядка
66. Зарядка
67. Зарядка
68. Зарядка
69. Зарядка
70. Зарядка
71. Зарядка
72. Зарядка
73. Зарядка
74. Зарядка
75. Зарядка
76. Зарядка
77. Зарядка
78. Зарядка
79. Зарядка
80. Зарядка
81. Зарядка
82. Зарядка
83. Зарядка
84. Зарядка
85. Зарядка
86. Зарядка
87. Зарядка
88. Зарядка
89. Зарядка
90. Зарядка
91. Зарядка
92. Зарядка
93. Зарядка
94. Зарядка
95. Зарядка
96. Зарядка
97. Зарядка
98. Зарядка
99. Зарядка
100. Зарядка

CZ

1. Funkce

1. TF-Kartensteckplatz*
2. Slot pro TF kartu*
3. Slot pro USB flash disk*
4. Konektor pro kytaru
5. Konektor mikrofonu 1
6. Konektor mikrofonu 2
7. Indikátor nabíjení
8. Konektor stejnosměrného napájení 13,5 V
9. Zapnuto-vypnuto
10. Ovládání hlasitosti
11. Změna režimu: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
12. Další skladba / Další FM stanice / Dlouhé stisknutí – rychlý posun vpřed
13. Přehrát-Pauza / Dlouhé stisknutí – Vyhledávání FM / Dlouhé stisknutí 3 sekundy – Režim TWS
14. Předchozí skladba / Předchozí FM stanice / Dlouhé stisknutí – rychlý přechod vzad
15. Volba režimu ovládání hlasitosti: VÝŠKY / BASY / Mikrofon-Echo / Master-Lautstärke / Kytara
16. Priorita mikrofonu
17. Spuštění/zastavení nahrávání hlasu (pouze TF nebo USB)
18. LED-Modus / Langes Drücken – Zapnutí/Vypnutí podsvícení**
19. Ovládání hlasitosti mikrofonu
20. Dálkové ovládání
21. "Vokal" (převodní) zpěv bude zredukován (redukt)
22. Vyberte nastavení hlasitosti mezi možnostmi VYŠKY/BASY/Hlasitost hlavních tónů
23. Dlouhé stisknutí – výběr mezi Ozvěna mikrofonu / Kytara / Guchnasć мікрафона
3. Hlasitost +
4. Předchozí skladba / Předchozí FM stanice
5. Hlasitost –
6. Přehrát hlasovou nahrávku
7. Režim ekvalizéru
8. Změna režimu: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
9. Přehrát-Pauza
10. Další skladba / Další FM stanice
11. Spuštění/zastavení nahrávání hlasu (pouze TF nebo USB)
12. Režim opakování skladyb „jedna/všechny“ (pouze USB)
13. Režim LED / Dlouhé stisknutí – Zapnutí/Vypnutí podsvícení
14. Režim mikrofonu jako první
15. Nabíjení
16. Nabíjení
17. Nabíjení
18. Nabíjení
19. Nabíjení
20. Nabíjení
21. Nabíjení
22. Nabíjení
23. Nabíjení
24. Nabíjení
25. Nabíjení
26. Nabíjení
27. Nabíjení
28. Nabíjení
29. Nabíjení
30. Nabíjení
31. Nabíjení
32. Nabíjení
33. Nabíjení
34. Nabíjení
35. Nabíjení
36. Nabíjení
37. Nabíjení
38. Nabíjení
39. Nabíjení
40. Nabíjení
41. Nabíjení
42. Nabíjení
43. Nabíjení
44. Nabíjení
45. Nabíjení
46. Nabíjení
47. Nabíjení
48. Nabíjení
49. Nabíjení
50. Nabíjení
51. Nabíjení
52. Nabíjení
53. Nabíjení
54. Nabíjení
55. Nabíjení
56. Nabíjení
57. Nabíjení
58. Nabíjení
59. Nabíjení
60. Nabíjení
61. Nabíjení
62. Nabíjení
63. Nabíjení
64. Nabíjení
65. Nabíjení
66. Nabíjení
67. Nabíjení
68. Nabíjení
69. Nabíjení
70. Nabíjení
71. Nabíjení
72. Nabíjení
73. Nabíjení
74. Nabíjení
75. Nabíjení
76. Nabíjení
77. Nabíjení
78. Nabíjení
79. Nabíjení
80. Nabíjení
81. Nabíjení
82. Nabíjení
83. Nabíjení
84. Nabíjení
85. Nabíjení
86. Nabíjení
87. Nabíjení
88. Nabíjení
89. Nabíjení
90. Nabíjení
91. Nabíjení
92. Nabíjení
93. Nabíjení
94. Nabíjení
95. Nabíjení
96. Nabíjení
97. Nabíjení
98. Nabíjení
99. Nabíjení
100. Nabíjení

DE

1. Funktionen

1. Ranura para tarjeta TF*
2. USB-Flash-Laufwerkssteckplatz*
3. AUX
4. Gitarrenverbinder
5. MIC-Anschluss 1
6. MIC-Anschluss 2
7. Ladeanzeige
8. Gleichstromanschluss 13,5 V
9. Encendido y apagado
10. Lautstärkereger
11. Modus ändern: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
12. Nächster Titel / Nächster FM-Sender / Langes Drücken – Schnellvorlauf
13. Wiedergabe/Pause / Langes Drücken – FM-Sendersuche / 3 Sekunden lang drücken – TWS-Modus
14. Vorheriger Titel / Vorheriger FM-Sender / Langes Drücken – schnelles Zurückspulen
15. Lautstärkeregelungsmodus auswählen: Höhen / Bässe / Mikrofon-Echo / Master-Lautstärke / Gitarre
16. Mikrofonpriorität
17. Sprachaufnahme starten/stoppen (nur TF- oder USB-Kabel)
18. LED-Modus / Langes Drücken – Hintergrundleuchtung ein-/ausschalten**
19. Mikrofon-Lautstärkereger
20. Fernbedienung
21. "Vokal" (se reduzierte) zpěv bude zredukován (redukt)
22. Wählen Sie die gewünschte Lautstärkeeinstellung: Höhen/Bässe/Hauptlautstärke
23. Langes Drücken – Auswahl zwischen Mikrofon-Echo / Gitarre / Mikrofonlautstärke
3. Lautstärke +
4. Vorheriger Titel / Vorheriger FM-Sender
5. Volumen –
6. Sprachaufnahme abspielen
7. EQ-Modus
8. Moduswechsel: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
9. Wiedergabe-Pause
10. Nächster Titel / Nächster FM-Sender
11. Sprachaufnahme starten/stoppen (nur TF- oder USB-Kabel)
12. Titelwiederholungsmodus „eins/alle“ (nur USB)
13. LED-Modus / Langes Drücken – Hintergrundleuchtung ein-/ausschalten
14. Mikrofon-erster Modus
15. Laden
16. Laden
17. Laden
18. Laden
19. Laden
20. Laden
21. Laden
22. Laden
23. Laden
24. Laden
25. Laden
26. Laden
27. Laden
28. Laden
29. Laden
30. Laden
31. Laden
32. Laden
33. Laden
34. Laden
35. Laden
36. Laden
37. Laden
38. Laden
39. Laden
40. Laden
41. Laden
42. Laden
43. Laden
44. Laden
45. Laden
46. Laden
47. Laden
48. Laden
49. Laden
50. Laden
51. Laden
52. Laden
53. Laden
54. Laden
55. Laden
56. Laden
57. Laden
58. Laden
59. Laden
60. Laden
61. Laden
62. Laden
63. Laden
64. Laden
65. Laden
66. Laden
67. Laden
68. Laden
69. Laden
70. Laden
71. Laden
72. Laden
73. Laden
74. Laden
75. Laden
76. Laden
77. Laden
78. Laden
79. Laden
80. Laden
81. Laden
82. Laden
83. Laden
84. Laden
85. Laden
86. Laden
87. Laden
88. Laden
89. Laden
90. Laden
91. Laden
92. Laden
93. Laden
94. Laden
95. Laden
96. Laden
97. Laden
98. Laden
99. Laden
100. Laden

ES

1. Funciones

1. Ranura para tarjeta TF*
2. Ranura para unidad flash USB*
3. AUX
4. Conector de guitarra
5. Conector MIC 1
6. Conector MIC 2
7. Indicador de carga
8. Conector de alimentación de CC 13,5 V
9. Encendido y apagado
10. Control de volumen
11. Cambiar modo: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
12. Pista siguiente / Próxima estación FM / Pulsación larga – avance rápido
13. Reproducir-Pausa / Pulsación larga – Búsqueda de FM / Pulsación larga 3 segundos – Modo TWS
14. Pista anterior / Estación FM anterior / Pulsación larga – retroceso rápido
15. Selección de modo de control de volumen: AGUDOS / GRAVES / Eco de MICROFONO / VOLUMEN PRINCIPAL / Guitarra
16. Prioridad del micrófono
17. Iniciar/detener grabación de voz (solo TF o USB)
18. Mod. LED / Pulsación larga – Encendido/Apagado de la luz de fondo**
19. Control de volumen del micrófono
20. Mando a distancia
21. "Vocal" (se reducirá la voz original)
22. Seleccione el ajuste de volumen entre AGUDOS/GRAVES/Volumen principal
23. Pulsación larga: selección entre Eco de micrófono / Guitarra / Volumen de micrófono
3. Volumen +
4. Pista anterior / Estación FM anterior
5. Volumen –
6. Reproducir grabación de voz
7. Modo EQ
8. Cambiar modo: Bluetooth – TF – USB – AUX – FM
9. Reproducir-Pausa
10. Pista siguiente / Próxima estación FM
11. Iniciar/detener grabación de voz (solo TF o USB)
12. Modo de repetición de pista "una/todas" (solo USB)
13. Modo LED / Pulsación larga: encender/apagar la luz de fondo
14. Modo de micrófono primero
15. Cargando
16. Cargando
17. Cargando
18. Cargando
19. Cargando
20. Cargando
21. Cargando
22. Cargando
23. Cargando
24. Cargando
25. Cargando
26. Cargando
27. Cargando
28. Cargando
29. Cargando
30. Cargando
31. Cargando
32. Cargando
33. Cargando
34. Cargando
35. Cargando
36. Cargando
37. Cargando
38. Cargando
39. Cargando
40. Cargando
41. Cargando
42. Cargando
43. Cargando
44. Cargando
45. Cargando
46. Cargando
47. Cargando
48. Cargando
49. Cargando
50. Cargando
51. Cargando
52. Cargando
53. Cargando
54. Cargando
55. Cargando
56. Cargando
57. Cargando
58. Cargando
59. Cargando
60. Cargando
61. Cargando
62. Cargando
63. Cargando
64. Cargando
65. Cargando
66. Cargando
67. Cargando
68. Cargando
69. Cargando
70. Cargando
71. Cargando
72. Cargando
73. Cargando
74. Cargando
75. Cargando
76. Cargando
77. Cargando
78. Cargando
79. Cargando
80. Cargando
81. Cargando
82. Cargando
83. Cargando
84. Cargando
85. Cargando
86. Cargando
87. Cargando
88. Cargando
89. Cargando
90. Cargando
91. Cargando
92. Cargando
93. Cargando
94. Cargando
95. Cargando
96. Cargando
97. Cargando
98. Cargando
99. Cargando
100. Cargando

