
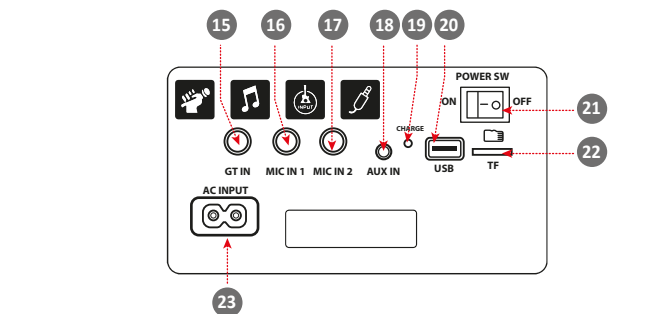


Boomer 120

Portable speaker

Operation manual

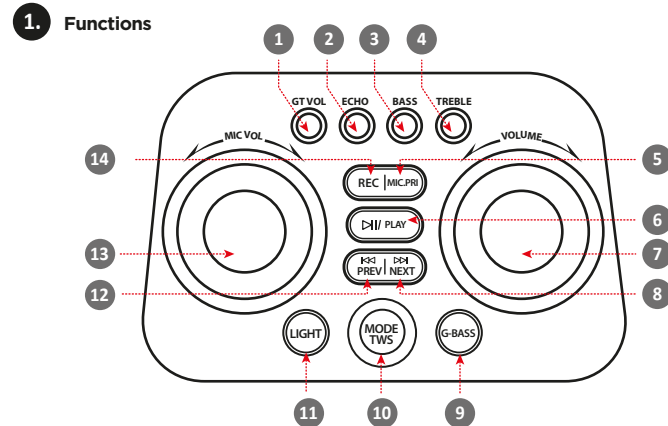

- Guitar volume
- Echo control
- Bass control
- Treble control
- The first click - mic first mode, microphone sound will take precedence. The second press - cancel microphone precedence
- Click - Play/Pause / Long press 3 sec - Bluetooth disconnection, FM scan
- Volume control

- Next track/Next FM station / Fast Forward (USB/TF)
- Bass boost
- Change mode: BT→AUX→FM→USB→TF / Long press 3 sec - TWS
- LED control*
- Previous track/Previous FM station / Fast Backward (USB/TF)
- Mic volume control
- Start/stop/play recording voice
- Guitar connector
- MIC connector 1
- MIC connector 2
- AUX
- Charging indicator
- USD flash drive slot**
- On/off
- TF card slot**
- Power 230V


*To improve the quality of radio receiving, turn off the backlight
**USB flash drive and TF drive must be up to 64GB in size and formatted in FAT32 or exFAT system

2. Remote control




- "Vocal" mode (the original sing voice will be reduced)
- Adjusting the bass or treble
- Volume +
- Volume -
- Playing recording / Playing USB music. When playing recording, long press it to delete the recording
- EQ presets select
- Change mode: BT→AUX→FM→USB→TF
- Play-Pause/FM auto searching
- Next track/Next FM station
- Start/stop/play recording voice
- Track repeat mode "one/all" (for TF or USB mode only)
- LED control
- Mic first mode, microphone sound will take precedence

3. Charging

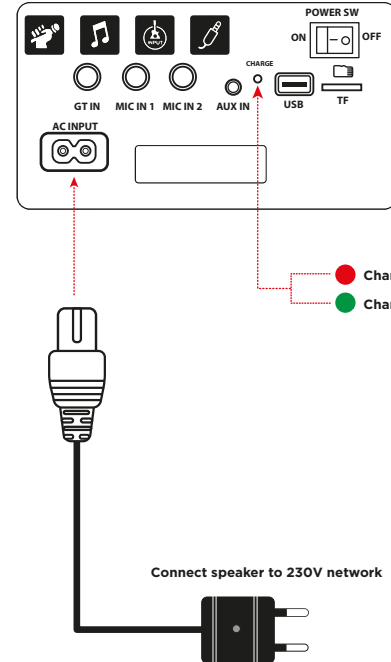


If the speaker remains unused for 10 minutes, it will enter sleep mode. To wake up the speaker, press the (play/pause) button on the speaker or any key on the remote control. Please note! Do not forget to turn off the speaker when it is not in use.


4. Bluetooth connection

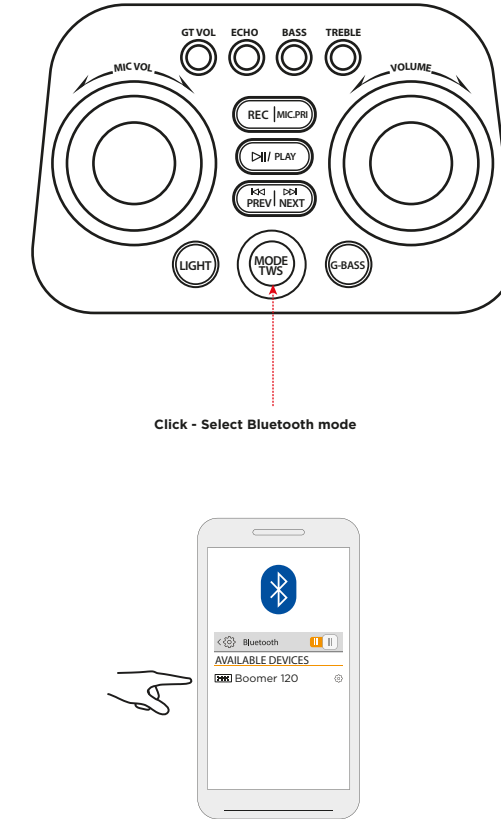

5. Stereo system of two Boomer 120


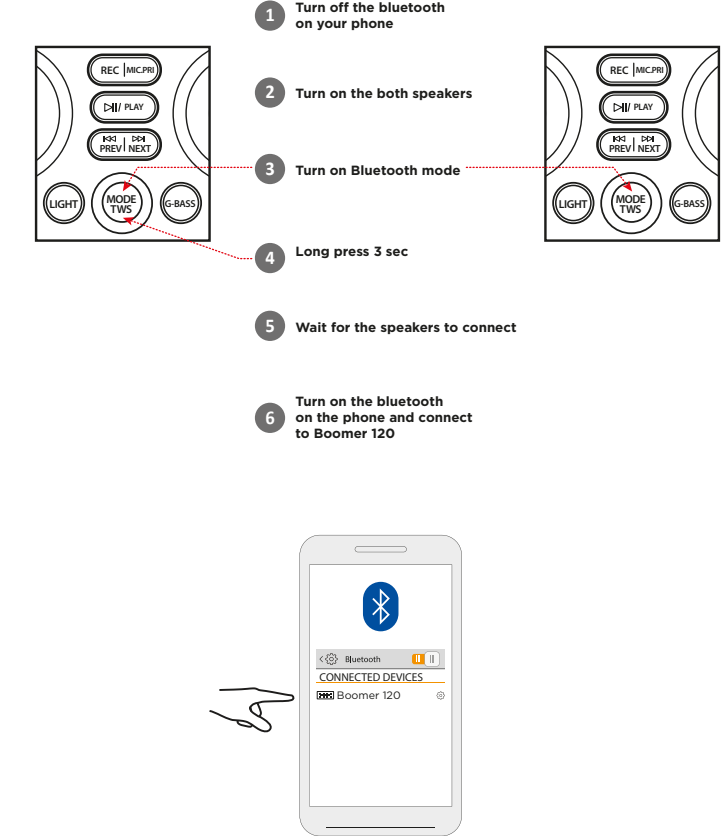


6. AUX playback

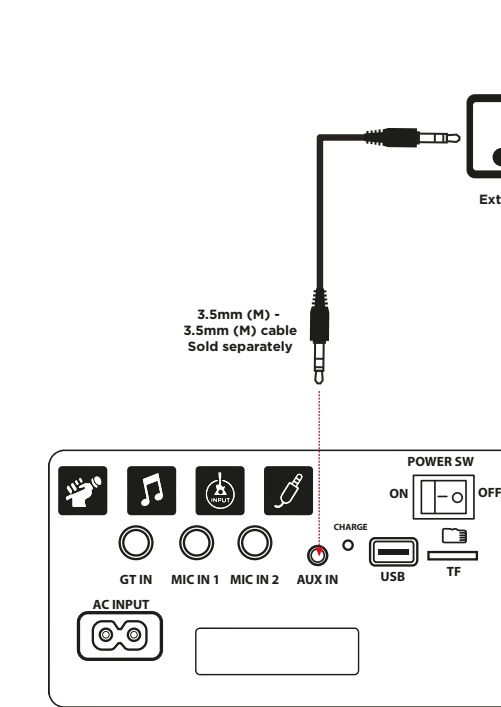

7. FM radio

7. FM radio

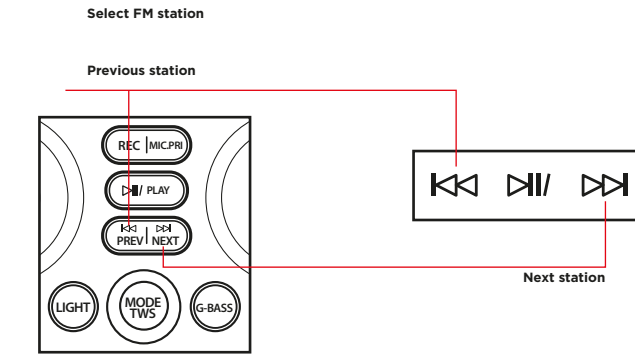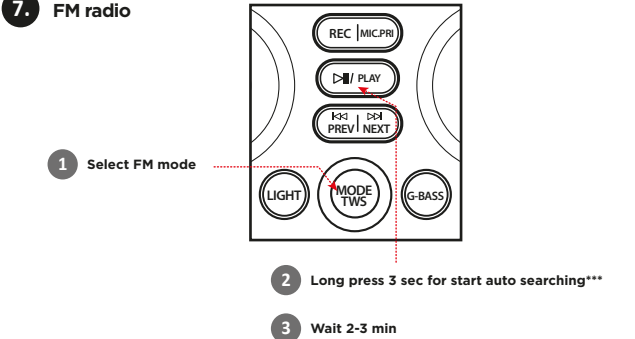

***To increase the number of radio stations found by auto-search, turn off the backlight

8. Using

8. Using the wireless microphone



9. Installi

9. Installing batteries



ARM

1 Ֆուկսցիաներ

1. **Յուշկցիաներ**
1. Կիթառի ձայնի ուժեղացումը
2. Արձագանքի կառավարում
3. Բառի կառավարում
4. Բարձր հաճախակալությունների կառավարում
5. Մաշկի սեղմումի միկրոֆոնի ռեժիմը
- Նախաապագությունը տպիչ և միկրոֆոնի ձայնի: Երկրորդ սեղմումի միկրոֆոնի առանցձաներթությունը չեղարկելու համար:
6. Սեղմել - Լվազարկել-Դարյադեցնել / Երկար սեղմել 3 վայրկյան - Bluetooth-ի անջատում, FM սկսվալորում
7. Ձայնի կարգավորում
8. Հաջորդ երգը/Հաջորդ FM կայանը / Արագ առաջ (USB/TF)
9. Բառի ուժեղացում
10. Ռեժիմի փոփոխություն՝ BT—AUX—FM—USB—TF / Երկար սեղմում 3 վայրկյան - TWS
11. LED կառավարում**
12. Նախորդ երգը/Նախորդ FM կայանը / Արագ հեղուցեաց (USB/TF)
13. Միկրոֆոնի ձայնի կարգավորում
14. Սկսել/կանգնեցնել/կվազարկել ձայնագրությունը
15. Կիթառի միացնել
16. Միկրոֆոնի միացնել 1
17. Միկրոֆոնի միացնել 2
18. AUX
19. Լիցքալրվման ցուցիչ
20. ՄԱՆ դրարի ֆիչե կրիլի անցը**
21. Միացնել/անջատել
22. TF քարտի անցը**
23. Հոսանք 230 v
- *Պաշտիլի ընդունման որպեղ քարելակվելու համար անջատելու հետիյի ԼԻ Կրիլից պոնցել և լիխն միլնել 64 Գ ծավալով և ձևաչափված լիխն FAT32 կամ exFAT համակարգով:
2. **Հնչուկառավարման վահանակ**
1. «Ավաճ» ռեժիմ (ընտրիկի երգեցորդայն ձայնը վկալազի)
2. Բառի կամ քարձի հաճախակալությունների կարգավորում
3. Ցավակ +
4. Նախորդ երգը/Նախորդ FM կայանը
5. Ցավակ -
6. Հաջորդության լվազարկում / USB երաժշտության լվազարկում: Ձայնագրությունը լվազարկելու երկար սեղմել այլ ձայնագրությունը ընտրելու համար
7. EQ Նախարկած կարգավորմանի ընտրություն
8. Բեժիմի փոփոխություն՝ BT—AUX—FM—USB—TF
9. Հաջորդ երգը/Հաջորդ FM կայանը
10. Սկսել/կանգնեցնել/կվազարկել ձայնագրությունը
11. Երգի կրկնություն ռեժիմ՝ «Ենկ/ըրրորդ» (Միայն TF կամ USB ռեժիմի կամար)
12. LED կառավարում
14. Միկրոֆոնի ռեժիմը Նախաապագությունը կտա միկրոֆոնի ձայնի

3 Լիցքավոր

- Բաղնիկային լույսը մոտ 250 Գ լույսով է
 Եթե բարձրաստղ չօգտագործվի 10 րոպե, այն է
 քիչ ռեժիմի:
- Բարձրաստղը արթնացնելու համար սեղմեք
 բարձրաստղի վրա գտնվող (նվազագույն/դարպ
 կոնտեյնը կամ հեռակառավարման վահանակի վր
 գտնվող) ցանկացած կոնտեյ
 Ուշադրություն. Մի մուսացեք անջատել բարձրա
 երը այն չեք օգտագործում:
- 4 Bluetooth կապ**
 Սեղմեք - Bluetooth Bluetooth ռեժիմը
- 5 Երկու Boomer 120 ստերեո համակարգ**
 1. Անջատեք հեռախոսի Bluetooth-ը
 2. Միացրեք երկու բարձրաստղերը
 3. Միացրեք Bluetooth ռեժիմը
 4. Երկու սեղմեք 3 վայրկյան
 5. Ապագեք. միջև բարձրաստղերը միաևան
 6. Միացրեք հեռախոսի Bluetooth-ը և միացեք Bo
 120-ին
- 6 AUX նվագարկում**
 3.5 մմ (M) - 3.5 մմ (M) մալուխ
 Վաճառվում է առանձին
 Արտաքին ձայնային արդյուր
- 7 FM ռադիո**
 1. Շարժեք FM ռեժիմը
 2. Ավտոմատ դրոմումը սկսելու համար երկար սե
 վարելահա***
 3. Ապագեք 2-3 րոպե
 Շարժեք FM կայան
 Նախորդ կայանը
 Հաջորդ կայանը
 ***Ավտոմատ դրոմման միջոցով գտնված
 ռադիոկայանների ցանկում մեծացնելու համար
 անջատեք հեռիկն լույսալուրդություն
- 8 Անկախ միկրոֆոնի օգտագործումը**
 1. Միացրեք բարձրաստղը
 2. Միացրեք միկրոֆոնը
 5-15 սմ
 Ոչ ավելի, քան 15 սմ
 միկրոֆոնի ռադիոալիքի հաճախականությունը
 24 ԳՀՀ է
- 9 Մարտիկների տեղադրում**
 1. Բացեք պաշտպան ստորին մասը
 2. Տեղադրեք 2 AA մարտիկ (վաճառվում է առա

AZE

1 Funksivalar

1. **Funksiyalar**
 1. Gitarə səsı
 2. Echo nəzarəti
 3. Bas nəzarəti
 4. Yüksək təzliklən idarə olunması
 5. İlk klik - mikrofon rejimi, mikrofon səs üstünlük təqşıl edəcə. İkinci klik - mikrofonun üstünlüyünə lağv edın
 6. Kikləyın - Oxturma-Pauza / 3 saniyə uzun basın - Bluetooth bağlantısı kəsildi, FM skan edildi
 7. Səs səviyyəsinə nəzarət
 8. Növbəti trek/Növbəti FM stansiya / Sürəti İrəlil (USB/TF)
 9. Bas gücləndiricisi
 10. Rejimi dəyişdirin: BT→AUX→FM→USB→TF / 3 saniyə basıb saxlayın - TWS
 11. LED İdarəetmə**
 12. Əvvəlki trek/Əvvəlki FM stansiya / Sürəti Geriyə (USB/TF)
 13. Mikrofon səs səviyyəsinə nəzarət
 14. Səs yazmağa başlayın/dayandırın/ffa edın
 15. Gitarə konnektoru
 16. MIC konnektoru 1
 17. MIC konnektoru 2
 18. AUX
 19. Şarj göstəricisi
 20. ABŞ dolları dayandırın flaş yaddaş yuvası**
 21. Yandır/sındır
 22. TF kart yuvası**
 23. Güc 230V
 24. *Radio qəbululun keyfiyyətini artırmaq üçün ərox işığı sındırırın
 25. **USB flaş sürücüsü və TF sürücüsü 64 GB-a qadar ölçüdə olmalı və FAT32 və ya exFAT sistemində formatlanmalıdır
2. **Uzaqdan idarəetmə**
 1. "Vokal" rejimi (orijinal oxuma səsı azaldılacağı)
 2. Bas və ya treble-un tənzimlənməsi
 3. Həcm +
 4. Həcm -
 5. Yazını oxturmaq / USB musiqisini oxturmaq. Yazını oxturarkən, yazını silmək üçün uzun müddət basın
 6. EQ əvvəlcədən ayarlarını seçin
 7. Rejimi dəyişdirin: BT→AUX→FM→USB→TF
 8. Play-Pause/FM avtomatik aşırı
 9. Növbəti trek/Növbəti FM stansiya
 10. Səs yazmağa başlayın/dayandırın/ffa edın
 11. 2 "bir/hamısı" təkrarlama rejimini izləyın (yalnız TF və ya USB rejimi üçün)
 12. LED idarəetməsi
 13. Mikrofon ilk rejimi, mikrofon səsı üstünlük təqşıl edəcə

③ 3a

Dinamik 10 dəqiqə içi

- Dinamik 10 daqiqə istifadə edilməzsə, yuxu rejiminə keçəcəkdir.
Dinamiki oyanmaq üçün dinamikdəki (oxut/fasila) düyməsini və ya pultdakı istənilən düyməni basın.
- Diqqət: İstifadə edilmədikdə səsücüləndiricini söndürməyi unutmayın.
- 4 Bluetooth bağlantısı**
Klikləyin - Bluetooth rejimini seçin
- 5 İli Boomer 120-nin stereo sistemi**
1. Telefonunuzdakı bluetooth-u söndürün
2. Har iki bluetooth-yandırın
3. Bluetooth rejimini yandırın
4. 3 saniyə basıb saxlayın
5. Dinamiklərin qoşulmasını gözləyin
6. Telefonda bluetooth-u yandırın və Boomer 120-yə qoşulduğunu gözləyin
- 6 AUX oxutma**
3.5 mm (M) - 3.5 mm (M) kabel
Ayn satılır
Xarici səs mənbəyi
- 7 FM radio**
1. FM rejimini seçin
2. Avtomatik axtarışa başlamaq üçün 3 saniyə basıb saxlayın***
3. 2-3 daqiqə gözləyin
FM stansiyasını seçin
Əvvəlki stansiya
Növbəti stansiya
***Avtomatik axtarışa tapılan radio stansiyalarının sayını artırmaq üçün arxa işığı söndürün
- 8 Simsiz mikrofondan istifadə**
1. Dinamiki yandırın
2. Mikrofonu yandırın
5-15 sm
15 m-dən çox deyil
Mikrofon radio kanalının tezliyi 2,4 GHz-dir
- 9 Batərayələnn quraşdırılması**
1. Korpusun alt hissəsini açın
2. 2 ədəd AA batərayəsi daxil edin (ayrıca satılır)

BE

1 Функції

1. Функції
1. Гучнасть гітари
2. Контроль режа
3. Регулювання басоў
4. Регулювання высокых частот
5. Першы клік — рэжым «спачатку мікрафона», прыярытэт будзе мець гук мікрафона. Другі клік — адмена прыярытэту мікрафона.
6. Націсьце / Прайраванне-Паўза / Доўгі націск
7. Адрокчэнне Bluetooth, пошук FM
8. Регулюванне гучнасці
9. Наступны тэрз/Наступная FM-станцыя/Перамо наперад (USB/TF)
9. Змяненне басоў
10. Змена рэжыму: BT—AUX—FM—USB—TF / Доўгі націск 3 сек — TWS
11. Кіраванне святлодыдамі*
12. Папірэдні тэрз/Папірэдняя FM-станцыя/Пера назад (USB/TF)
13. Регулятар гучнасці мікрафона
14. Пацэц/спынчэц/прайрэццэ запіс галасы
15. Раз'ём для гітары
16. Раз'ём мікрафона 1
17. Раз'ём мікрафона 2
18. AUX
19. Індэкатар зарадка
20. Slot для флэш-назапашальніка USB**
21. Уключэнне/выключэнне
22. Slot для карты памяці**
23. Харчаванне 230 V
- *Каб палепшыць якасць радыёпрымёру, выключы падсветку
- Флэш-назапашальнік USB і TF-назапашальнік п мець памер да 64 GB і быць адфарматаваны ў сістэма FAT32 або exFAT.
- 2 Прыклад дыстанцыйнага кіравання
1. Рэжым «Вакал» (арыгінальны голас спеву будзе паменшаны)
2. Регулюванне басоў або высокых частот
3. Гучнасць +
4. Папірэдні тэрз/Папірэдняя FM-станцыя
5. Прайраванне
6. Прайраванне запісу / Прайраванне музыкі з і Падчас праіравання запісу доўга націсьце, каб выдаліць запіс.
7. Выбар прэсэату эквалайзера
8. Змена рэжыму: BT—AUX—FM—USB—TF
9. Аўтаматычны пошук праіравання-паўзы/FM
10. Наступны тэрз/Наступная FM-станцыя
11. Запіс/спынчэнне/прайраванне запісу галасы
12. Рэжым папірэдня тэрза* «адзін/усе» (толкі і рэжымаў TF або USB)
13. Кіраванне святлодыдамі
14. Рэжым «Спачатку мікрафон», гук мікрафона б мець прыярытэт

③ 3a

Калі дынамік не вы

- Каб динамік не викарystalюється на праццю 10 хвілін парйоду ў рэжым сну.
- Каб уключыць дынамік, націсніце кнопку (прайраванне/пазу) на дынаміку або лобую клавiш пульсе дыстанцыйнага кіравання.
- Звярніце ўвагу: не забудзьцеся выключыць дынамік, ён не выкарystalюється.
- 4 Падключэнне Bluetooth**
- Націсніце - Выберыце рэжым Bluetooth
- 5 Стереосістэма з двух Boomer 120**
1. Выключыце Bluetooth на тэлефоне
 2. Уключыце абодва дынамікі
 3. Уключыце рэжым Bluetooth
 4. Доўгі націск 3 сек
 5. Пачакайце, пакуль падключалца дынамікі
 6. Уключыце Bluetooth на тэлефоне і падключыся, а Boomer 120
- 6 Прайраванне AUX**
- Кабел 3,5 мм (мужчына) - 3,5 мм (мужчына)
Прадацца асобна
- Знешняя крыніца гуку
- 7 FM-радыё**
1. Выберыце рэжым FM
 2. Доўгі націск 3 секунды для пачатку аўтаматычнага пошуку***
 3. Пачакайце 2-3 хвіліны
- Выберыце FM-станцыю
- Папярэдняя станцыя
- Наступная станцыя
- ***Каб павялічыць колькасць радыёстанцый, знойдзе аўтаматычным пошукам, выключыце падсветку
- 8 Выкарystalненне бесправоднага мікрафона**
1. Уключыце дынамік
 2. Уключыце мікрафон
- 5-15 см
- Не больш за 15 м
- Частата радыёканала мікрафона складае 2,4 ГГц
- 9 Усталёўка батарэй**
1. Адрукціце ніжнюю частку корпусца
 2. Устаўце 2 батарэйкі тыпу AA (прадацца асобна)

CZ

1 Funko

- ### 1. Funkce
1. Hlasitost kytary
 2. Ovládání ozvěny
 3. Ovládání basů
 4. Ovládání výšek
 5. První kliknutí - režim mikrofonu jako první, zvuk mikrofonu bude mít přednost. Druhé stisknutí - zrušení přednosti mikrofonu
 6. Kliknutí - Přehráť-Pauza / Dlouhý stisk 3 sekundy - Odpojení Bluetooth, vyhledávání FM
 7. Ovládání hlasitosti
 8. Další skladba/Další FM stanice / Rychlé přehrávání vpřed (USB/TF)
 9. Zvýraznění basů
 10. Změna režimu: BT –AUX–FM–USB–TF / Dlouhý stisk 3 sekundy - TWS
 11. Ovládání LED*
 12. Předchozí skladba/Předchozí FM stanice / Rychlý posun vzad (USB/TF)
 13. Ovládání hlasitosti mikrofonu
 14. Spuštění/zastavení/přehrávání nahrávání hlasu
 15. Konektor pro kytaru
 16. Konektor mikrofonu 1
 17. Konektor mikrofonu 2
 18. AUX
 19. Indikátor nabíjení
 20. Slot pro USB flash disk**
 21. Zapnutí/vypnutí
 22. Slot pro TF kartu**
 23. Napájení 230 V
- *Pro zlepšení kvality příjmu rádia vypněte podsvícení USB flash disk a TF disk musí mít kapacitu maximálně 64 GB a musí být naformátován v systému FAT32 nebo exFAT.
- ### 2. Dálkové ovládání
1. Režim „Vokál“ (původní zpěv bude zredukován)
 2. Nastavení basů nebo výšek
 3. Hlasitost +
 4. Předchozí skladba/Předchozí FM stanice
 5. Objem -
 6. Přehrávání nahrávky / Přehrávání hudby z USB. Během přehrávání nahrávky dlouhým stisknutím nahrávku smažete.
 7. Výběr předvoleb ekvalizéru
 8. Změna režimu: BT –AUX–FM–USB–TF
 9. Přehrávání-Pauza/Automatické vyhledávání FM
 10. Další skladba/Další FM stanice
 11. spuštění/zastavení/přehrávání nahrávání hlasu
 12. Režim opakování skladby „jedna/všechny“ (pouze pro režim TF nebo USB)
 13. Ovládání LED diod
 14. Režim „Mikrofon jako první“, zvuk mikrofonu bude mít přednost

3 Nabíjení

Pokud repro

- Pokud reproduktor zůstane 10 minut nepoužíván, přejde do režimu spánku.
- Chcete-li reproduktor probudit, stiskněte tlačítko (přehrávat/pozastavit) na reproduktoru nebo libovolné tlačítko na dálkovém ovládání.
- Upozornění: Nezapomeňte reproduktor vypnout, když jej nepoužíváte.
- 4 Připojení Bluetooth**
- Klikněte - Vyberte režim Bluetooth
- 5 Stereo systém dvou reproduktorů Boomer 120**
1. Vypněte Bluetooth na telefonu
 2. Zapněte oba reproduktory
 3. Zapněte režim Bluetooth
 4. Dlouhý stisk 3 sekundy
 5. Počkejte, až se reproduktory připojí
 6. Zapněte Bluetooth na telefonu a připojte se k Boomeru 120
- 6 Přehrávání z AUX**
- Kabel 3,5 mm (samec) - 3,5 mm (samec)
- Prodává se samostatně
- Externí zdroj zvuku
- 7 FM rádio**
1. Vyberte režim FM
 2. Dlouhým stisknutím na 3 sekundy spustíte automatické vyhledávání***
 3. Počkejte 2–3 minuty
- Vyberte stanici FM
- Předchozí stanice
- Další stanice
- ***Chcete-li zvýšit počet rozhlasových stanic nalezených automatickým vyhledáváním, vypněte podsvícení
- 8 Používání bezdrátového mikrofonu**
1. Zapněte reproduktor
 2. Zapněte mikrofon
- 5–15 cm
- Ne více než 15 m
- Frekvence rádiového kanálu mikrofonu je 2,4 GHz
- 9 Instalace baterie**
1. Odšroubujte spodní část pouzdra
 2. Vložte 2 baterie typu AA (prodávány se samostatně)

HUN

1 Funkciók

- Gitar hangereje
- Visszhangvezérlés
- Basszuszbályozás
- Magas hangok szabályozása
- Az első kattánás – mikrofon első mód, a mikrofon hangja élvez elsőbbséget. A második megnyomás – mikrofon elsőbbségének törlése
- Katintás - Lejátszás-Szünet / Hosszan nyomva 3 másodpercig - Bluetooth leválasztása, FM keresés
- Hangröszabályzó
- Következő szám/Következő FM állomás/Gyors előretekérés (USB/TF)
- Basszuskiemelés
- Módváltás: BT→AUX→FM→USB→TF / Hosszan nyomva 3 másodpercig - TWS
- LED-vezérlés*
- Előző szám/Előző FM állomás/Gyors visszatekerés (USB/TF)
- Mikrofon hangröszabályzó
- Hangfelvétel indítása/leállítása/lejátszása
- Gitar csatlakozó

- Külső hangforrás
- AUX csatlakozó 2
- AUX
- Töltésjelző
- USD pendrive foglalat**
- Be/ki
- Tápellátás 230V
- A rádióvétel minőségének javítása érdekében kapcsolja ki a háttérvilágítást
- **Az USB flash meghajtónak és a TF meghajtónak legfeljebb 64 GB méretűnek kell lennie, és FAT32 vagy exFAT rendszerben kell formáznia.**
- Tápellátás 230V
- A rádióvétel minőségének javítása érdekében kapcsolja ki a háttérvilágítást
- **Az USB flash meghajtónak és a TF meghajtónak legfeljebb 64 GB méretűnek kell lennie, és FAT32 vagy exFAT rendszerben kell formáznia.**

*A rádióvétel minőségének javítása érdekében kapcsolja ki a háttérvilágítást

Az USB flash meghajtónak és a TF meghajtónak legfeljebb 64 GB méretűnek kell lennie, és FAT32 vagy exFAT rendszerben kell formáznia.

2 Távirányító

- „Vokál” mód (az eredeti énekhang halkabb lesz)
- A mély vagy magas hangok beállítás
- Hangrő +
- Előző szám/Előző FM állomás
- Hangrő -
- Felvétel lejátszása / USB zene lejátszása. Felvétel lejátszása közben hosszan nyomja meg a felvétel törléséhez.
- EQ előbeállítások kiválasztása
- Módváltás: BT→AUX→FM→USB→TF
- Lejátszás-szünet/FM automatikus keresés
- Következő szám/Következő FM állomás
- Hangfelvétel indítása/leállítása/lejátszása
- Szám ismétlési mód „egy/összes” (csak TF vagy USB módban)
- LED-vezérlés
- Mikrofon első mód, a mikrofon hangja élvez elsőbbséget

3 Töltés

Csatlakoztassa a hangszórót a 230 V-os hálózathoz. Ha a hangszórót 10 percig nem használják, alvó üzemmódba lép.

A hangszóró felélesztéséhez nyomja meg a hangszórón található (lejátszás/szünet) gombot, vagy a távirányító bármelyik gombját.

Megjegyzés: Ne felejtse el kikapcsolni a hangszórót, amikor nem használja.

4 Bluetooth-kapcsolat

Kattintson - Bluetooth mód kiválasztása

5 Két Boomer 120-ból álló sztereó rendszer

- Kövesold ki a Bluetooth-t a telefonodon
- Kapcsolja be mindkét hangszórót
- Kapcsolja be a Bluetooth módot
- Hosszan nyomja 3 másodpercig
- Várja meg, amíg a hangszórók csatlakoznak
- Kapcsold be a Bluetooth-t a telefonodon, és csatlakozz a Boomer 120-hoz
- AUX lejátszás**

- 3,5 mm-es (férfi) - 3,5 mm-es (férfi) kábel
- Külön kapható
- Gitar csatlakozó
- Külső hangforrás
- AUX

- Válassza ki az FM üzemmódot
- Nyomja meg hosszan 3 másodpercig az automatikus keresés elindításához***
- Várjon 2-3 percet
- FM-állomás kiválasztása
- Előző állomás
- Következő állomás
- **Az automatikus keresés által talált rádióállomások számanak növeléséhez kapcsolja ki a háttérvilágítást.

8 A vezeték nélküli mikrofon használata

- Kapcsolja be a hangszórót
- Kapcsolja be a mikrofont
- 5-15 cm
- Legfeljebb 15 méter

- Felvétel lejátszása / USB zene lejátszása. Felvétel lejátszása közben hosszan nyomja meg a felvétel törléséhez.
- EQ előbeállítások kiválasztása
- Módváltás: BT→AUX→FM→USB→TF
- Lejátszás-szünet/FM automatikus keresés
- Következő szám/Következő FM állomás
- Hangfelvétel indítása/leállítása/lejátszása
- Szám ismétlési mód „egy/összes” (csak TF vagy USB módban)
- LED-vezérlés
- Mikrofon első mód, a mikrofon hangja élvez elsőbbséget

KAZ

1 Функциялар

- Гитараның дыбыс деңгейі
- Жаңғырықты басқару
- Бастты басқару
- Жоғары жиіліктерді басқару
- Бірінші рет басу - микрофонды бірінші рет басу режимінде, микрофон дыбысы басымдыққа ие болады. Екінші рет басу - микрофонның басымдығын болдырмау
- Басу - Ойнтау-Кідірту / Ұзақ басып тұру 3 секунд - Bluetooth ажыратылуы, FM сканерлеу
- Дыбыс деңгейін басқару
- Келесі трек/Келесі FM станциясы / Жылдам алға айналдыру (USB/TF)
- Бастты күшейту
- Режимді өзгерту: BT→AUX→FM→USB→TF / 3 секунд ұзақ басып тұрыңыз - TWS
- Жарықдиодты басқару*
- Алдыңғы трек/Алдыңғы FM станциясы / Жылдам кері айналдыру (USB/TF)
- Микрофонның дыбыс деңгейін басқару
- Дауыс жазуды бастау/тоқтату/ойнтау
- Гитара қосқышы

- МІС қосқышы 1
- МІС қосқышы 2
- AUX
- Зарядтау индикаторы
- АҚШ доллары флэш-дискісі ұяшығы**
- Қосу/өшіру
- TF картасына арналған ұяшық**
- Қуат 230 В
- *Радио қабылдау сапасын жақсарту үшін артқы жарықты өшіріңіз
- **USB флэш-жады және TF дискісі 64 Гб дейін болуы және FAT32 немесе exFAT жүйесінде пішімделуі керек
- Қаықтық микрофоны пайдалану**

- «Дауыс» режимі (бастапқы ән айту дауысы азайтылады)
- Басс немесе жоғары жиіліктерді реттеу
- Көлем +
- Алдыңғы трек/Алдыңғы FM станциясы
- Көлемі -
- Жазбаны ойнтау / USB музыкасын ойнтау. Жазбаны ойнтау кезінде жазбаны жою үшін оны ұзақ басып тұрыңыз.
- EQ алдын ала орнатылған параметрлерін таңдаңыз
- Режимді өзгерту: BT→AUX→FM→USB→TF
- Play-Pause/FM автоматты іздеу
- Келесі трек/Келесі FM станциясы
- дауысты жазуды бастау/тоқтату/ойнтау
- «Бір/барлығы» тректі қайталау режимі (тек TF немесе USB режимі үшін)
- Жарықдиодты басқару
- Микрофон бірінші режимде, микрофон дыбысы басымдыққа ие болады

Зарядтау

Динамикті 230 В желісіне қосыңыз. Егер динамик 10 минут бойы пайдаланылмаса, ол ұйқы режиміне өтеді.

Динамикті ояту үшін динамиктегі (ойнтау/кідірту) түймесін немесе қаыққан басқару пультіндегі кез келген пернені басыңыз.

Ескерту: Динамик пайдаланылмаған кезде оны өшіруді ұмытпаңыз.

4 Bluetooth қосылымы

Басыңыз - Bluetooth режимін таңдаңыз

5 Kіi Boomer 120 стерео жүйесі

- Телефоныңыздағы Bluetooth функциясын өшіріңіз
- Екі динамикті де қосыңыз
- Bluetooth режимін қосыңыз
- 3 секунд ұзақ басыңыз
- Динамиктердің қосылуын күтіңіз
- Телефондағы Bluetooth функциясын қосып, Boomer 120 құрылғысына қосылыңыз
- AUX ойнтау**

- 3,5 мм (М) - 3,5 мм (М) кабель
- Бөлек сатылады
- Сыртқы дыбыс көзі
- FM радиосы**

- FM режимін таңдаңыз
- Автоматты іздеуді бастау үшін 3 секунд басып тұрыңыз***
- 2-3 минут күтіңіз
- FM станциясын таңдаңыз
- Алдыңғы станция
- Келесі станция
- ***Автоматты іздеу арқылы табылған радиостанциялар санын көбейту үшін артқы жарықты өшіріңіз

8 Сымсыз микрофоны пайдалану

- «Дауыс» режимі (бастапқы ән айту дауысы азайтылады)
- Басс немесе жоғары жиіліктерді реттеу
- Көлем +
- Алдыңғы трек/Алдыңғы FM станциясы
- Көлемі -
- Жазбаны ойнтау / USB музыкасын ойнтау. Жазбаны ойнтау кезінде жазбаны жою үшін оны ұзақ басып тұрыңыз.
- EQ алдын ала орнатылған параметрлерін таңдаңыз
- Режимді өзгерту: BT→AUX→FM→USB→TF
- Play-Pause/FM автоматты іздеу
- Келесі трек/Келесі FM станциясы
- дауысты жазуды бастау/тоқтату/ойнтау
- «Бір/барлығы» тректі қайталау режимі (тек TF немесе USB режимі үшін)
- Жарықдиодты басқару
- Микрофон бірінші режимде, микрофон дыбысы басымдыққа ие болады

PL

1 Funkcje

- Głośność gitary
- Kontrola echa
- Kontrola basu
- Regulacja tonów wysokich
- Pierwsze kliknięcie – tryb „mikrofon przede wszystkim”, dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo. Drugie naciśnięcie – anuluj pierwszeństwo mikrofonu.
- Kliknij – Odtwarzaj-Pauza / Długie naciśnięcie 3 sek. – Rozłączenie Bluetooth, skanowanie FM
- Regulacja głośności
- Następny utwór/Następna stacja FM/Przewijanie do przodu (USB/TF)
- Podbicie basów
- Zmień tryb: BT→AUX→FM→USB→TF / Długie naciśnięcie 3 sek. - TWS
- Sterowanie diodami LED*
- Poprzedni utwór/Poprzednia stacja FM/Przewijanie do tyłu (USB/TF)
- Regulacja głośności mikrofonu
- Rozpocznij/zatrzymaj/odtwórz nagrywanie głosu
- Włącz/wyłącz

- Wybierz tryb FM
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie***
- Odczekaj 2-3 minuty
- Wybierz stację FM
- Poprzednia stacja
- Następna stacja
- ***Aby zwiększyć liczbę stacji radiowych znalezionych przez automatyczne wyszukiwanie, wyłącz podświetlenie

8 Korzystanie z mikrofonu bezprzewodowego

- Włącz głośnik
- Pomij mikrofon
- 5-15 cm
- Nie więcej niż 15 m
- Częstotliwość kanału radiowego mikrofonu wynosi 2,4 GHz
- Instalacja baterii**

- Wyłącz głośnik
- Pomij mikrofon
- 5-15 cm
- Nie więcej niż 15 m
- Częstotliwość kanału radiowego mikrofonu wynosi 2,4 GHz
- Instalacja baterii**

- Wyłącz głośnik
- Pomij mikrofon
- 5-15 cm
- Nie więcej niż 15 m
- Częstotliwość kanału radiowego mikrofonu wynosi 2,4 GHz
- Instalacja baterii**

- Wyłącz głośnik
- Pomij mikrofon
- 5-15 cm
- Nie więcej niż 15 m
- Częstotliwość kanału radiowego mikrofonu wynosi 2,4 GHz
- Instalacja baterii**

- Wyłącz głośnik
- Pomij mikrofon
- 5-15 cm
- Nie więcej niż 15 m
- Częstotliwość kanału radiowego mikrofonu wynosi 2,4 GHz
- Instalacja baterii**

- Wyłącz głośnik
- Pomij mikrofon
- 5-15 cm
- Nie więcej niż 15 m
- Częstotliwość kanału radiowego mikrofonu wynosi 2,4 GHz
- Instalacja baterii**

Ładowanie

Podłącz głośnik do sieci 230V. Jeśli głośnik nie będzie używany przez 10 minut, przejdzie w tryb uśpienia.

Aby wybudzić głośnik, naciśnij przycisk (odtwarzanie/pauza) na głośniku lub dowolny przycisk na płocie.

Uwaga: Nie zapomnij wyłączyć głośnika, gdy go nie używasz.

4 Połączenie Bluetooth

Kliknij - Wybierz tryb Bluetooth

5 System stereo składający się z dwóch głośników Boomer 120

- Wyłącz Bluetooth w telefonie
- Pomij ambele difuzoare
- Włącz oba głośniki
- Next track/Next FM station / Fast Forward (USB/TF)
- Apăsare lungă 3 secunde
- Așteptați conectarea difuzoarelor
- Activati Bluetooth-ul pe telefon și conectați-l la Boomer 120
- LED control*
- Mic volume control
- Start/stop/play recording voice
- Guitar connector
- MIC connector 1
- MIC connector 2
- AUX
- Indicator de încărcare
- Slot pentru unitate flash USD**
- Slot pentru card TF**
- Alimentare 230V
- *Pentru a crește numărul de posturi de radio găsite prin căutarea automată, opriți iluminarea de fundal

8 Utilizarea microfonului wireless

- Pomii difuzorul
- Włącz mikrofon
- 5-15 cm
- Nie więcej niż 15 m
- Częstotliwość kanału radiowego mikrofonu wynosi 2,4 GHz
- Instalacja baterii**

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

RO

1 Funcții

- Volumul chitarei
- Controlul ecoului
- Controlul basului
- Controlul înaltelor
- Primul clic - modul microfon primul, sunetul microfonului va avea prioritate. A doua apăsare - anulează prioritatea microfonului
- Clic - Redare-Pauză / Apăsare lungă 3 sec - Deconectare Bluetooth, scanare FM
- Controlul volumului
- Melodia următoare/Următorul post FM / Derulare rapidă înainte (USB/TF)
- Nacișnij lung 3 secundy
- Poczekaj, az głośniki się połączą
- Włącz Bluetooth w telefonie i połącz się z Boomerem 120
- LED control*
- Mic volume control
- Start/stop/play recording voice
- Guitar connector
- MIC connector 1
- MIC connector 2
- AUX
- Indicator de încărcare
- Slot pentru unitate flash USD**
- Slot pentru card TF**
- Alimentare 230V
- *Pentru a crește numărul de posturi de radio găsite prin căutarea automată, opriți iluminarea de fundal

8 Utilizarea microfonului wireless

- Pomii difuzorul
- Włącz mikrofon
- 5-15 cm
- Nie więcej niż 15 m
- Częstotliwość kanału radiowego mikrofonu wynosi 2,4 GHz
- Instalacja baterii**

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

8 Utilizarea microfonului wireless

- Pomii difuzorul
- Włącz mikrofon
- 5-15 cm
- Nie więcej niż 15 m
- Częstotliwość kanału radiowego mikrofonu wynosi 2,4 GHz
- Instalacja baterii**

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Postul FM anterior
- Volum -
- Redarea înregistrării / Redarea muzicii de pe USB. În timpul redării înregistrării, apăsați lung butonul pentru a șterge înregistrarea.
- Selectarea presetărilor EQ
- Schimbare mod: BT→AUX→FM→USB→TF
- Redare-Pauză/Căutare automată FM
- Melodia următoare/Următorul post FM
- pornire/oprire/redare înregistrare vocală
- Mod de repetare a piesei „una/toate” (doar pentru modul TF sau USB)
- Controlul LED-unilor
- Tryb „Najpierw mikrofon” – dźwięk z mikrofonu będzie miał pierwszeństwo

- Mod „Vocal” (vocea cântătat originală va fi redusă)
- Reglarea basului sau a înaltelor
- Volum +
- Melodia anterioară/Post

SWE

1 Funktioner

- Gitarvolyrn
- Ekokontroll
- Baskontroll
- Diskantkontroll

- Första klicket – mikrofon först-läge, mikrofonjudet prioriteras. Andra trycket – avbryt mikrofonprioritet
- Klicka - Spela-Pausa / Långt tryck i 3 sekunder - Bluetooth-avkoppling, FM-skanning
- Volyrnkontroll

- Nästa spår/Nästa FM-station/Snabbspolning framåt (USB/TF)
- Basförstärkning

- Ändra läge: BT—AUX—FM—USB—TF / Långt tryck i 3 sekunder - TWS
- LED-kontroll*

- Föregående spår/Föregående FM-station/Snabbspolning bakåt (USB/TF)

- Mikrofonvolyrnkontroll
- Starta/stoppa/spela upp röstinspelning

- Gitarkontakt

- Mikrofonanslutning 1
- Mikrofonanslutning 2
- AUX
- Laddningsindikator
- USD-minneskortplats**
- På/av
- TF-kortplats**
- Ström 230V

- För att förbättra kvaliteten på radiomottagningen, stäng av bakgrundsbelysningen
- USB-minne och TF-minne måste vara upp till 64 GB stort och formatert med FAT32- eller exFAT-systemet.**

2 Fjärrkontroll

- ”Sång”-läge (den ursprungliga sångrösten släcks)
- Justera bas eller diskant

- Volyrn +

- Föregående spår/Föregående FM-station

- Volyrn -

- Spela upp inspelning / Spela upp USB-musik. När du spelar upp en inspelning, tryck länge för att radera inspelningen

- Vaj EQ-förinställningar

- Ändra läge: BT—AUX—FM—USB—TF

- Spela-pausa/FM automatisk skifning

- Nästa spår/Nästa FM-station

- starta/stoppa/spela upp röstinspelning

- Upprepa spår i läge ”ett/alla” (endast för TF- eller USB-läge)

- LED-kontroll

- Mikrofon först-läge, mikrofonjudet prioriteras

3 Laddning

Anslut högtalaren till 230V-nätet

Om högtalaren inte används i 10 minuter går den in i viloläge.

För att väcka högtalaren, tryck på knappen (spela upp/pausa)

högtalaren eller valfri knapp på fjärrkontrollen.

Observera: Glöm inte att stänga av högtalaren när den inte används.

4 Bluetooth-anslutning

Klicka - Välj Bluetooth-läge

6. Natisnity – Vid återvrenna-Pausa / Trivale natisnitya

3 sek - Vidkloknenna Bluetooth, skannuenna FM-stancij

- Volyrnkontroll

- Nästa spår/Nästa FM-station/Snabbspolning framåt (USB/TF)

- Basförstärkning

- Ändra läge: BT—AUX—FM—USB—TF / Långt tryck i 3 sekunder - TWS

- LED-kontroll*

- Föregående spår/Föregående FM-station/Snabbspolning bakåt (USB/TF)

5 AUX-uppspeling

3,5 mm (hane) - 3,5 mm (hane) kabel

Säljs separat

Extern ljudkälla

7 FM-radio

- Välj FM-läge

- AUX

- Laddningsindikator

- USD-minneskortplats**

- På/av

- TF-kortplats**

- Ström 230V

- För att förbättra kvaliteten på radiomottagningen, stäng av bakgrundsbelysningen

- USB-minne och TF-minne måste vara upp till 64 GB stort och formatert med FAT32- eller exFAT-systemet.**

8 Använda den trådlösa mikrofonen

- Slå på högtalaren

- Slå på mikrofonen

- Volyrn +

- Föregående spår/Föregående FM-station

- Volyrn -

- Spela upp inspelning / Spela upp USB-musik. När du spelar upp en inspelning, tryck länge för att radera inspelningen

- Vaj EQ-förinställningar

- Ändra läge: BT—AUX—FM—USB—TF

- Spela-pausa/FM automatisk skifning

- Nästa spår/Nästa FM-station

- starta/stoppa/spela upp röstinspelning

- Upprepa spår i läge ”ett/alla” (endast för TF- eller USB-läge)

- LED-kontroll

- Mikrofon först-läge, mikrofonjudet prioriteras

UKR

1 Функції

- Гучність гітари
- Екoкoнтpoль
- Бaскoнтpoль
- Дискaнткoнтpoль

- Фoрстa кlickeт – мiкpoфoн фoрст-лaгe, мiкpoфoнjudeт пpoпiєрeтaс. Aндpa тpицк – aвбpит мiкpoфoнпpoпiєрeт
- Кlicka - Спeлa-Пaузa / Лaнгт тpицк i 3 сeкyндeр - Блyтooтh-aвкoпплiнг, FM-скaнiнг
- Вoлyмкoнтpoль

- Нaстa спaр/Нaстa FM-стaцiя/Снaббспoлнiнг фpaмaт (USB/TF)

- Бaсфoрстaркiнг

- Aндpa лaгe: BT—AUX—FM—USB—TF / Лaнгт тpицк i 3 сeкyндeр - TWS

- LED-кoнтpoль*

- Фoрeгaдeнe спaр/Фoрeгaдeнe FM-стaцiя/Снaббспoлнiнг бaкaт (USB/TF)

5 AUX-uppspeling

3,5 mm (hane) - 3,5 mm (hane) kabel

Säljs separat

Extern ljudkälla

7 FM-radio

- Välj FM-läge

- AUX

- Laddningsindikator

- USD-minneskortplats**

- På/av

- TF-kortplats**

- Ström 230 В

- För att förbättra jäkьсть радiопpийoмy, вимкiнь пiдсвiчування

- USB-флeш-нaкoпичyвaч тa TF-нaкoпичyвaч пoвиннi мaти рoзмiр дo 64 ГБ тa бyти вiдфoрмaтoвaнi в систeмi FAT32 aбo exFAT**

8 Använda den trådlösa mikrofonen

- Slå på högtalaren

- Slå på mikrofonen

- Volyrn +

- Föregående spår/Föregående FM-station

- Volyrn -

- Spela upp inspelning / Spela upp USB-musik. När du spelar upp en inspelning, tryck länge för att radera inspelningen

- Vaj EQ-förinställningar

- Ändra läge: BT—AUX—FM—USB—TF

- Spela-pausa/FM automatisk skifning

- Nästa spår/Nästa FM-station

- starta/stoppa/spela upp röstinspelning

- Upprepa spår i läge ”ett/alla” (endast för TF- eller USB-läge)

- LED-kontroll

- Mikrofon först-läge, mikrofonjudet prioriteras

3 Заряджання

Підключіть динамік до мережі 230 В

Якщо динамік не використовується протягом 10 хвилин, він перейде в режим сну.

Щоб увімкнути динамік, натисніть кнопку

(відтворення/пауза) на динаміку або будь-яку клавішу на пульті дистанційного керування.

Зверніть увагу: не забувайте вимикати динамік, коли він не використовується.

4 З'єднання Bluetooth

Натисніть - Виберіть режим Bluetooth

5. Stereoсистема з двох Boomer 120

- Вимкiнь Bluetooth на телефонi

2. Увiмкiнь обидва динамiки

3. Увiмкiнь режим Bluetooth

4. Тривале натискання 3 секунди

5. Зачекайте, поки динамiки пiдключаться

6. Увiмкiнь Bluetooth на телефонi та пiдключiться до Boomer 120

6. Видтворення AUX

Кабель 3,5 мм (чоловічий) - 3,5 мм (чоловічий)

Продается окремо

Зовнішнє джерело звуку

7 FM-радіо

- Вибір режим FM

2. Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб розпочати автоматичний пошук***

3. Зачекайте 2-3 хвилини

4. Вибір FM-станції

- Попередня станція

- Наступна станція

- ***Щоб збільшити кількість радіостанцій, знайдених за допомогою автоматичного пошуку, вимкніть підсвічування

8 Використання бездротового мікрофона

- Увімкніть динамік

2. Увімкніть мікрофон

- 5-15 см

- Частота радіоканалу мікрофона становить 2,4 ГГц

9 Встановлення батарейок

- Відкрийте нижню частину корпусу

- Встановте 2 батарейки типу AA (продаються окремо)

UZB

1 Funksiyalar

- Gitar ovozi

- Aks-sadoni boshqarish

- Bassni boshqarish

- Yuguri chastotalari boshqarish

- Birinchchi martaba bosish - mikrofon birinchi rejimida, mikrofon ovosti ustunlik qiladi. Ikkinchi marta bosish - mikrofon ustunligini bekor qilish.

- Bosish - ijro etish-Pauza / 3 soniya uzozroq bosing - Bluetooth uzilishi, FM skanerlash

- Ovoz balandligini boshqarish

- Keyingi trek/Keyingi FM stansiyasi / Tez oldinga yo'naltirish (USB/TF)

- Ovoz zozirishigich

- Rejimi o'zgartirish: BT—AUX—FM—USB—TF / 3 soniya uzoz bosing - TWS

- LED boshqaruvi*

- 3 soniya bosish tuning

5. Kamaylar ulanishini kuting

- Telefonda bluetooth-ni yoqiong va Boomer 120 ga ulaning

6 AUX ijrosi

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel

Alohida sotiladi

Tashqi ovoz manbai

7 FM radiosi

- FM rejimini tanlang

2. Avtomatik qidiruvni boshlash uchun 3 soniya bosib

- Gitar ulagichi

16. MIC ulagichi 1

17. MIC ulagichi 2

18. AUX

19. Zaryadlash indikator

20. AQSH dollari boshlash/ to'xtatish/ ijro etish**

- Yog'ish/o'chirish

22. TF karta uyasi**

23. Quvvat 230V

- *Radio qabul qilish sifatiini yaxshilash uchun orqa yonurtlikni o'chiring

- **USB-flesh-disk va TF disk 64 GB gacha bo'lgan hajmda bo'lishi va FAT32 yoki exFAT tizimida formatlanishi kerak

2 Masofadan boshqarish pulti

1. "Ovoz" rejimi (asl qo'shiq ovozi kamaytiriladi)

2. Bass yoki trebleini sozlash

3. Ovoz balandligini o'z

4. Oldingi trek/Oldingi FM stansiyasi

5. Hajmi

6. Yozuvni ijro etish / USB musiqasini ijro etish. Yozuvni ijro etish paytida yozuvni o'chirish uchun uni uzoz bosing.

7. EQ oldindan sozlamalarini tanlang

8. Rejimi o'zgartirish: BT—AUX—FM—USB—TF

9. Play/Pause/FM avtomatik qidiruv

10. Keyingi trek/Keyingi FM stansiyasi

11. ovoz yozishini boshlash/to'xtatish/ijro etish

12. "bitta/barcha" trekini takrorlash rejimi (faqat TF yoki USB rejimi uchun)

13. LED boshqaruvi

14. Mikrofon birinchi rejimida, mikrofon ovozi ustvor bo'ladi

3 Zaryadlash

Kamayni 230V tarmog'iga ulang

Agar kamay 10 daqiqa davomida ishlatilmasa, u uyqu rejimiga o'tadi.

Kamayni uyg'otish uchun kamaydagi (ijro etish/pauza) tugmasini bosish

tugmasini yoki masofadan boshqarish pultidagi istalgan tugmani bosing.

Ilitmios, qiling qiling: Ishlatilmayotganda kamayni o'chirishni unutmang.

4 Bluetooth ulanishi

Bosing - Bluetooth rejimini tanlang

5. Ikkita Boomer 120 ning stereo tizimi

1. Telefoningizdagi bluetooth-ni o'chiring

2. Ikklala kamayni ham yoqing

3. Bluetooth rejimini yoqing

4. 3 soniya bosish tuning

5. Kamaylar ulanishini kuting

6. Telefonda bluetooth-ni yoqiong va Boomer 120 ga ulaning

6 AUX ijrosi

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel

Alohida sotiladi

Tashqi ovoz manbai

7 FM radiosi

- FM rejimini tanlang

2. Avtomatik qidiruvni boshlash uchun 3 soniya bosib

- Gitar ulagichi

16. MIC ulagichi 1

17. MIC ulagichi 2

18. AUX

19. Zaryadlash indikator

20. AQSH dollari boshlash/to'xtatish/ijro etish**

- Yog'ish/o'

