defender

TRIFLES MAKE PERFECTION

Boomer XL1

Portable speaker

Operation manual

IP20

1. Functions

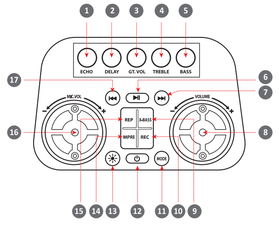

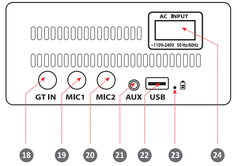

1. Mic echo adjustment
2. Mic delay adjustment
3. Guitar Volume adjustment
4. Treble adjustment
5. Bass adjustment
6. Play–Pause
   Long press – FM scan (FM mode)
   Long press – TWS connection (Bluetooth mode)
7. Next track/Next FM station
   Long press to fast forward (USB mode)
8. Master volume control
9. EXB expanded bass
10. Start/stop recording
    mic sound to the flash drive
11. Change mode BT→USB→AUX→FM
    Long press for 2s to disconnect Bluetooth
12. Power switch
13. Light mode (press 10 times to turn off)*
14. Microphone priority on/off
15. Track repeat mode "one/all" (for USB mode only)
16. Microphone volume control
17. Previous track/Previous FM station
18. Guitar input
19. MIC connector 1
20. MIC connector 2
21. AUX
22. USB flash drive slot**
23. Charging indicator
24. AC ~110-240V 50/60Hz

*To improve the quality of radio receiving, turn off the backlight

**USB flash drive and TF drive must be up to 128GB in size and formatted in FAT32 or exFAT system

2. Remote control

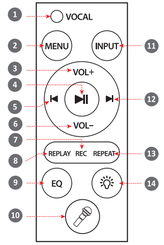

1. Vocal cut
2. Selecting the adjustment mode using the "+" and "–" buttons
   MIC VOLUME – volume
   MIC ECHO
   TREBLE
   BASS
   Main volume - volume
3. Increase the volume
4. Play–Pause
5. Previous track
6. Decrease the volume
7. Microphone recording (to the USB flash) press-start recording→ next press stop recording
8. Stop–playback the recording / long press delete the record voice
9. Select EQ mode
10. Microphone priority
11. Change mode BT→USB→AUX→FM
12. Next track
13. Select the track repeat mode - one or all
14. LED mode

3. Charging

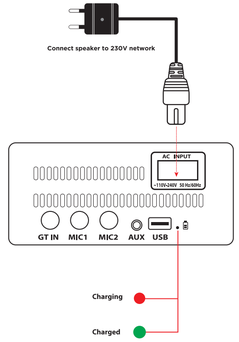

4. Bluetooth connection

5. Stereo system of two Boomer XL1 (TWS mode)

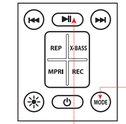

1. Turn off the bluetooth on your phone
2. Turn on the both speakers
3. Turn on Bluetooth mode
4. Long press 3 sec on left speaker
5. Wait for the speakers to connect
6. Turn on the bluetooth on the phone and connect to Boomer XL1



6. AUX playback



3.5mm (M) - 3.5mm (M) cable
Sold separately

External sound sourse

Select AUX mode

7. FM radio

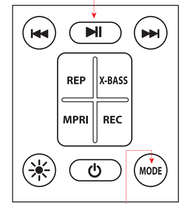

1. Select FM radio mode
2. Long press 3 sec for start auto searching***
3. Wait 2-3 min

Select FM station

Previous station

Next station

***To increase the number of radio stations found by auto-search, turn off the backlight

8. Using the wireless microphone

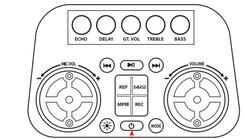

1. Turn on the speaker

2. Turn on the microphone

9. Installing batteries

1. Unscrew the lower part of the case
2. Insert AA batteri (sold separately)

ARM

1 Ձողխցիկներ

1. Միկրոֆոնի ստեղնային կառավարիչներ
2. Միկրոֆոնի ուշգնալման կառավարիչներ
3. Ինֆրակարմիր հայելի կառավարիչներ
4. Ռադիոյի հաճախականության կառավարիչներ
5. Բասի կառավարիչներ
6. Լսելադարձիչ՝ ծառայեցնելիչ / երկար սեղմում - FM սկանավորիչներ (FM ռեժիմի) / երկար սեղմում - TWS միացում (Bluetooth ռեժիմի)
7. Հաջորդ երգը / Հաջորդ FM կայանը / երկար սեղմեք ստույգ ամպլիֆիկ հանված (USB ռեժիմ)
8. Ձիշ-ձախ հայելի կառավարման հանձնարարց
9. Միացնել/անջատել
10. Ստեղծ/ծառայեցնելիչ միկրոֆոնի հայելի հանձնարարելը՝ ֆիլտ կրելի միացնել
11. Փոխել ռեժիմը BT –USB –AUX –FM / երկար սեղմեք 2 վարկյան՝ Bluetooth-ը անջատելու համար
12. Էլեկտրաէներգիայի անջատել
13. Լուսի ռեժիմ/ անջատել հանված սեղմեք 10 անգամ*
14. Միկրոֆոնի առաջնահերթության միացնել/անջատել
15. Երգի կրկնության ռեժիմ «մեկ/բոլոր» կրելի USB ռեժիմի համար)
16. Միկրոֆոնի հայելի կառավարիչներ
17. Լսելադրել երգը / Լսելադրել FM կայան
18. Կրկնում միացնալով
19. Միկրոֆոնի միանգիլ 1
20. Միկրոֆոնի միանգիլ 2
21. AUX
22. USB ֆլեշ կրելի անգլ**
23. Լիցքավորիչի միացել
24. AC ~110-240V 50/60Hz
*Ռադիոյի միացնելու ռեժիմը ընտրելիչով հանված անջատելը հնարելի ապահովություն
**USB ֆլեշ կրելի և TF կրելի անգլ է ընտրել միայն 128 GB չափի և ենթադրված լինել FAT32 կամ exFAT ֆայլային համակարգով

2 Լիցավորման վահանակ

1. Կրկնել կրկնելիք
2. Ստացայնական ռեժիմի ընտրության/+++ և ++ կրճատելիչի միացել
3. Միկրոֆոնի լիցքավորման վահանակ
4. Ռադիոյի ռեժիմի ընտրության/ռադիոյի հաճախականության կարգավորում
5. Միկրոֆոնի ձայնի ռեգուլյատոր
6. Լսելադրելիչ՝ ծառայեցնելիչ / երկար սեղմում - FM սկանավորիչներ (FM ռեժիմի) / երկար սեղմում - TWS միացում (Bluetooth ռեժիմի)
7. Հաջորդ երգը / Հաջորդ FM կայանը / երկար սեղմեք ստույգ ամպլիֆիկ հանված (USB ռեժիմ)
8. Ձիշ-ձախ հայելի կառավարման հանձնարարց
9. Միացնել/անջատել
10. Ստեղծ/ծառայեցնելիչ միկրոֆոնի հայելի հանձնարարելը՝ ֆիլտ կրելի միացնել
11. Փոխել ռեժիմը BT –USB –AUX –FM
12. Էլեկտրաէներգիայի անջատել
13. Լուսի ռեժիմ/ անջատել հանված սեղմեք 10 անգամ*
14. Միկրոֆոնի առաջնահերթության միացնել/անջատել
15. Երգի կրկնության ռեժիմ «մեկ/բոլոր» կրելի USB ռեժիմի համար)
16. Միկրոֆոնի հայելի կառավարիչներ
17. Լսելադրել երգը / Լսելադրել FM կայան
18. Կրկնում միացնալով
19. Միկրոֆոնի միանգիլ 1
20. Միկրոֆոնի միանգիլ 2
21. AUX
22. USB ֆլեշ կրելի անգլ**
23. Լիցքավորիչի միացել
24. AC ~110-240V 50/60Hz
*Ռադիոյի միացնելու ռեժիմը ընտրելիչով հանված անջատելը հնարելի ապահովություն
**USB ֆլեշ կրելի և TF կրելի անգլ է ընտրել միայն 128 GB չափի և ենթադրված լինել FAT32 կամ exFAT ֆայլային համակարգով

2 Լիցավորման վահանակ

1. Կրկնել կրկնելիք
2. Ստացայնական ռեժիմի ընտրության/+++ և ++ կրճատելիչի միացել
3. Միկրոֆոնի լիցքավորման վահանակ
4. Ռադիոյի ռեժիմի ընտրության/ռադիոյի հաճախականության կարգավորում
5. Միկրոֆոնի ձայնի ռեգուլյատոր
6. Լսելադրելիչ՝ ծառայեցնելիչ / երկար սեղմում - FM սկանավորիչներ (FM ռեժիմի) / երկար սեղմում - TWS միացում (Bluetooth ռեժիմի)
7. Հաջորդ երգը / Հաջորդ FM կայանը / երկար սեղմեք ստույգ ամպլիֆիկ հանված (USB ռեժիմ)
8. Ձիշ-ձախ հայելի կառավարման հանձնարարց
9. Միացնել/անջատել
10. Ստեղծ/ծառայեցնելիչ միկրոֆոնի հայելի հանձնարարելը՝ ֆիլտ կրելի միացնել
11. Փոխել ռեժիմը BT –USB –AUX –FM
12. Հաջորդ երգը
13. Ստեղծ/ծառայեցնելիչ միկրոֆոնի հայելի հանձնարարելը՝ ֆիլտ կրելի միացնել
14. LED ռեժիմ

1 Լիցքավորում

Բարձախոսը միացեք 230 վ լցանքին

Լիցքավորում

Լիցքավորված է

2 Bluetooth կապ

Սեղմեք - Մտցրեք Bluetooth ռեժիմի

3 Երկու Boomer XL1 ստերեո համակարգ (TWS ռեժիմ)

1. Անցանցեք ձեր հեռախոսի Bluetooth-ը
2. Միացրեք երկու բարձախոսները
3. Միացրեք Bluetooth ռեժիմի
4. Երկար սեղմեք ձայն բարձախոսի վրա 3 վարկյան
5. Սպասեք, մինչև բարձախոսները միանան
6. Միացրեք հեռախոսի Bluetooth-ը և միացեք Boomer XL1-ին

4 AUX ելք

3.5 մմ (M) - 3.5 մմ (M) մալուխ

Արտաքին ձայնային աղբյուր

Մտցրեք AUX ռեժիմի

5 FM ռադիո

1. Մտցրեք FM ռադիոյի ռեժիմի
2. Սեղմեկատ որոնման մեկնարկ համար երկար սեղմեք 3 վարկյան***
3. Սպասեք 2-3 րոպե

Մտցրեք FM կայան

Նախորդ կայանների

Հաջորդ կայանների

***Սեղմեկատ որոնման միջոցով գտնված ռադիոկայանների քանակը մեծացնելու համար անջատեք հետին լուսավորությունը

6 Անլար միկրոֆոնի օգտագործումը

1. Միացրեք բարձախոսը
2. Միացրեք միկրոֆոնը

7 Սարակոդների տեղադրում

1. Բացեք պահոցի ստորին մասը
2. Տեղադրեք AA մարտկոց (ընկալույծ): առանձին)

AZE

1 Funksiyalar

1. Mikrofon aks-sədasının tarazlanması
2. Mikrofon gecikməsinin tarazlanması
3. Gitara Səs Tarazlanması
4. Yüksək tezliklərin tarazlanması
5. Bas tarazlanması
6. Oxutma-Pauza / Uzun basma - FM skanlama (FM rejimi) / Uzun basma - TWS bağlantısı (Bluetooth rejimi)
7. Növbəti trek / Növbəti FM stansiyası/ Sürətli irəliləmək üçün uzun basın (USB rejimi)
8. Əhəs səs səviyyəsinə nəzarət
9. DSB gərginlikdirmə təs
10. Mikrofon səsini Bas sürücüyə yazmağa başlayan/dayandırın
11. Rejimi dəyişdirin BT –USB –AUX –FM / Bluetooth-u ayırmaq üçün 2 saniyə basılı saxlayın
12. Güc açın
13. Işıq rejimi söndürmək üçün 10 dəfə basın*
14. Mikrofon prioritetini aktiv/söndürün
15. "bir/hamısı" təkrarlama rejimini dəyişin (yalnız USB rejimi üçün)
16. Mikrofon səs səviyyəsinə nəzarət
17. dəvəsiz trek / dəvəsiz FM stansiyası
18. Gitara girişi
19. MIK konnektoru 1
20. MIK konnektoru 2
21. YARDIM EDİN
22. USB flaş yaddaş yuvası**
23. Şarj göstəricisi
24. AC ~110-240V 50/60Hz
*Radio qəbulunun keyfiyyətini artırmaq üçün ana işığı söndürün
**USB flaş sürücüsü və TF sürücüsü 128 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32 və ya exFAT sistemində formatlanmalıdır

2 Uzaqdan idarəetmə

1. Kilidi kəsmi
2. "+" və "-" düymələrindən istifadə edərək tarzimləmə rejimini seçməsi
MIKDB SƏSİ - səs
MIK EKS-SADALAMA
TREBLE
BASS
əhəs hacm - hacm
3. Səsi artırın
4. Oxu-Pauza
5. dəvəsiz trek
6. Səsi azaldın
7. Mikrofondan yazma (USB flaşına): bərə - yazmağa başlayın — növbəti bərə yazmağa dayandırın
8. Yazını dayandırın / səs yazısını silmək üçün uzun basın
9. EQ rejimini seçin
10. Mikrofon prioriteti
11. Rejimi dəyişdirin BT –USB –AUX –FM
12. Növbəti trek
13. Trek təkrar rejimini seçin - bir və ya hamısı
14. LED rejimi

1 Şarj çıxışı

Dinamiki 230V şəbəkəyə qoşun

Şarj çıxışı

Şarj edilib

2 Bluetooth bağlantısı

Klikləyin - Bluetooth rejimini seçin

3 İki Boomer XL1 stereo sistemi (TWS rejimi)

1. Telefonunuzdakı Bluetooth-u söndürün
2. Hər iki dinamiki açın
3. Bluetooth rejimini yandırın
4. Səs dinamikdə 3 saniyə basılı saxlayın
5. Dinamiklərin qoşalmasını gözləyin
6. Telefonda Bluetooth-u yandırın və Boomer XL1-ə qoşulun

4 AUX çıxışı

3.5 mm (M) - 3.5 mm (M) kabel

Xarici səs mənbəyi

AUX rejimini seçin

5 FM radio

1. FM radio rejimini seçin
2. Avtomatik axtarışa başlamaq üçün 3 saniyə basılı saxlayın***
3. 2-3 dəqiqə gözləyin

FM stansiyasını seçin

Əvvəlki stansiya

Növbəti stansiya

***Avtomatik axtarışla tapılan radio stansiyalarının sayını artırmaq üçün ana işığı söndürün

6 Simsiz mikrofondan istifadə

1. Dinamiki yandırın
2. Mikrofonu yandırın

7 Batareyaların qurasdırılması

1. Korpusun alt hissasını açın
2. AA batareyasını daxil edin (ayrıca satılır)

BEL

❶ Функцыі

1. Рэгуляванне гуку мікрафона
2. Рэгуляванне затрымкі мікрафона
3. Рэгуляванне рэверберацыі
4. Рэгуляванне высокіх частот
5. Рэгуляванне басоў
6. Прайграванне/Паўза / Дэфіс наўсцяк - Скананне FM (ўзняць FM) / Дэфіс наўсцяк - Падключэнне TWS (ўзняць Bluetooth)
7. Наступны трэк / Наступная FM-станцыя / Дэфіс наўсцяк для гарызонтальнага рэгулятара (націсні)
8. Рэгулятар гучнасці
9. Пашырэнне басу ENB
10. Пачаць/Спыніць запіс суму мікрафона на флэш-назапашвальнік
11. Запіс прыладу BT — USB—AUX—FM / Дэфіс наўсцяк на працягу 2 секунд для адключэння Bluetooth
12. Выключэнне/ўключэнне мікрафона
13. Рэжым аўтаматычнага (націсніце 10 разоў), каб выключыць*****
14. Уключэнне/выключэнне прыярытэту мікрафона
15. Рэжым падтрымкі прыладу «адкрыўся» (толькі для рэжыму USB)
16. Рэгулятар гучнасці мікрафона
17. Папярэдні трэк / Папярэдняя FM-станцыя
18. Уваход для гітары
19. Разнім мікрафона 2
20. Разнім мікрафона 2
21. ДАТАМОЎНІ
22. Гнязда для флэш-назапашвальніка USB*****
23. Выдзяляльнік падлогі
24. Пераменны ток ~110-240 В 50/60 Гц

*****Каб пазбегнуць эфекта радыятрэшчу, выключыце падсветку

Флэш-назапашвальнік USB і ТF-назапашвальнік павінны мець памер да 128 ГБ і быць адфарматаваны ў сістэме FAT32 або exFAT.

❷ Пульт дыстанцыйнага кіравання

1. Вакальная прыладу
2. Выбар рэжыму рэгулявання з дапамогай кнопак «++» ПУЛЬСАЦЫЯ МІКРАФОНА - гучнасць
Рэжым мікрафона
TREBLE
BASS
Асноўны аўтэфект
3. Пазнейшая гучнасць
4. Прайгравание-Паўза
5. Папярэдні трэк
6. Зменшце гучнасць
7. Запіс з мікрафона (на флэшку USB): націсніце - пачатак запісу -> затым націсніце спынак запісу
8. Спынак прайгравання запісу / дэфіс наўсцяк выдаліць запісаны голас
9. Выбар рэжыму эквалайзера
10. Прыкрыпіт мікрафона
11. Зменш рэжыму BT—USB—AUX—FM
12. Наступны трэк
13. Выберыце рэжым падтрымкі трэкаў — адзін ці ўсе
14. Рэжым святлодыёда

❸ Зарадка

Падключыце дынамік да сеткі 230 В

Падзарадка

Зарадзіцца

❹ Bluetooth-злучэнне

Наладзьце - Выберыце рэжым Bluetooth

❺ Стэрэасістэма з дзвюх Boomer XL1 (рэжым TWS)

1. Выключыце Bluetooth на тэлефоне
2. Уключыце абодва дынамікі
3. Уключыце рэжым Bluetooth
4. Дзве націсканне на левы дынамік утрымліваць 3 секунды
5. Пачакайце, пакуль падключацца дынамікі
6. Уключыце Bluetooth на тэлефоне і падключыце да Boomer XL1

❻ Прайграванне AUX

Кабель 3,5 мм (мужчына) - 3,5 мм (мужчына)

Злучэнне крыніцы гуку

Выберыце рэжым AUX

❼ FM-радыё

1. Выберыце рэжым FM-радыё
2. Дзяўні націск 3 секунды для пачатку аўтаматычнага пошуку***

3. Пачакайце 2-3 хвіліны
Выберыце FM-станцыю
Папярэдняя станцыя
Наступная станцыя
*******Каб пазбегнуць колькасць радыёстанцый, знойдзеных аўтаматычным пошукам, выключыце падсвятку

❽ Выкарыстанне бесправоднага мікрафона

1. Уключэнне дынамік
2. Уключэнне мікрафон

❾ Усталёўка батарэй

1. Адкруціце нізкаю частку корпуса
2. Устаўце батарэйкі тыпу AA (прадаецца асобна)

CZ

❶ Funkce

1. Nastavení ozvěny mikrofonu
2. Nastavení zpoždění mikrofonu
3. Nastavení hlasitosti kytary
4. Nastavení výšek
5. Nastavení basů
6. Přehrávání/Pauza / Obouhé stisknutí - Vyhledávání FM (režim FM) / Dlouhé stisknutí - Připojení TWS (režim Bluetooth)
7. Další skladba / Další FM stanice / Dlouhé stisknutí pro vyhledávání vpřed (režim USB)
8. Hlavní ovládání hlasitosti
9. ENB rozšíření basy
10. Spuštění/zastavení nahrávání zvuku mikrofonu na flash disk
11. Změna režimu BT—USB—AUX—FM / Dlouhým stisknutím po dobu 2 sekund odpojíte Bluetooth
12. Vypnout
13. Režim osvětlení (stisknìte 10krát pro vypnutí)*
14. Zapnutí/vypnutí priority mikrofonu
15. Režim pro spuštění «dlaždic_otevřeno» (pouze pro režim USB)
16. Ovládání hlasitosti mikrofonu
17. Předchozí skladba / Předchozí FM stanice
18. Vstup pro kytaru
19. Konektor mikrofonu 1
20. Konektor mikrofonu 2
21. POMOC
22. Slot pro USB flash disk*****
23. Indikátor nabíjení
24. AC ~110-240V 50/60Hz

*****Pro zlepšení kvality příjmu rádia vypněte podsvícení USB flash disk a TF disk musí mít kapacitu maximálně 128 GB a musí být naformátován v systému FAT32 nebo exFAT.

❷ Dálkové ovládání

1. Vokální sólista
2. Výběr režimu nastavení pomocí tlačítek „+" a „-"
HLASITOST MIKROFONU - hlasitost
OZVĚNA MIKROFONU
Režim mikrofonu
TREBLE
BASS
Hlavní objem - objem
3. Zvýšit hlasitost
4. Přehrát-Pozastavit
5. Předchozí skladba
6. Snížte hlasitost
7. Nahrávání z mikrofonu (na USB flash): stiskněte - spuštění nahrávání — dále stiskněte zastavení nahrávání
8. Zastavení přehrávání nahrávky / dlouhé stisknutí pro smazání nahraného hlasu
9. Vyberte režim ekvalizéru
10. Priorita mikrofonu
11. Změna režimu BT—USB—AUX—FM
12. Další skladba
13. Vyberte režim opakování stop –jednu nebo všechny
14. Režim LED

❸ Nabíjení

Připojení reproduktoru k síti 230 V

Nabíjení

Nabito

❹ Připojení Bluetooth

Klikněte - Vyberte režim Bluetooth

❺ Stereo system pro dva Boomer XL1 (režim TWS)

1. Vypněte Bluetooth na telefonu
2. Zapněte oba reproduktory
3. Zapněte režim Bluetooth
4. Dlouze stiskněte levý reproduktor na 3 sekundy
5. Počkejte, až se reproduktory připojí
6. Zapněte Bluetooth na telefonu a připojte se k Boomer XL1

❻ Přehrávání z AUX

Kabel 3,5 mm (samec) - 3,5 mm (samec)

Externí zdroj zvuku

Vyberte režim AUX

❼ FM rádio

1. Vyberte režim FM rádia
2. Dlouhým stisknutím na 3 sekundy spustíte automatické vyhledávání***

3. Počkejte 2-3 minuty
Vyberte stanici FM
Předchozí stanice
Další stanice

*******Chcete-li zvýšit počet rozhlasových stanic nalezených automatickým vyhledáváním, vypněte podsvícení

❽ Používání bezdrátového mikrofonu

1. Zapněte reproduktor
2. Zapněte mikrofon

❾ Instalace baterií

1. Odšroubujte spodní část pouzdra
2. Vložte baterii AA (prodává se samostatně)

DE

❶ Funktionen

1. Mikrofon-Echo-Anpassung
2. Mikrofonverzögerungseinstellung
3. Gitarre-Hochtoneinstellung
4. Hohenregelung
5. Bass-Einstellung
6. Wiedergabe/Pause / Langes Drücken – FM-Sendersuche (FM-Modus) / Langes Drücken – TWS-Verbindung (Bluetooth-Modus)
7. Nächster Titel / Nächster FM-Sender / Langes Drücken zum schnellen Vorspulen (USB-Modus)
8. Master-Lautstärkeregler
9. ENB-Bass-Erweiterung
10. Mikrofonaufnahme auf dem USB-Stick starten/stoppen.
11. Moduswechsel BT—USB—AUX—FM / Zum Trennen der Bluetooth-Verbindung 2 Sekunden lang drücken.
12. Netzschalter
13. Lichtmodus (10 Mal drücken zum Ausschalten)*
14. Mikrofonprioritär ein/aus
15. Titelwiedergabemodus „eine_alle" (nur im USB-Modus)
16. Mikrofon-Lautstärkeregler
17. Vorheriger Titel / Vorheriger FM-Sender
18. Gitarreneingang
19. Mikrofonanschluss 1
20. Mikrofonanschluss 2
21. AUX
22. USB-Flash-Laufwerksteckplatz*****
23. Ladeanzeige
24. Wechselstrom ~110-240 V, 50/60 Hz

*****Um die Radioempfangsqualität zu verbessern, schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus.

******USB-Stick und TF-Karten müssen maximal 128 GB groß sein und im FAT32- oder exFAT-System formatiert sein.*****

❷ Fernbedienung

1. Gesangsaussicht
2. Auswahl des Einstellmodus mithilfe der Tasten „+" und „-"
MIKROFON-LAUTSTÄRKE - Lautstärke
Mikrofon-Echo
TREBLE
BASS
Hauptlautstärke - Lautstärke
3. Erhöhen Sie das Volumen
4. Wiedergabe/Pause
5. Vorheriger Titel
6. Verringern Sie die Lautstärke
7. Mikrofonaufnahme (auf USB-Stick): Drücken Sie „Aufnahme starten" – drücken Sie „Aufnahme stoppen".
8. Aufnahme stoppen/Wiedergabe starten / Aufnahme löschen (langes Drücken)
9. EQ-Modus auswählen
10. Mikrofonpriorität
11. Modusumschalter BT—USB—AUX—FM
12. Nächster Titel
13. Wählen Sie den Wiederholungsmodus für einzelne oder alle Titel.
14. Modo LED

❸ Laden

Schließen Sie den Lautsprecher an das 230-V-Netzwerk an.

Laden

Angeklagt

❹ Bluetooth-Verbindung

Klicken Sie – Bluetooth-Modus auswählen

❺ Stereosystem aus zwei Boomer XL1 (TWS-Modus)

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus.
2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein.
3. Schalten Sie den Bluetooth-Modus ein.
4. Drücken Lautsprecher 3 Sekunden lang gedrückt halten.
5. Warten Sie, bis die Lautsprecher verbunden sind.
6. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und verbinden Sie es mit Boomer XL1.

❻ AUX-Wiedergabe

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) Kabel

Externe Schallquelle

AUX-Modus auswählen

❼ FM-Radio

1. FM-Radiomodus auswählen
2. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den automatische Suche zu starten.***

3. Warten Sie 2-3 Minuten.
FM-Sender auswählen
Vorheriger Bahnhof
Nächster Bahnhof

*******Um die Anzahl der von der automatischen Suche gefundenen Radiosender zu erhöhen, schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus.

❽ Verwendung des drahtlosen Mikrofons

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Schalten Sie das Mikrofon ein.

❾ Batterien einlegen

1. Schrauben Sie den unteren Teil des Gehäuses ab.
2. AA-Batterie einlegen (separat erhältlich)

ES

❶ Funciones

1. Ajuste del eco del micrófono
2. Ajuste del retardo del micrófono
3. Ajuste del volumen de la guitarra
4. Ajuste de agudos
5. Ajuste de graves
6. Reproducir-Pausa / Mantener pulsado - Búsqueda de FM (modo FM) / Mantener pulsado - Conexión TWS (modo Bluetooth)
7. Siguiente pista / Siguiente emisora de FM / Mantener pulsado para avanzar rápidamente (modo USB)
8. Control de volumen maestro
9. Bajo expandido ENB
10. Inicia/detener la grabación del sonido del micrófono en la unidad flash
11. Cambiar modo BT—USB—AUX—FM / Mantener pulsado durante 2 s para desconectar Bluetooth
12. Apagado
13. Modo de luz (pulsar 10 veces para apagar)*
14. Prioridad del micrófono (activada/desactivada)
15. Modo de repetición de pista "una/todas" (solo para modo USB)
16. Control de volumen del micrófono
17. Pista anterior / Emisora de FM anterior
18. Entrada de guitarra
19. Conector MIC 1
20. Conector MIC 2
21. AUX
22. Ranura para unidad flash USB*****
23. Indicador de carga
24. CA ~110-240V 50/60Hz

*****Para mejorar la calidad de recepción de radio, apague la retroiluminación.

******La unidad flash USB y la unidad TF deben tener un tamaño máximo de 128 GB y estar formateadas en FAT32 o exFAT.

❷ Mando a distancia

1. Cantante vocal
2. Seleccionar el modo de ajuste usando los botones "+" y "-".
VOLUMEN DEL MICRÓFONO - volumen
MIC ECHO
TREBLE
BASS
Volumen principal - volumen
3. Aumentar el volumen
4. Reproducir-Pausar
5. Pista anterior
6. Disminuir el volumen
7. Grabación del micrófono (en la memoria USB): pulse - para iniciar la grabación --> a continuación pulse para detener la grabación.
8. Detener la reproducción de la grabación / Mantener pulsado para borrar la grabación de voz
9. Seleccione el modo EQ.
10. Prioridad del micrófono
11. Cambiar modo BT—USB—AUX—FM
12. Siguiente pista
13. Seleccione el modo de repetición de pista: una o todas.
14. Modo LED

❸ Carga

Conecte el altavoz a la red de 230 V.

Carga

Cargado

❹ Conexión Bluetooth

Haz clic - Selecciona el modo Bluetooth

❺ Sistema estéreo de dos Boomer XL1 (modo TWS)

1. Desactiva el Bluetooth en tu teléfono.
2. Enciende ambos altavoces.
3. Activa el modo Bluetooth.
4. Mantén pulsado el altavoz izquierdo durante 3 segundos.
5. Espera a que se conecten los altavoces.
6. Activa el Bluetooth en el teléfono y conéctalo al Boomer XL1.

❻ Reproducción AUX

Cable de 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

Fuente de sonido externa

Seleccione el modo AUX

❼ Radio FM

1. Seleccione el modo de radio FM.
2. Mantén pulsado durante 3 segundos para iniciar la búsqueda automática***

3. Espera 2-3 minutos
Seleccione la emisora de FM
Estación anterior
Siguiente estación

*******Para aumentar el número de emisoras de radio encontradas por la búsqueda automática, apague la retroiluminación.

❽ Usando el micrófono inalámbrico

1. Encienda el altavoz.
2. Encienda el micrófono.

❾ Instalación de baterías

1. Desenrosque la parte inferior de la carcasa.
2. Inserta una pila AA (se vende por separado).

EST

❶ Funktsioonid

1. Mikrofoni kaja reguleerimine
2. Mikrofoni viivituse reguleerimine
3. Kitarri kõrguse reguleerimine
4. Kõrgete sagedaste reguleerimine
5. Bassi reguleerimine
6. Esita-paus / PIKk vajutus – FM-skanneerimine (FM-režiim) / Pikk vajutus - TWS-ühendus (Bluetooth-režiim)
7. Järgmine lugu / Järgmine FM-jaam / Pikk vajutus edasikerimiseks (USB-režiim)
8. Helitugevuse põhiregulaator
9. ENB laiendatud bass
10. Mikrofoni heli mälupulgale salvestamine alustamine/peatamine
11. Režiimi vahetamine BT—USB—AUX—FM / Bluetoothi ühenduse katkestamiseks vajutage 2 sekundit.
12. Toitenupp
13. Valguserežiim (väljalülitamiseks vajutage 10 korda)*
14. Mikrofoni prioriteet sees/väljas
15. Loo kordusrežiim „ükskõik" (ainult USB-režiimis)
16. Mikrofoni helitugevuse regulaator
17. Eelmine lugu / Eelmine FM-jaam
18. Kitarri sisend
19. Mikrofoni pistik 1
20. Mikrofoni pistik 2
21. ABIVALIK
22. USB-mälupulga pesa*****
23. Laadimise indikaator
24. Vahelduvvool ~110-240 V 50/60 Hz

*****Raadiovastuvõtu kvaliteedi parandamiseks lülitage taustavalgus välja.

******USB-mälupulk ja TF-ekraan peavad olema kuni 128 GB suurused ja vormindatud FAT32- või exFAT-süsteemis.*****

❷ Kaugjuhtimispult

1. Laulmine
2. Lülitage režiimi seade „+" ja "-" abil
MIKROFONI HÄÄLITUSEVÕIMENDUS - häälitugevus
MIC KAJA
TREBLE
BASS
Peamine maht - maht
3. Suurenda helitugevust
4. Esita-paus
5. Eelmine lugu
6. Vähendage helitugevust
7. Mikrofoni salvestamine (USB-mälupulgale): vajutage - salvestamise alustamine --> järgmine vajutus salvestamise peatamiseks
8. Salvestise peatamine ja taasesitamine / pikk vajutus salvestatud hääle kustutamiseks
9. Valige ekvalisaari režiim
10. Mikrofoni prioriteet
11. Režiimi muutmine BT—USB—AUX—FM
12. Järgmine lugu
13. Valige loo kordusrežiim – üks või kõik
14. LED-režiim

❸ Laadimine

Ühendage kõlar 230 V võrku

Laadimine

Laetud

❹ Bluetooth-ühendus

Klõpsake – valige Bluetooth-režiim

❺ Valge Boomer XL1 stereosüsteem (TWS-režiim)

1. Lülitage telefonis Bluetooth välja
2. Lülitage mõlemad kõlarid sisse
3. Lülitage Bluetooth-režiim sisse
4. Vasaku kõlari puhul pikk puudutus 3 sekundi vajutades
5. Oodake, kuni kõlarid ühendatud
6. Lülitage telefonis Bluetooth sisse ja ühendage Boomer XL1-ga.

❻ AUX-taasesitus

3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaabel

Väline heliallikas

Valige AUX-režiim

❼ FM-raadio

1. Valige FM-raadio režiim
2. Automaatse otsingu alustamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all***

3. Oodake 2–3 minutit
Valige FM-jaam
Eelmine jaam
Järgmine jaam

*******Automaatse otsingu abil leitavate raadiojaamade arvu suurendamiseks lülitage taustavalgus välja.

❽ Juhtmeta mikrofoni kasutamine

1. Lülitage kõlar sisse
2. Lülitage mikrofon sisse

❾ Patareide paigaldamine

1. Keerake korpuse alumine osa lahti
2. Sisestage AA-patarei (müügil eraldi)

FI

❶ Toiminnot

1. Mikrofonin kaiun säätö
2. Mikrofonin viiveen säätö
3. Kitaran äänensävykkuuden säätö
4. Diskantin säätö
5. Basson säätö
6. Toisto-tauko / Pitkä painallus - FM-skannaus (FM-tila) / Pitkä painallus - TWS-yhteys (Bluetooth-tila)
7. Seuraava kappale / Seuraava FM-asema / Pitkä painallus kelaa eteenpäin (USB-tila)
8. Äänenvoimakkuuden pääsäädin
9. ENB-bassonestu basso
10. Mikrofonin äänitteen tallentamisen aloittaminen/lopettaminen muistitikulle
11. Vaihda tilaa BT—USB—AUX—FM / Paina pitkään 2 sekunnin ajan katkaisitaksesi Bluetooth-yhteyden
12. Virtapiiri
13. Valoilla (paina 10 kertaa sammuttaaksesi)*
14. Mikrofonin prioriteetti päälle/pois
15. Kappaleen toistotila "yksi/kaikki" (vain USB-tilassa)
16. Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö
17. Edellinen kappale / Edellinen FM-asema
18. Kitaratulo
19. Mikrofoniliitin 1
20. Mikrofoniliitin 2
21. LISÄLAITE
22. USB-muistitikun paikka*****
23. Latauksen merkkivalo
24. Vaihtovirta ~110-240 V 50/60 Hz

*****Radiovastaanoton parantamiseksi sammuta taustavalo.

******USB-muistitikun ja TF-aseman on oltava kooltaan enintään 128 Gt ja alustettu FAT32- tai exFAT-järjestelmään.*****

❷ Kaukosäädin

1. Äänenlähteen valinta
2. Säätötilan valitseminen "+" - ja "-"-painikkeilla
MIKROFONIN ÄÄNENVOIMAKKUUS - äänenvoimakkuus
MIC-KAIKUT
TREBLE
BASS
Päämäärä - tilavuus
3. Lisää äänenvoimakkuutta
4. Toista/tauko
5. Edellinen kappale
6. Vähennä äänenvoimakkuutta
7. Mikrofonin tallennus (USB-muistitikulle): paina - aloita tallennus --> seuraava painallus lopettaa tallennuksen
8. Pysäytä ja toista äänitys / pitkä painallus poistaa äänitteenteen
9. Valitse taajuuskorjaimilla
10. Mikrofonin prioriteetti
11. Vaihda tilaa BT—USB—AUX—FM
12. Seuraava kappale
13. Valitse kappaleen toistotila – yksi tai kaikki
14. LED-tila

❸ Lataus

Liitä kaiutin 230 V verkkoon

Lataus

Valokortsu

❹ Bluetooth-yhteys

Napsauta - Valitse Bluetooth-tila

❺ Kahden Boomer XL1 -kaiuttimen stereojärjestelmä (TWS-tila)

1. Sammuta puhelimesi Bluetooth
2. Kytke molemmat kaiuttimet päälle
3. Ota Bluetooth-tila käyttöön
4. Paina vasemmanpuoleisen painiketta pitkään (3 sekuntia)
5. Odota, että kaiuttimet muodostavat yhteyden
6. Käynnistä puhelimen Bluetooth ja yhdistä Boomer XL1:een

❻ AUX-tilassa

3,5 mm (uros) - 3,5 mm (uros) -kaapeli

Ulkoinen äänilähde

Valitse AUX-tila

❼ FM-radio

1. Valitse FM-radiotila
2. Pitkä painallus 3 sekunta aloittaaksesi automaattisen haun***

3. Odota 2–3 minuuttia
Valitse FM-asema
Edellinen asema
Seuraava asema

*******Jos haluat lisätä automaattisen haun löytämien radioasemien määrää, sammuta taustavalo.

❽ Langattoman mikrofonin käyttö

1. Käynnistä kaiutin
2. Kytke mikrofoni päälle

❾ Paristojen asentaminen

1. Irrota kotelon alaosa ruuvaamalla.
2. Aseta AA-paristo (myydään erikseen) paikalleen

GEO

❶ ფუნქციები

1. მიკროფონის ექოს რეგულირება
2. მიკროფონის დაყოვნების რეგულირება
3. გიტარის მაღალი ტონების რეგულირება
4. ბალანსი
5. ბასის რეგულირება
6. დაკვრა-პაუზა / ხანგრძლივად დაჭერა - FM სკანირება (FM რეჟიმი) / ხანგრძლივად დაჭერა - TWS კავშირი (Bluetooth რეჟიმი)
7. შემდეგი ტრეკი / შემდეგი FM სადგური / ხანგრძლივად დაჭერით წინ გადატანა USB რეჟიმში
8. ხმის ძირითადი კონტროლი
9. ENB ბასის გაფართოება
10. მიკროფონის ხმის ჩაწერის დაწყება/შეწყვეტა ფლეშ დრაივზე
11. რეჟიმის შეცვლა BT—USB—AUX—FM / Bluetooth-ის გათიშვისთვის დააჭირეთ ხანგრძლივად 2 წამის განმავლობაში.
12. ენერგიის რეგულირება
13. სინათლის რეჟიმი (გამოსართავად დააჭირეთ 10-ჯერ)*
14. მიკროფონის პრიორიტეტი ჩართულია/გამორთულია
15. სიმღერის გამეორების რეჟიმი „ერთი/ყველა" (მხოლოდ USB რეჟიმისთვის)
16. მიკროფონის ხმის რეგულირება
17. წინა ტრეკი / წინა FM სადგური
18. გიტარის შეყვანა
19. მიკროფონის კონექტორი 1
20. მიკროფონის კონექტორი 2
21. AUX
22. USB-ფლეშ დრაივის სლოტი*****
23. დატენვის ინდიკატორი
24. ალტერნატიული დენი ~110-240 V 50/60 Hz

*****რადიომიღების ხარისხის გასაუმჯობესებლად გამორთეთ ფონური განათება.

******USB ფლეშ დრაივი და TF ბარათი უნდა იყოს მაქსიმუმ 128 GB და ფორმატირებული FAT32 ან exFAT ფორმატში.*****

❷ დისტანციური მართვის პულტი

1. ვოკალისტი
2. აირჩიეთ რეგულირების რეჟიმი „+" და „-" ღილაკების გამოყენებით
მიკროფონის ხმა - ხმის სიმაღლე
MIC ECHO
TREBLE
BASS
ძირითადი ხმა - ხმა
3. ხმის გაძლიერება
4. დაკვრა-პაუზა
5. წინა ტრეკი
6. ხმის შემცირება
7. მიკროფონის ჩაწერა (USB ფლეშ დრაივზე): დააჭირეთ - ჩაწერის დაწყება --> შემდეგი დაჭერით ჩაწერის დასრულება
8. ჩაწერილის შეჩერება-დაკვრა / ხანგრძლივად დაჭერით ჩაწერილის ხმის წაშლა
9. აირჩიეთ ეკვალაიზერის რეჟიმი
10. მიკროფონის პრიორიტეტი
11. რეჟიმის შეცვლა BT—USB—AUX—FM
12. შემდეგი ტრეკი
13. აირჩიეთ გამეორების რეჟიმი - ერთი ან ყველა
14. LED რეჟიმი

❸ ბატარეის დატენვა

დინამიკის ქსელთან დაკავშირება 230 ვ

დატენვა

დატენილია

❹ Bluetooth კავშირი

დააჭირეთ - აირჩიეთ Bluetooth რეჟიმი

❺ ორი Boomer XL1-ის სტერეო სისტემა (TWS რეჟიმი)

1. გამორთეთ Bluetooth თქვენს ტელეფონზე
2. ჩართეთ ორივე დინამიკი
3. ჩართეთ Bluetooth რეჟიმი
4. დაჭერით დარჩებით 3 წამის განმავლობაში ხანგრძლივად დააჭირეთ მარცხენა დინამიკის ღილაკს
5. დაელოდეთ დინამიკების დაკავშირებას
6. ჩართეთ Bluetooth თქვენს ტელეფონზე და დააკავშირეთ Boomer XL1-თან

❻ AUX-ით დაკვრა

3.5 მმ (მამრობითი) - 3.5 მმ (მამრობითი) კაბელი

გარე ხმის წყარო

აირჩიეთ AUX რეჟიმი

❼ FM-რადიო

1. აირჩიეთ FM რადიოს რეჟიმი
2. ავტომატური ძიების დასაწყებად 3 წამის განმავლობაში ხანგრძლივად დააჭირეთ***

3. დაელოდეთ 2-3 წუთი
Აირჩიეთ FM სადგური
წინა სადგური
შემდეგი სადგური

*******ავტომატური ძიებით ძიებული რადიოსადგურების რაოდენობის გასაზრდელად გამორთეთ განათება.

❽ უკაბელო მიკროფონის გამოყენება

1. ჩართეთ დინამიკი
2. მიკროფონის ჩართვა

❾ ბატარეების დაყენება

1. მოხსენით ქვორპუსის ქვედა ნაწილი
2. ჩადეთ AA ბატარეები (იყიდება ცალკე)

GRE

1 Λειτουργίες

1. Ρύθμιση ηχητικών μικροφώνου
2. Ρύθμιση καθυστέρησης μικροφώνου
3. Ρύθμιση έντασης κλίκερς
4. Ρύθμιση τράκων
5. Ρύθμιση μπάσων
6. Αναπαραγωγή/παύση / Παρατεταμένο πάτημα – Σύνδεση FM (λειτουργία FM) / Παρατεταμένο πάτημα – Σύνδεση TWS (λειτουργία Bluetooth)
7. Επόμενο κομμάτι / Επόμενος σταθμός FM / Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη προώθηση (λειτουργία USB)
8. Κλειδί/κλείδωμα κουμπιών
9. EXB διαταραχέας μπάσων
10. Χειριζόμενα ακουστικά χαμηλής ηχητικής μικροφωνικής στιγμιαίας ένταση

11. ΑΛΛΑΞΤΕ τη λειτουργία BT—USB—ΑΛΞ—FM / Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε το Bluetooth

12. Ρύθμιση έντασης ήχου
13. Λειτουργία φωτισμού (πατήστε 10 φορές για απεριόριστο φωτισμό)
14. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προτεραιότητας μικροφώνου
15. Λειτουργία επανάληψης κομματιού "ένα/όλα" (μόνο για λειτουργία USB)
16. Έλεγχος έντασης μικροφώνου
17. Προγράμματα κομμάτι / Προηγούμενος σταθμός FM
18. Εισόδος κλίκερς
19. Υποδοχή μικροφώνου 1
20. Υποδοχή μικροφώνου 2
21. AUX
22. Υποδοχή μονάδας δίσκου USB™
23. Ενδείξη φόρτισης
24. AC ~110-240V 50/60Hz

******Για να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης ραδιοφώνου, απαιτούμενο/κατάλληλο για τη χώρα σας κομμάτι

*******Η μονάδα USB θα πρέπει να μορφοποιηθεί ΤΟ πρώτο να έχουν μεγέθους έως 128 GB και να είναι μορφοποιημένες σε συστήματα FAT32 ή exFAT

2 Τηλεχειριστήριο

1. Φωτεινή κόκκινη
2. Επιλογή της λειτουργίας μόδας χρησιμοποιώντας το κουμπί "+" και "-"
3. ENTASH MIKROFONOV - ένταση ήχου μικροφώνου
4. TREBLE
5. BASS
6. Κύριος όγκος - όγκος
7. Αυξήστε την ταχύτητα του ήχου
8. Αναπαραγωγή / Παύση
9. Μειώστε την ταχύτητα του ήχου
10. Μειώστε τον όγκο του ήχου
11. Εγγραφή μικροφώνου (στη μονάδα USB): πατήστε - έναρξη εγγραφής, – στη συνέχεια πατήστε διακοπή εγγραφής
12. Διακοπή αναπαραγωγής της εγγραφής / παρατεταμένο πάτημα για διαγραφή της ψευτής εγγραφής
13. Επιλέξτε λειτουργία ισοσταθμιστή
14. Προτεραιότητα μικροφώνου
15. ΑΛΛΑΞΤΕ λειτουργίας BT—USB—ΑΛΞ—FM
16. Επόμενο κομμάτι
17. Επιλέξτε τη λειτουργία επανάληψης κομματιού - μία ή όλες
18. Ανταύγεια LED

3 Φόρτιση

Συνδέστε το σχοινί σε δίκτυο 230V

Φόρτιση

Κατηγορούμενος

4 Σύνδεση Bluetooth

Κάντε κλικ - Επιλέξτε λειτουργία Bluetooth

5 Στερεοφωνικό ηχείο στοιχείο Box Boomer XL1 (λειτουργία TWS)

1. Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας
2. Ενεργοποίηση και τα δύο ηχεία
3. Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
4. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα στο αριστερό ηχείο

5. Περιμένετε να συνδεθούν τα ηχεία
6. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και συνδέστε το με το Boomer XL1

6 Αναπαραγωγή AUX

Καλώδιο 3,5 mm (Μ) - 3,5 mm (Μ)

Εξωτερική πηγή ήχου

Επιλέξτε λειτουργία AUX

7 Ραδιόφωνο FM

1. Επιλέξτε λειτουργία ραδιοφώνου FM
2. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση***
3. Πληρώνετε 2-3 λεπτά
4. Επιλογή επιθυμητού FM

Προτιμώμενος σταθμός

Επόμενος σταθμός

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά των ραδιοφωνικών σταθμών που αντιστοιχούν από την αυτόματη αναζήτηση, απαιτούμενη/κατάλληλη για κάθε χώρα

8 Χρήση του συστήματος μικροφώνου

1. Ενεργοποίηση το ηχείο
2. Ενεργοποίηση το μικροφώνου

9 Εγκατάσταση μπαταριών

1. Ξεβιδώστε το κάτω μέρος της θήκης
2. Τοποθετήστε μπαταρία AA (συμπύκνα ξηρού)

HR / CNR

1 Funkcije

1. Podešavanje odjeka mikrofona
2. Podešavanje odgode mikrofona
3. Podešavanje glasnoće gitare
4. Podešavanje visokih tonova
5. Podešavanje basa
6. Reprodukcija/Pauza / Dugi pritisak - FM skeniranje (FM način rada) / Dugi pritisak - TWS veza (Bluetooth način rada)
7. Sljedeća pjesma / Sljedeća FM postaja / Dugi pritisak za premotavanje naprijed (USB način rada)
8. Glavna kontrola glasnoće
9. EXB pisitelj bas
10. Prilagođeni zaustavljanje snimanja zvuka mikrofona na USB pogon
11. Promjena načina rada BT—USB—AUX—FM / Dugi pritisak 2 sekunde za isključivanje Bluetooth-a
12. Prekidač za napajanje
13. Način rada svjetla (pritisnite 10 puta za isključivanje)*
14. Uključivanje/isključivanje prioriteta mikrofona
15. Način ponavljanja pjesme "jednu/sve" (samo za USB način rada)
16. Kontrola glasnoće mikrofona
17. Prethodna pjesma / Prethodna FM postaja
18. Ulaz za gitaru
19. Priključak za mikrofon 1
20. Priključak za mikrofon 2
21. POMOĆNI PRIKLJUČAK
22. Utor za USB flash pogon***
23. Indikator punjenja
24. AC ~110-240V 50/60Hz

*****Za poboljšanje kvalitete radio prijema, odaberite pozadinsko područje

******Za pokretanje prvog radio postaja pronađeni automatskim pretraživanjem, odaberite pozadinsko područje

*******Flash pogon USB mora biti veličine do 128 GB i formatiran u FAT32 ili exFAT sustavu.

2 Daljinski upravljač

1. Visokiot ni
2. Odabir načina podešavanja pomoću tipki "+" i "-"
3. GLASNOĆA MIKROFONA – glasnoća
4. JEKA MIKROFONA
5. TREBLE
6. BASS
7. Glavni volumen - volumen
8. Reprodukcija/Pauziraj
9. Reproducing-Pauziraj
10. Smanjite glasnoću
11. Snimanje s mikrofona (s USB flash memorijom): pritisnite - početak snimanja — zatim pritisnite zaustavljanje snimanja
12. Zaustavljanje reprodukcije snimke / dugi pritisak za brisanje snimljenog glasa
13. Odaberite način rada EQ-a
14. Prioritet mikrofona
15. Promjena načina rada BT—USB—AUX—FM
16. Sljedeća pjesma
17. Odaberite način ponavljanja pjesme - jednu ili sve
18. LED način rada

HUN

1 Funkciók

1. Mikrofonhang visszhangának beállítása
2. Mikrofon késleltetés beállítása
3. Gitár hangerősségének beállítása
4. Magas hangok beállítása
5. Mély hangerősségének beállítása
6. Lejátszás-Szünet / Hosszan nyomva - FM keresés (FM mód) / Hosszan nyomva - TWS kapcsolat (Bluetooth mód)
7. Következő szám / Következő FM állomás / Hosszan nyomva előretekerés (USB mód)
8. Fő hangerőszabályozó
9. EXB kiterjesztett basszus
10. Mikrofonhang felvételének indítása/leállítása pendrive-ra
11. BT—USB—AUX—FM mód váltása / Tartsa nyomva 2 másodpercig a Bluetooth kiválasztásához
12. Kijelző kikapcsolás
13. Világítás mód (nyomja meg 10-szer a kikapcsoláshoz)*
14. Mikrofonprioritás be/ki
15. Szám ismétlési mód „egy/összes" (csak USB módban)
16. Mikrofon hangerőszabályozó
17. Előző szám / Előző FM állomás
18. Gitár bemenet
19. Mikrofon csatlakozó 1
20. Mikrofon csatlakozó 2
21. SEGÉD
22. USB flash meghajtó foglalat***
23. Töltésjelző
24. AC ~110-240V 50/60Hz

*****A rádióvétel minőségének javítása érdekében kapcsolja ki a háttérvilágítást

******Az automatikus keresés által talált rádióállomások számának növeléséhez kapcsolja ki a háttérvilágítást.

3 A vezeték nélküli mikrofon használata

1. Kapcsolja be a hangszórót
2. Kapcsolja be a mikrofont

4 Elemek behelyezése

1. Csavarja le a tok alsó részét
2. Helyezzen be egy AA elemet (külön kapható)

5 Tőhis

Csatlakoztassa a hangszórót a 230 V-os hálózathoz

Töltés

Töltött

6 Bluetooth-kapcsolat

Kattintson - Bluetooth mód kiválasztása

7 Kis Boomer XL1 stereó rendszer (TWS mód)

1. Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonon
2. Kapcsolja be mindkét hangszórót
3. Kapcsolja be a Bluetooth módot
4. Nyomja meg hosszan 3 másodpercig a bal oldali hangszórót

5. Várja meg, amíg a hangszórók csatlakoznak
6. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonodon, és csatlakozz a Boomer XL1-hez.

8 AUX lejátszás

3,5 mm-es (férfi) - 3,5 mm-es (férfi) kábel

Külső hangforrás

AUX mód kiválasztása

9 FM-rádió

1. Válassza ki az FM-rádió módot
2. Nyomja meg hosszan 3 másodpercig az automatikus keresés elindításához***
3. Várjon 2-3 percet
4. FM-állomás kiválasztása

Előző állomás

Következő állomás

*******Az automatikus keresés által talált rádióállomások számának növeléséhez kapcsolja ki a háttérvilágítást.

10 Hangvezérlő mikrofon

1. Csatlakoztassa a mikrofont
2. Kapcsolja be a mikrofont

11 Hangerő beállítása

1. Csavarja be a tok alsó részét
2. Helyezzen be egy AA elemet (külön kapható)

KAZ

1 Функциялар

1. Микрофон жаңғырығын реттеу
2. Микрофонның кідірісін реттеу
3. Гитараның дыбыс деңгейін реттеу
4. Жоғары жиіліктерді реттеу
5. Басты реттеу
6. Ойнату-Ауызу / Ұзақ басу - FM сканерлеу (FM режимі) / Ұзақ басу - TWS қосылымы (Bluetooth режимі)
7. Келесі трек / Келесі FM станциясы / Алға жылдам айналдыру үшін ұзақ басыңыз (USB режимі)
8. Дыбыс деңгейін басқарудың негізгі күнекіндері
9. EXB кеңейтілген бас
10. Микрофонды бастауды/тоқтатуды USB флэш-дискісіне
11. BT—USB—AUX—FM режимін ауыстыру / Bluetooth функциясын ажырату үшін 2 секунд бойы басып тұрыңыз
12. Күлге қосқышы
13. Жарық режимі (түймені үш рет басыңыз)*
14. Микрофонның басымдығын қосу/өшіру
15. "Бір/барлығы" жолды қайталау режимі (тек USB режимі үшін)
16. Микрофонның дыбыс деңгейін басқарыңыз
17. Алдыңғы трек / Алдыңғы FM станциясы
18. Гитара кіруі
19. MIC қосқышы 1
20. MIC қосқышы 2
21. AUX
22. USB флэш-дискісіне арналған ұяшық**
23. Зарядтау индикаторы
24. Айнымалы ток ~110-240 В 50/60 Гц

*****Радио қабылдау сапасын жақсарту үшін артқы жарықты өшіріңіз

******USB флэш-жады және ТІ дискісі 128 ГБ дейін болуы және FAT32 немесе exFAT жүйесінде пішімделуі керек

*******Автоматты іздеу арқылы табылған радиостанцияларды сақтау кейбіреулер үшін артқы жарықты өшіріңіз

2 Сымсыз микрофондағы пайдалану

1. Динамикті қосыңыз
2. Микрофонды қосыңыз

3 Батареяларды орнату

1. Корпустың төменгі бөлігін бұрап алыңыз
2. АА батареясын салыңыз (белек сатылады)

PL

1 Funkcje

1. Regulacja echa mikrofonu
2. Regulacja opóźnienia mikrofonu
3. Regulacja głośności gitary
4. Regulacja tonów wysokich
5. Regulacja basów
6. Odtwarzanie-pauza / Długie naciśnięcie - skanowanie FM (tryb FM) / Długie naciśnięcie - połączenie TWS (tryb Bluetooth)
7. Następny utwór / Następna stacja FM / Długie naciśnięcie, aby szybko przewinąć do przodu (tryb USB)
8. Regulacja głośności głównej
9. EXB rozszerzony bas
10. Rozpoczęcie/zakończ nagrywanie dźwięku z mikrofonu na pendrive
11. Zmień tryb BT—USB—AUX—FM / Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby rozłączyć Bluetooth
12. Wyłącznik zasilania
13. Tryb oświetlenia (naciśnij 10 razy, aby wyłączyć)*
14. Włączanie/wyłączanie priorytetu mikrofonu
15. Tryb powtarzania utworów „jeden/wszystkie" (tylko w trybie USB)
16. Regulacja głośności mikrofonu
17. Poprzedni utwór / Poprzednia stacja FM
18. Wejście gitarowe
19. Złącze mikrofonowe 1
20. Złącze mikrofonowe 2
21. AUX
22. Gniazdo na dysk flash USB**
23. Wskaźnik ładowania
24. Prąd zmienny ~110-240 V 50/60 Hz

*****Aby poprawić jakość odbioru radiowego, wyłącz podświetlenie

******Pamięć USB i dysk TI muszą mieć pojemność do 128 GB i być sformatowane w systemie FAT32 lub exFAT

2 Zdalne sterowanie

1. Część wokalna
2. Wybór trybu regulacji za pomocą przycisków „+" i „-"
3. GŁOŚNOŚĆ MIKROFONU - głośność
4. ECHO MIKROFONU
5. TREBLE
6. BASS
7. Główna głośność - głośność
8. Zwiększ głośność
9. Odtwarzanie-Pauza
10. Pogłoski utwór
11. Zmniejsz głośność
12. Nagrywanie z mikrofonu (na pendrive): naciśnij - rozpocznij nagrywanie — następnie naciśnięcie zatrzymaj nagrywanie
13. Zatrzymaj odtwarzanie nagrania / naciśnij długo, aby usunąć nagrany głos
14. Wybierz tryb EQ
15. Priorytet mikrofonu
16. Zmień tryb BT—USB—AUX—FM
17. Następny utwór
18. Wybierz tryb powtarzania utworu – jeden lub wszystkie
14. Tryb LED

RO

1 Funcții

1. Reglarea ecoului microfonului
2. Reglarea întârzierii microfonului
3. Reglarea volumului chitarei
4. Reglarea înălțimilor
5. Reglarea basului
6. Redare-Pauză / Apăsare lungă - Scanare FM (mod FM) / Apăsare lungă - Conexiune TWS (mod Bluetooth)
7. Melodia următoare / următorul post FM / Apăsare lungă pentru derulare rapidă înainte (mod USB)
8. Controlul volumului principal
9. Bas extins EXB
10. Pornire/oprire înregistrări sunetului microfonului pe unitatea flash
11. Schimbați modul BT—USB—AUX—FM / Apăsați lung timp de 2 secunde pentru a deconecta Bluetooth
12. Întrerupător de alimentare
13. Mod luminar (apăsați de 10 ori pentru a opri)*
14. Prioritate microfon activată/dezactivată
15. Mod de repetare a unei melodii „una/toate" (doar pentru modul USB)
16. Controlul volumului microfonului
17. Melodia anterioară / Postul FM anterior
18. Intrare chitară
19. Conector microfon 1
20. Conector microfon 2
21. AUX
22. Slot pentru unitate flash USB**
23. Indicator de încărcare
24. CA ~110-240V 50/60Hz

*****Pentru a îmbunătăți calitatea recepției radio, opriți iluminarea de fundal

******Unitatea flash USB și unitatea TI trebuie să aibă o dimensiune de până la 128 GB și să fie formatate în sistemul FAT32 sau exFAT

3 Telecomandă

1. Stare vocală
2. Selectarea modului de reglare folosind butoanele „+" și „-"
3. VOLUM MIC - volum
4. ECHO MIC
5. TREBLE
6. BASS
7. Volum principal - volum
8. Redare - Pauză
9. Redare-Pauză
10. Piesa anterioară
11. Reduceți volumul
12. Înregistrare cu microfon (pe stick-ul USB): apăsare - porniți înregistrare — apăsare ulterioară oprire înregistrare
13. Opriți redarea înregistrării / apăsați lung pentru a șterge înregistrarea vocală
14. Selectați modul EQ
15. Prioritate microfon
16. Schimbare mod BT—USB—AUX—FM
17. Următoarea piesă
18. Selectați modul de repetare a piesei - una sau toate
14. Mod LED

RU

1 Функции

1. Регулировка эхо микрофона
2. Регулировка задержки микрофона
3. Регулировка громкости гитары
4. Регулировка высоких частот
5. Регулировка баса
6. Воспроизведение-Пауза / Нажатие-удержание - автопоиск FM (в режиме радио) / Нажатие-удержание - включение TWS (в режиме блютуз)
7. Следующий трек / Следующая станция FM / Нажатие-удержание для перемотки вперед (режим USB)
8. Регулировка громкости
9. EXB расширенный бас
10. Старт/стоп записи звука микрофона на пендрайв
11. Выбрать режим BT—USB—AUX—FM / Удерживайте 2 секунды, чтобы отключить блютуз
12. Вкл/выкл
13. Управление подсветкой (нажмите 10 раз чтобы отключить)*
14. Приоритет микрофона вкл/выкл
15. Режим повтора трека "один/все" (только в режиме USB)
16. Регулировка громкости микрофона
17. Предыдущий трек / Предыдущая станция FM
18. Гитарный вход
19. Гнездо для микрофона 1
20. Гнездо для микрофона 2
21. Линейный вход
22. Слот для флэш-накопителя USB**
23. Индикатор зарядки
24. Сеть питания ~110-240В 50/60Гц

*****Чтобы улучшить качество приема радио отключайте подсветку

******Емкость USB, microSD, должна быть размером до 128Гб и отформатирована в системе FAT32 или exFAT

4 Пульт дистанционного управления

1. Отключить вокал
2. Выбор режима регулировки кнопками "+" и "-"
3. MIC VOLUME - громкость микрофона
4. MIC ECHO - режим эхо
5. TREBLE - высокие частоты
6. BASS - бас
7. Main Volume - громкость
8. Увеличить громкость
9. Воспроизведение-Пауза
10. Предыдущий трек
11. Уменьшить громкость
12. Запись звука с микрофона (на USB флешку): нажатие - старт записи — следующее нажатие - стоп записи
13. Остановка воспроизведения записи / Нажатие-удержание - удалить запись
14. Выбрать режим эквалайзера
15. Приоритет микрофона
16. Выбор режима BT—USB—AUX—FM
17. Следующий трек
18. Выбрать режим повтора трека – один или все
14. Выбор режима подсветки

3 Зарядка

Подключите колонку к сети 230В

Заряжается

Заряжен

4 Соединение по Bluetooth

Кнопочное нажатие - выбрать режим Bluetooth

5 Стерео система из двух Boomer XL1 (режим TWS)

1. Отключите блютуз на телефоне
2. Включите обе колонки
3. Включите режим блютуз
4. Нажмите и удерживайте 3 сек на левой колонке
5. Дождитесь пока колонки соединятся
6. Включите блютуз на телефоне и подключитесь к Boomer XL1

6 Прослушивание через линейный вход

Кабель 3,5 мм (М) - 3,5 мм (М)

Внешний источник звука

Выбрать режим AUX

7 FM радио

1. Включите режим FM радио
2. Нажмите и удерживайте 3 сек для старта автоматического поиска станций***
3. Подождите 2-3 мин

Выбор станции FM

Предыдущая станция

Следующая станция

***Чтобы увеличить количество найденных автоматом радиостанций отключайте подсветку

8 Использование беспроводного микрофона

1. Включить колонку
2. Включите микрофон

9 Установка батареек

1. Открутите нижнюю часть корпуса
2. Вставьте батарейку типа AA (приобретается отдельно)

SLV

❶ Funkcije
1. Prilagodljiv odmevа mikrofona
2. Nastavitev zakasnitve mikrofona
3. Prilagodljiv glasnost klica
4. Prilagodljiv visokih tonov
5. Prilagodljiv nizkih tonov
6. Predvajanje-pavza / Dolg pritisk - iskanje FM (nachin FM) / Dolg pritisk - povezava TWS (nachin Bluetooth)
7. Naslednja skladba / Naslednja FM postaja / Dolg pritisk za hitro previjanje naprej (nachin USB)
8. Glavni regulator glasnosti
9. EXB nastirjeni bas
10. Zachi'ustavi semenaje zveka mikrofona na blizikomi pogon
11. Spremeni nachin BT—USB—AUX—FM / Dolg pritisk za 2 sekundi prekine Bluetooth
12. Sliskalo za vklop
13. Nachin izvedbene (pritisnite 10-krat za izklop)*
14. Vklop/izklop prioritete mikrofona
15. Nachin ponovljanja skladbe «vse»«en» (samo za nachin USB)
16. Regulacija glasnosti mikrofona
17. Prelpinja skladba / Prejsnja FM postaja
18. Vhod za klavo
19. Priklopek za mikrofon 1
20. Priklopek za mikrofon 2
21. POMOČ
22. Reža za USB-ključek**
23. Indikator polnjenja
24. AC – 110–240 V 50/60 Hz

*Za izboljanje kakovosti radijskega sprejema izklopite osvetlitev zadaja

USB ključek in TF ključek morata imeti velikost do 128 GB in biti formatirana v sistemu FAT32 ali exFAT

❷ Daljinski upravljalnik
1. Volukni rez
2. Bitrim nachine nastavitve z gumbom "+" in "-"
3. LASNOST MIKROFONA – glasnost
ODBCI MIKROFONA
TREBLE
BASS
Glavni volumen - volumen
3. Povezja glasnost
4. Predvajanje-pavza
5. Prejsnja skladba
6. Zmanjsajte glasnost
7. Smenanje z mikrofonom (na USB ključek): pritisnite - začetek snemanja -> nato pritisnite ustavitev snemanja
8. Začasno prevklopja posnetka / dolg pritisk za brisanje posnetega glasu
9. Izbernte nachin izenačevalnika
10. Predmost mikrofona
11. Spremenitve nachina BT—USB—AUX—FM
12. Naslednja skladba
13. Izbernte nachin ponavljanja skladbe - eno ali vse
14. LED nachin

❸ Pokjenje
Priključite zvočnik na omrežje 230 V
Pohnjenje
Zaru'unano

❹ Povezava Bluetooth
Kliknite - izberite nachin Bluetooth

❺ Stereo sistem za dva Boomer XL1 (nachin TWS)
1. Vklopite Bluetooth na telefonu
2. Vklopite oba zvočnika
3. Vklopite nachin Bluetooth
4. Dolgo pritisnite 3 sekunde na levem zvočniku
5. Počakajte, da se povežeta zvočnika
6. Vklopite Bluetooth na telefonu in se povežite z boomerjem XL1

❻ Predvajanje AUX
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Zunanji vir zvoka
Izberite nachin AUX

❼ FM-radio
1. Izberite nachin FM radia
2. Za začetek samodejnega iskanja pritisnite in držite 3 sekunde***
3. Počakajte 2–3 minute
Izberite FM postajo
Nastavite glasnost
Naslednja postaja

***če želite povečati število radijskih postaj, ki jih najde samodejno v hitrejši postopek

❽ Uporaba brezžičnega mikrofona
1. Vklopite zvočnik
2. Vklopite mikrofon

❾ Vstavljanje baterij
1. Odvijte spodnji del ohišja
2. Vstavite baterijo AA (napravda posebej)

SVK

❶ Funkcie
1. Nastavenie ozveny mikrofonu
2. Nastavenie oneskorenia mikrofonu
3. Nastavenie hlasitosti gitary
4. Nastavenie vyšok
5. Nastavenie basov
6. Prehrávanie/ pauza / Dlhé stlačenie - Vyhľadávanie FM (režim FM) / Dlhé stlačenie - Prípojenie TWS (režim Bluetooth)
7. Ďalšia skladba / Ďalšia FM stanica / Dlhé stlačenie pre rýchly posun vpred (režim USB)
8. Ovládanie hlavnej hlasitosti
9. EXB rozšírené basy
10. Zastavenie nahrávania zvuku mikrofónu na USB kľúč
11. Zmena režimu BT—USB—AUX—FM / Dlhé stlačenie na 2 sekundy na odpojenie Bluetooth
12. Vypínač
13. Režim osvetlenia (stlačte 10-krát pre vypnutie)*
14. Zapnutie/vypnutie priority mikrofónu
15. Režim opakovania skladby «všetky»«jeden» (iba pre režim USB)
16. Ovládanie hlasitosti mikrofónu
17. Predchádzajúca skladba / Predchádzajúca FM stanica
18. Gitarový vstup
19. Konektor mikrofónu 1
20. Konektor mikrofónu 2
21. POMOC
22. Slot pre USB kľúč**
23. Indikátor nabíjania
24. AC – 110–240V 50/60Hz

*Pre zlepšenie kvality príjmu rádia vypnite podsvietenie USB kľúč a TF kľúč musia mať veľkosť maximálne 128 GB a musia byť naformátované v systéme FAT32 alebo exFAT.

❷ Diaľkové ovládanie
1. Vokálny strih
2. Vyber režimu nastavenia pomocou tlačidiel „+" a „-"
HLASITOST MIKROFÓNA – hlasitosť
Mikrofónesko
TREBLE
BASS
Hlavný objem - objem
3. Zvýšte hlasitosť
4. Prehrať/Pozastaviť
5. Predchádzajúca skladba
6. Znížte hlasitosť
7. Nahrávanie z mikrofónu (na USB kľúč): stlačte - spustenie nahrávania -> potom stlačte zastavenie nahrávania
8. Zastavenie prehrávania nahrávky / dlhé stlačenie vymazanie nahraného hlasu
9. Vyberte režim ekvalizéra
10. Priorita mikrofónu
11. Zmena režimu BT—USB—AUX—FM
12. Ďalšia skladba
13. Vyberte režim opakovania skladby – jednu alebo všetky
14. Režim LED diódy

SWE

❶ Funktioner
1. Justering av mikrofonekо
2. Justering av mikrofonfördröjning
3. Justering av gitarrvolym
4. Diskantjustering
5. Basjustering
6. Spela/Paus / Långt tryck - FM-sökning (FM-läge) / Långt tryck - TWS-anslutning (Bluetooth-läge)
7. Nästa spår / Nästa FM-station / Långt tryck för att snabbspola framåt (USB-läge)
8. Huvudvolymkontroll
9. EXB utökad bas
10. Starta/stoppa inspelning av mikrofonljud till USB-minnet
11. Ändra läge BT—USB—AUX—FM / Långt tryck i 2 sekunder för att koppla bort Bluetooth
12. Strömbrytare
13. Ljusläge (tryck 10 gånger för att stänga av)*
14. Mikrofonprioritet på/av
15. Upprepa spår-läge "ett/alla" (endast för USB-läge)
16. Mikrofonens volymkontroll
17. Föregående spår / Föregående FM-station
18. Gitaringång
19. Mikrofonanslutning 1
20. Mikrofonanslutning 2
21. AUX
22. USB-minnesplats**
23. Laddningsindikator
24. AC – 110–240 V 50/60 Hz

*För att förbättra kvaliteten på radiomottagningen, stäng av bakgrundsbelysningen

USB-minne»kortmin TF-minne måste vara upp till 128 GB stort och formaterat med FAT32- eller exFAT-systemet

❷ Fjärrkontroll
1. Rostillpassning
2. Välja justeringsläge med knapparna "+" och "-"
MIKROFOLUM – volym
Mikrofonekko
TREBLE
BASS
Huvudvolym – volym
3. Öka volymen
4. Spela/Paus
5. Föregående spår
6. Sänk volymen
7. Mikrofoninspelning (till USB-minnet): tryck - starta inspelningen – tryck sedan stoppa inspelningen
8. Stoppa uppspelningen av inspelningen / tryck länge för att radera röstinspelningen
9. Välj EQ-läge
10. Mikrofonprioritet
11. Ändra läge BT—USB—AUX—FM
12. Nästa spår
13. Välj spårupprepningsläge - ett eller alla
14. LED-läge

❸ Laddning
Anslut högtalaren till 230V-nätet
Laddning
Laddad

❹ Bluetooth-anslutning
Klicka - Välj Bluetooth-läge

❺ Stereosystem med två Boomer XL1 (TWS-läge)
1. Slå på Bluetooth på telefonen
2. Slå på båda högtalarna
3. Aktivera Bluetooth-läget
4. Långt tryck i 3 sekunder på vänster högtalare
5. Vänta tills högtalarna ansluter
6. Slå på Bluetooth på telefonen och anslut till Boomer XL1

❻ AUX-uppspelning
3,5 mm (hane) - 3,5 mm (hane) kabel
Extern ljudkälla
Välj AUX-läge

❼ FM-radio
1. Välj FM-radiläge
2. Långt tryck i 3 sekunder för att starta automatisk sökning***
3. Vänta 2–3 minuter
Välj FM-station
Föregående station
Nästa station

***För att öka antalet radiostationer som hittas med automatisk sökning, stäng av bakgrundsbelysningen

❽ Använda den trådlösa mikrofonen
1. Slå på högtalaren
2. Slå på mikrofonen

❾ Installera batterier
1. Skruva loss den nedre delen av höljet
2. Sätt i AA-batteri (säljs separat)

UKR

❶ Функції
1. Регулювання відлуння мікрофона
2. Регулювання затримки мікрофона
3. Регулювання гучності гітари
4. Регулювання високих частот
5. Регулювання басів
6. Відтворення/Пауза / Тривале натискання - сканування FM (режим FM) / Тривале натискання - підключення TWS (режим Bluetooth)
7. Наступний трек / Наступна FM-станція / Тривале натискання для перемотування вперед (режим USB)
8. Головний регулятор гучності
9. Розширений бас EXB
10. Почати/зупинити запис звуку мікрофона на флеш-накопичувач
11. Зміна режиму BT—USB—AUX—FM / Тривале натискання протягом 2 секунд для відключення Bluetooth
12. Вимикач живлення
13. Світлодіодний режим (натисніть 10 разів, щоб вимкнути)*
14. Увімкнення/вимкнення пріоритету мікрофона
15. Режим повторення «все»«один» (лише для режиму USB)
16. Регулювання гучності мікрофона
17. Попередній трек / Попередня FM-станція
18. Вхід для гітари
19. Роз'єм мікрофона 1
20. Роз'єм мікрофона 2
21. ДОПОМОГА/ПОМОЩЬ
22. Гніздо для USB-флеш-накопичувача**
23. Індикатор зарядження
24. Змінний струм – 110-240 В 50/60 Гц

*Щоб покращити якість радіоприйому, вимкніть підсвічування

USB-флеш»накопичувач та TF-накопичувач повинні мати розмір до 128 ГБ та бути відформатовані в системі FAT32 або exFAT

❷ Дистанційне керування
1. Вокальна скасування
2. Вибір режиму налаштування за допомогою кнопок "+" та "-"
ГУЧНІСТЬ МІКРОФОНА – гучність
ВІДЛУННЯ МІКРОФОНА
TREBLE
BASS
Основний том - том
3. Збільшити гучність
4. Відтворення / Пауза
5. Попередній трек
6. Зменшити гучність
7. Запис з мікрофона (на USB-флешку): натисніть - почати запис -> далі натисніть зупинити запис
8. Зупинити відтворення запису / довге натискання видалити записаний голос
9. Виберіть режим еквалайзера
10. Пріоритет мікрофона
11. Зміна режиму BT—USB—AUX—FM
12. Наступний трек
13. Виберіть режим повторення треків – один або всі
14. Режим світлодіодів

❸ Зарядка
Підключіть динамік до мережі 230 В
Зарядка
Заряджено

❹ Bluetooth-з'єднання
Натисніть - Виберіть режим Bluetooth

❺ Стереосистема з двох Boomer XL1 (режим TWS)
1. Ввімкніть Bluetooth на телефоні
2. Увімкніть обидва динаміки
3. Увімкніть режим Bluetooth
4. Тривале натискання 3 секунди на лівий динамік
5. Зачекайте, поки динаміки підключаться
6. Увімкніть Bluetooth на телефоні та підключіться до Boomer XL1

❻ Відтворення AUX
Кабель 3,5 мм (штекер) - 3,5 мм (штекер)
Зовнішнє джерело звуку
Виберіть режим AUX

❼ FM-радіо
1. Виберіть режим FM-радіо
2. Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб розпочати автоматичний пошук***
3. Зачекайте 2–3 хвилини
Виберіть FM-станцію
Попередня станція
Наступна станція

***Щоб збільшити кількість радіостанцій, знайдених за допомогою автоматичного пошуку, вимкніть підсвічування

❽ Використання бездротового мікрофона
1. Увімкніть динамік
2. Увімкніть мікрофон

❾ Встановлення батарей
1. Відкрутіть нижню частину корпусу
2. Вставте батарейку типу AA (продається окремо)

UZB

❶ Vazifalar
1. Mikrofon aks-sadosini sozlash
2. Mikrofon kechikishini sozlash
3. Gitara ovozini sozlash
4. Yuqori chastotalarni sozlash
5. Basni sozlash
6. Ijro etish/Pauza / Uzoq bosish - FM skanerlash (FM rejimi) / Uzoq bosish - TWS ulanishi (Bluetooth rejimi)
7. Keyingi trek / Keyingi FM stansiya / Oldinga tez o'tkazish uchun uzoq bosing (USB rejimi)
8. Asosiy ovoz balandligini boshqarish
9. EXB kengaytirilgan bas
10. Mikrofon ovozini flesh-xotira qurilmasi boshlash/to'xtatish
11. BT—USB—AUX—FM rejimini o'zgartirish / Bluetooth ni uzish uchun 2 soniya davomida uzoq bosing
12. Quvvat tugmasi
13. Yorug'lik rejimi (o'chirish uchun 10 marta bosing)*
14. Mikrofon ustuvorligini yoqish/o'chirish
15. "bitta/barcha" treki takrorlash rejimi (faqat USB rejimi uchun)
16. Mikrofon ovoz balandligini boshqarish
17. Oldingi trek / Oldingi FM stansiyasi
18. Gitara kirishi
19. MIC ulagichi 1
20. MIC ulagichi 2
21. Yordamchi
22. USB flesh-disk uyasi**
23. Zaryadlash indikatori
24. AC – 110-240V 50/60Hz

*Radio qabul qilish sifatini yaxshilash uchun orqa yoritgichni o'chiring

**USB flesh-disk va TF disk 128 GB dan katta hajmda bo'lishi va FAT32 yoki exFAT tizimida formatlanishi kerak

❷ Masofadan boshqarish pulti
1. Vokal kesish
2. "+" va "-" tugmalari yordamida sozlash rejimini tanlash
MIKROFON OVOZI – ovoz balandligi
MIK AKS-SADO
TREBLE
BASS
Asosiy hajm - hajm
3. Ovoz balandligini oshiring
4. Ijro etish /pauza
5. Oldingi trek
6. Ovoz balandligini pasaytiring
7. Mikrofondan yozib olish (USB flesh-kiqazi): tugmasini bosing - yozib olishni boshlang -> keyingi tugmasini bosing yozib olishni to'xtating
8. Yozuvni to'xtatib, jim eting / yozuv ovozini o'chirish tugmasini uzoq bosing
9. EQ rejimini tanlang
10. Mikrofon ustuvorligi
11. BT—USB—AUX—FM rejimini o'zgartirish
12. Keyingi trek
13. Treknі takrorlash rejimini tanlang – bitta yoki barchasi
14. LED rejimi

ARM

Ձայնաբարձրության թարգմանիչ
Ձայնաբարձրության թարգմանիչը (կարաոկե) ապահովում է ձայնի բարձրության ճշգրտում՝ ձեր երգելու ոճին համապատասխան: Միկրոֆոնի ձայնաբարձրությունը կարող է ճշգրտվել՝ կախված ձեր երգելու ոճից: Կիթառի ձայնաբարձրությունը կարող է ճշգրտվել՝ կախված ձեր նվագելու ոճից: Կիթառի ձայնաբարձրության թարգմանիչը հնարավորություն է տալիս ձայնագրել կիթառի ձայնը՝ միացնելով կիթառը համակարգչին: Ձայնագրությունը կարող է խմբագրվել համակարգչային ծրագրերի միջոցով:

Օդորակման համակարգով ներկառուցված լիցքավորվող մարտկոց
Ներկառուցված լիցքավորվող մարտկոցը ապահովում է ձեր սարքի անխափան աշխատանքը: Այն հեշտությամբ լիցքավորվում է ցանկացած USB լիցքավորիչից կամ համակարգչից: Մարտկոցի կարգավիճակի ցուցիչը ցույց է տալիս լիցքի մակարդակը, որպեսզի միշտ իմանաք, թե երբ է ժամանակը լիցքավորելու: Ներկառուցված լիցքավորվող մարտկոցը ապահովում է մինչև 8 ժամ անընդհատ աշխատանք մեկ լիցքավորումից հետո: Ներկառուցված լիցքավորվող մարտկոցը հարմար է ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին օգտագործելու համար:

Ներկառուցված Bluetooth կապ
Ներկառուցված Bluetooth կապը թույլ է տալիս ձեր սարքը անլար միացնել ձեր սմարթֆոնին կամ պլանշետին: Դուք կարող եք հեշտությամբ հոսքագծել ձեր սիրելի երաժշտությունը կամ խաղալ ձեր սարքի միջոցով: Bluetooth կապը ապահովում է կայուն և հուսալի կապ՝ առանց ձայնի որակի կորստի: Ներկառուցված Bluetooth կապը հարմար է ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին օգտագործելու համար:

Ներկառուցված ձայնային էֆեկտներ
Ներկառուցված ձայնային էֆեկտները ապահովում են ձեր սարքի ձայնի որակի բարելավումը: Դուք կարող եք ընտրել տարբեր ձայնային էֆեկտներ՝ ձեր նախասիրությունների համաձայն: Ձայնային էֆեկտները կարող են օգտագործվել ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին:

Ներկառուցված լուսային էֆեկտներ
Ներկառուցված լուսային էֆեկտները ապահովում են ձեր սարքի տեսողական գրավչությունը: Դուք կարող եք ընտրել տարբեր լուսային էֆեկտներ՝ ձեր նախասիրությունների համաձայն: Լուսային էֆեկտները կարող են օգտագործվել ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին:

Ներկառուցված ձայնագրիչ
Ներկառուցված ձայնագրիչը թույլ է տալիս ձայնագրել ձեր սարքի ձայնը: Դուք կարող եք հեշտությամբ ձայնագրել ձեր սիրելի երաժշտությունը կամ խաղալ ձեր սարքի միջոցով: Ձայնագրիչը ապահովում է կայուն և հուսալի ձայնագրություն՝ առանց ձայնի որակի կորստի: Ներկառուցված ձայնագրիչը հարմար է ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին օգտագործելու համար:

Ներկառուցված FM ռադիո
Ներկառուցված FM ռադիոն թույլ է տալիս ձեր սարքը միացնել ձեր սիրելի ռադիոկայանին: Դուք կարող եք հեշտությամբ լսել ձեր սիրելի ռադիոկայանները կամ խաղալ ձեր սարքի միջոցով: FM ռադիոն ապահովում է կայուն և հուսալի կապ՝ առանց ձայնի որակի կորստի: Ներկառուցված FM ռադիոն հարմար է ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին օգտագործելու համար:

Ներկառուցված ժամացույց և զարթուցիչ
Ներկառուցված ժամացույցը և զարթուցիչը թույլ են տալիս ձեզ միշտ իմանալ ժամանակը և չուշանալ կարևոր իրադարձություններից: Դուք կարող եք հեշտությամբ կարգավորել ժամացույցը և զարթուցիչը՝ ձեր նախասիրությունների համաձայն: Ժամացույցը և զարթուցիչը կարող են օգտագործվել ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին:

Ներկառուցված հաշվիչ
Ներկառուցված հաշվիչը թույլ է տալիս արագ կատարել հաշվարկներ: Դուք կարող եք հեշտությամբ օգտագործել հաշվիչը՝ ձեր նախասիրությունների համաձայն: Հաշվիչը կարող է օգտագործվել ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին:

Ներկառուցված օրացույց
Ներկառուցված օրացույցը թույլ է տալիս միշտ իմանալ ամսաթիվը և չմոռանալ կարևոր իրադարձությունների մասին: Դուք կարող եք հեշտությամբ կարգավորել օրացույցը՝ ձեր նախասիրությունների համաձայն: Օրացույցը կարող է օգտագործվել ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին:

Ներկառուցված նոթատետր
Ներկառուցված նոթատետրը թույլ է տալիս արագ գրառումներ կատարել: Դուք կարող եք հեշտությամբ օգտագործել նոթատետրը՝ ձեր նախասիրությունների համաձայն: Նոթատետրը կարող է օգտագործվել ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին:

Ներկառուցված խաղեր
Ներկառուցված խաղերը թույլ են տալիս ժամանակ անցկացնել զվարճալի: Դուք կարող եք հեշտությամբ խաղալ խաղերը՝ ձեր նախասիրությունների համաձայն: Խաղերը կարող են խաղալ ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին:

Ներկառուցված լուսային էֆեկտներ
Ներկառուցված լուսային էֆեկտները ապահովում են ձեր սարքի տեսողական գրավչությունը: Դուք կարող եք ընտրել տարբեր լուսային էֆեկտներ՝ ձեր նախասիրությունների համաձայն: Լուսային էֆեկտները կարող են օգտագործվել ինչպես տանը, այնպես էլ ճանապարհին:

Ներկառուցված ձայնային էֆեկտներ
Ներկառուցված ձայնային էֆեկտները ապահովում են ձեր սարքի ձայնի որակի բարելավումը: Դուք կարող եք ընտրել տարբեր ձայնային էֆեկտներ՝ ձեր նախասիրությունների համաձայն: Ձայնային էֆեկտները կարող են օգտագործվել

BEL ПАРТАТЫЎНАЯ АКУСТЫЧНАЯ СІСТЭМА
ІНСТРУКЦЫЯ

Дэкларацыя адпавядаючасці. На функцыянальныя прылады (прыстасаванні), якія могуць падлучацца спальнікам, электрычнае абсталяванне або вонкавымі лініямі (радыёлакацыйнай, кабельнымі тэлефоннымі, мікрахвалевымі печамі, электрастатычнымі разрадамі). У выпадку ўзнікнення пашкоджанняў адключыць ад прылады, якая можа ўплываць на працу.

Утылізацыя батарэек, электронных і электронных абсталяванняў

Тэты знак на тавары, батарэйках ці ўпаковцы абазначае, што тавар нельга выкідваць разам з іншымі бытавымі адходамі. Ён павінен быць дастаўлены ў кампанію па збору і ўтылізацыі батарэек, электронных і электронных прылад.

Утылізацыя і бяспека батарэек і акумулятараў

Меры засцярогі:

1. Выкарыстоўвайце толькі зарадныя прылады.
2. Не разбівайце. Дадзены выраб не змяшчае частак, якія падлягаюць самастойнаму рамонту. Па пытаннях абслугоўвання і замены неспраўнага выраба звяртайцеся да прадаўца ці ў сэрвісны цэнтр. Самастойны разбор прылады забароны. Перад тым, як прыступіць перакампаноўцы з іх колькасці і адрузкаці (ручны прыстасаванні), пакіньце спецыяльнага.
3. Не трымаеце для дзяцей да 3 гадоў. Можа знаходзіць дробныя дэталі.
4. Не дапускаць падзення вырабу на вадкасць і ўнутр яго. Не апускаць вырабу ў вадкасці.
5. Не падвяргаць вырабу абдзіраючага і механічнага ўздзеяння. Не дапускаць ударнага ўздзеяння. Дэталі механічнага пашкоджанняў тавару. У выпадку нанясці механічнага пашкоджанняў нікіх гарантый на тавар не дзеюць.
6. Не выкарыстоўваць пры бачных пашкоджаннях корпуса.
7. Не карыстаць завадзе нясправай прыладай.
8. Не выкарыстоўваць пры нізкіх тэмпературах (ніжэй за вызначанай ў тэхнічных характарыстыках), пры ўзнімаючыся вільгаці, яка канденсуецца, а таксама і агрэсіўных асяроддзя.
9. Не бліза ў рот.
10. Не выкарыстоўваць выраб у прамысловых, медыцынскай або выбуховых мэтах.
11. Ў выпадку, калі тэмпературныя тавару адрозніваюцца ад пакаёвай, перад ўключэннем, трэба пачакаць ахалоджвання тавару да пакаёвай тэмпературы (ад 2 да 4 гадзін).
12. Не выкарыстоўваць прылады пры нізкай тэмпературы (ніжэй за +5 °С) і пры вільготнасці вышэй за 75%.
13. Выключаць прыладу кожны раз, калі не плануецца яе выкарыстоўваць на працягу доўгага часу.
14. Не выкарыстоўваць прылады пры нізкай тэмпературы сродкам у выпадку, калі прылада адштэпе ўзяты, а таксама ў тых выпадках, калі адключэнне прылады прадугледжана інструкцыяй.
15. Спецыяльныя ўмовы захоўвання, транспарціроўкі і ўтылізацыі не прадугледжаны. Утылізацыя гэтага вырабу па завяршэнні яго тэрміну службы павінна выконвацца ў адпаведнасці з патрабаваннямі, якія прад'яўляюцца да бытавых адходаў.

Прызначэнне: акустычная сістэма — прылада для прайгравання гуку.

Асаблівасці: Дае 10-ціметровае дынамічнае гучанне. Падтрымлівае тэхналогіі аўдыё-дынамічнага магутнае гучанне, якое натуральнае гучанне. Бесправодны мікрафон з кампенсацыі. Зручная вынас ручка і Індывідуальны кантроль для кожнага перамагчыкаў на рознай адлегласці. Падтрымлівае SD/TF-карты. Bluetooth 5.3 True Wireless Stereo (TWS) — новае пакаленне аўдыёпрылады для бесправадной перадачы аўдыё з вельмі высокай якасцю дасціжэнне дыстанцыі. Светлодыдная падсветка. Падтрымлівае USB-флэш-накапляльнікі. Ўладальны MP3-плэер. Ўбудаваны акумулятар. Ёмістасць акумулятара для сшарпочка. Разъем для мікрафона. Разъем для гітары з ўжыццяўцы ўсіх дастасаванняў кіравання. Разумнае гучанне і высокі вынас.

Спецыфікацыя: Тып акустычнай сістэмы: партатыўная акустычная сістэма. Магутнасць: RMS: 180 Вт

- Сярэдняя сілавая магутнасць: 75 дБ
- Дыяпазон частот: 40 – 18000 Гц
- Сярэднеквадратычнасць дынамікі: 2 х 10 см (4 дзюйма)
- Імпеданс: 1 +/- 1 чалавек дынамікі 4Ом
- Імпеданс дынамікі: 4Ом
- Тып дынамікі: 2 х 10 см (4 дзюйма)
- Тып мікрафона: Бесправодны мікрафон
- Частата: 2,4 ГГц
- Тып гітарнага ўваходу: 6,35 мм

FI

KANNETTAVA KAUTTIN OHJE

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laitteen (kattedoori) toimintaan voivat vaikuttaa staattiset, sähkö- tai korkeataajuiset lähteet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit, sähköasettajat (vastaukset puhaukset). Niiden esiintyessä lisä etäisyyttä häirön aiheuttavan laitteeseen.

Ympäristönsuojelua koskeva ohje

Sitä liitteen, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pälevät seuraavat määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on laki mukaan velvollisuus palauttaa toimivat sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käytön päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne

Tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön säännöt ja ohjeet

Turvallisuusinformointi:

1. Käytä tuotetta vain käyttöohjeidemukaisen mukaisesti.
2. Älä pura. Tämä tuote ei sisällä käyttäjän korjattavissa olevia osia. Huoltotoimet ja säätöjen tekeminen valtuutetun liittyvissä kysymyksissä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai vahingoittaa tuotetta.
3. Vastaanottimessa tuotetta varmista, että se on ehjä eikä sen sisällä ole vapaasti liikkuvia esineitä.
4. Ei sovellu ulkona tai kosteissa tiloissa. Suojaa sadelta ja kosteudelta.
5. Vältä kosteiden juotantoa tuotteen pääälle ja sisälle. Älä upota tuotetta nesteisiin.
6. Älä altista tuotetta korkeille tai alhaisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
7. Mekaanisen vaurioit eivät kuulu takuun piiriin.
8. Älä käytä, jos tuotteessa on vaurioita. Älä käytä tuotetta, jos tiedät, että se on vioittunut.
9. Älä käytä suosteilla tai muilla kemiallisilla aineilla tuotteen puhdistuksessa. Ole käyttöohje, kondensoituvien kosteuden muodostuessa sekä syövyttävissä ympäristöissä.
10. Älä laita suuhun.
11. Älä käytä tuotetta teidellisen, lääketieteellisen tai tuotannollisen tarkoituksen.
12. Mikäli tuotteessa on pariste, huolehdi siitä, että paristo ei pääse ylikuumenemaan. Älä anna tuotteen lämpimissä tilassa (+16–25 °C). Jl tunnin ajan ennen käyttöönottoa.
13. Sammuta laite jota kerta, kun et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
14. Älä käytä tiedetetta ajaessa autoa, mikäli laite häiritsee keskittymistä sekä tilanteissa, joissa laki edellyttää laitteen sammuttamista.

Ominaisuudet • Kaksi 10 kuvan elementtiä ja pietsosähköinen diskanttikaiutin antavat kaiuttimelle voimakkaan, huoneen täyttävän äänen. • Langaton infrapuna-yhteys kaukosäätimellä kahva ja sisäänrakennettu pyyhin helpottavat likuttuvia tasoilla ja pinnella. • Sisäänrakennettu DSP-prosessori • Bluetooth 5.3 + True Wireless Stereo (TWS) -mahdollisuus • Ylivoimaisia laatu-erillisä kuulokkeiden ja kaiuttinpuhelimella • Tempon (LED-ympyrä) • LED-taustavalo • Tukee USB-muistitikkuja • Sisäänrakennettu MP3-soitin • Sisäänrakennettu FM-vastaanotin • Sisäänrakennettu teline iPod/iPhone • Mikrofonilähtö • Kaiuttinjärjestelmä on mitoitettu • Basson ja diskantin säätimet

Tekniset tiedot • Kuhunpiirteinen tyyppi aktiivinen • Äänimaailma: stereo • Kokonaisäänitehoto (RMS): 180 W • Signaali-kohinasuhde: ≥ 75 dB • Taajuusalue: 40–18000 Hz • Keski-/bassokaiuttain: 2 x 10" • HF-diskantti: 1 x 1" • Kaiuttinelementin impedanssi: 4 ohmia • HF-diskantin impedanssi: 4 ohmia • Kaiuttinelementin herkkyys: 96 dB • Taajuusvaste: 1 x (27x6,3)

• Kokonaishäviönnan sarvi (RCB): SW 0,1 % • Bluetooth-profiilit: A2DP • Bluetooth-äänikoodekit: AAC, SBC • Bluetooth-vaiaan yhteyden kantama: 15 m • Bluetooth-yhteyden taajuusalue: 2,4 GHz • Bluetooth-yhteyden kuluttamat tiedot: 2,4 GHz • Taustasähköjen määrä: 11 • Taustavalon sammutustoiminto: käytä • Virtalähde: 110–240 V ~, 50/60 Hz tai sisäänrakennettu virtalähde • Akun kapasiteetti: 7800 mAh • Akkujännite: 11,1 V • Akkumullotor: 3700, 37 V, 3500 mAh • 6-kpl karja-rinnakkaisäkentä • Akunkesto 50 % / 75 %:lin äänenvoimakkuudella: 8 / 4,5 tuntia • Akun latausaika: 6 tuntia • Valmistaan markkinoille: Aku: 0,95 W • Virtalähde: 5 V, 1 A • USB-muistitikun kapasiteetti: 64 GB • Bluetooth-yhteyden kantama: 64 GB • Tuettu tiedostojärjestelmätyyppi tallennusvälineellä: FAT32 • Äänitiedostomuodot: APE, MP2, MP3, WAV, WMA • Muistin toistoaikainto: 64 GB • Mikrofonin taajuusvaste: 50–16000 Hz • Mikrofonin herkkyys: 60 dB • Taajuusvaste: Bass/diskantti, basso ja diskantti • Kitaraliitäntä: 6,3 mm liitäntä • Mikrofoniliitäntä: 6,3 mm liitäntä x 2 • Mikrofonin radiokanavan toimintaetäisyys: 2,4 GHz • Langattoman mikrofonin taajuusalue: 40–18000 Hz • Mikrofonin akuna toimivat toiminnot, kaikki toimivat toimivat jopa 40 %:n äänenvoimakkuudella maksimista • Yhteensopiva käyttöjärjestelmä: ei rajoituksia • Virtajohdon pituus: 1,5 m • AUX-kaapelin pituus: 0,5 m • Koteon materiaali: ABS-muovi • metalliverkko • Korkeus: 75,5 cm • Leveys: 37,2 cm • Syvyys: 40,2 cm • Paino: 12,74 kg • Väri: musta **Pakkauksen sisältö** • Kaiutinjärjestelmä • Langaton mikrofoni • Langaton kuulokepäin • Virtakaapeli • AUX-kaapeli • Käyttöohje

Maahantuoja: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Valmistaja: China Electronics Shenzhen Company Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China.

Sähkyssyvaa on rajoitin. Käyttöaika — 2 vuotta. Jos siinä on mekaanisia vaurioita, tuotetta koskevia reklamaatioita ei hyväksytä. Valmistajuudella kuitenkin tuotteen ominaisuuksien parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa oppaassa kuvattujen varusteiden ja tekniisten ominaisuuksien muutoksiin. Oppaan viimeisimmän version saa ladattua osoitteesta www.defender-global.com Ch tehty Kiinassa.

GEO

პორტატული ჯგუსტერული ხისტეტის ინსტრუქცია

შესაბამისობის დეკლარაცია

ინტერნეტის (კანტორის) ფუნქციონირებას ეფექტებიან სტატიკური, ელექტრული ან მაღალსიხშირული ხმაურები (ელექტრომაგნიტური ხმაურები), ელექტრომაგნიტური ხმაურები (მობილური ტელეფონები, ელექტრული ღუმელები, ელექტრული ინსტრუმენტები (ავტომატური ინსტრუმენტები). ამ ხმაურების არსებობისას მოწყობილობის ოპერირების მანძილი უნდა გაიზარდოს.

ეკოლოგიის დაცვასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები

ევროკავშირის დირექტივა 2002/96/EC და 2006/66/EC ეროვნულ კანონმდებლობაში ამოქმედების შემდეგ, ამ ნაწილებზე ვრცელდება შემდეგი წესები: ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების და ბატარეების გადაგდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად აკრძალულია. მომხმარებელს კანონის მიხედვით ევალება ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების დაბრუნება ამ მიზნისთვის განკუთვნილ საკოლექციო პუნქტებში ან მათი დაბრუნება მაღაზიაში

ტექნიკის უსაფრთხო და ეფექტიანი გამოყენების წესები და ინსტრუქციები

უსაფრთხოების ინფორმაცია:

1. გამოიყენეთ პროდუქტი მხოლოდ მოცემული ინსტრუქციების შესაბამისად.
2. არ დაშალოთ. დაშლისგან დაიცავით. ეს პროდუქტი არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ შესაკეთებელ ნაწილებს. ტექნიკური მომსახურება ან რეგულირება ავტორიზებული სპეციალისტების მიერ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება ან პროდუქტის დაზიანება.
3. მიმღებში ამ პროდუქტის გამოყენებისას დარწმუნდით, რომ პროდუქტი არ შეიცავს თავისუფლად მოძრავ ობიექტებს.
4. გამოიყენეთ მხოლოდ შიდა ადგილებში. დაიცავით ნალექისგან და ტენიანობისგან.
5. არ ჩაუშვათ სითხეები პროდუქტის ზედაპირზე ან შიგნით. არ ჩაუშვათ პროდუქტი სითხეში.
6. არ გამოიყენეთ პროდუქტი ძალიან მაღალ ან დაბალ ტემპერატურაზე. არ დატოვოთ პირდაპირ მზის სხივების ქვეშ.
7. მექანიკური დაზიანებები გარანტიის ფარგლებში არ ექცევა.
8. არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ ის დაზიანებულია. არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ იცით, რომ ის გაფუჭებულია.
9. არ გამოიყენოთ ქიმიური საშუალებები პროდუქტის გასაწმენდად. ეს შეიძლება გამოიწვიოს ტენიანობის კონდენსაცია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კოროზია.
10. არ ჩადოთ პირში.
11. არ გამოიყენოთ პროდუქტი სამედიცინო ან საწარმოო მიზნებისთვის.
12. თუ პროდუქტი ელემენტებით მუშაობს, დარწმუნდით, რომ ელემენტები არ გადახურდება. არ დატოვოთ პროდუქტი ცხელ ადგილას (+16–25 °C). ჩართვამდე 6 საათით ადრე.
13. გამორთეთ მოწყობილობა ყოველ ჯერზე, როდესაც ხანგრძლივი დროით არ აპირებთ მის გამოყენებას.
14. არ გამოიყენოთ პროდუქტი მანქანის მართვისას, თუ ის ხელს უშლის ყურადღების კონცენტრირებაში, ასევე იმ შემთხვევებში, როდესაც კანონით მოითხოვება მოწყობილობის გამორთვა.

პროდუქტის მახასიათებლები • ორი 10 სანტიმეტრიანი ელემენტი და პიეზოელექტრული ტვიტერი უზრუნველყოფს დინამიკის ძლიერ, ოთახის სრულ ხმას. • უკაბელო ინფრაწითელი კავშირი დისტანციური მართვის პულტით, სახელურით და ჩაშენებული საწმენდით ადვილად ასაწმენდ ზედაპირებსა და ეკრანზე • ჩაშენებული DSP პროცესორი • Bluetooth 5.3 + True Wireless Stereo (TWS) -ის შესაძლებლობა • ხმის ხარისხის ცალკეული დინამიკები და დინამიკის ტელეფონი • ტემპი (LED წრე) • LED ფონური განათება • მხარდაჭერილია USB ფლეშ მეხსიერების ბარათები • ჩაშენებული MP3 პლეერი • ჩაშენებული FM რადიომიმღები • ჩაშენებული სადგამი iPod/iPhone-ისთვის • მიკროფონის გამოსასვლელი • დინამიკის სისტემა შეირჩა • ბასის და ტრებლის რეგულატორები

ტექნიკური მონაცემები • ტიპი: აქტიური • ხმის სივრცე: სტერეო • სრული ხმის სიმძლავრე (RMS): 180 W • სიგნალ-ხმაურის შეფარდება: ≥ 75 dB • სიხშირეების დიაპაზონი: 40–18000 Hz • საშუალო/ბასის დინამიკი: 2 x 10" • მაღალი სიხშირის დინამიკი: 1 x 1" • დინამიკის ელემენტის წინაღობა: 4 ომი • მაღალი სიხშირის დინამიკის წინაღობა: 4 ომი • დინამიკის ელემენტის მგრძნობელობა: 96 dB • სიხშირული დიაპაზონი: 1 x (27x6,3)

• ჰარმონიული დამახინჯების საერთო კოეფიციენტი: 0,1% • Bluetooth პროფილები: A2DP • Bluetooth აუდიო კოდეკები: AAC, SBC • Bluetooth დინამიკის დიაპაზონი: 15 მ • Bluetooth კავშირის სიხშირე: 2,4 გჰც • Bluetooth კავშირის მიერ მოხმარებული ინფორმაცია: 2,4 გჰც • ბატარეების რაოდენობა: 11 • ავტომატური ჩაქრობის ფუნქცია: ჩართულია • კვების წყარო: 110–240 V ~, 50/60 Hz ან ჩაშენებული ბატარეა • ბატარეის ტევადობა: 7800 mAh • ბატარეის ძაბვა: 11,1 V • ბატარეის ტიპი: 6 ცალი 3700, 37 V, 3500 mAh • ხმის ხარისხის ცალკეული დინამიკები: 11 ც • ბატარეის ხანგრძლივობა 50% / 75% ხმის სიმძლავრეზე: 8 / 4,5 საათი • ბატარეის დატენის დრო: 6 საათი • ბაზარზე გატანილი: ბატარეა: 0,95 W • კვების წყარო: 5 V, 1 A • USB ფლეშ მეხსიერების ტევადობა: 64 GB • Bluetooth კავშირის დიაპაზონი: 64 GB • მხარდაჭერილი ფაილური სისტემა მეხსიერების ბარათზე: FAT32 • აუდიო ფაილების ფორმატები: APE, MP2, MP3, WAV, WMA • მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობა: 64 GB • მიკროფონის სიხშირეების დიაპაზონი: 50–16000 Hz • მიკროფონის მგრძნობელობა: 60 dB • სიხშირეების დიაპაზონი: ბასი/ტრებლი, ბასი და ტრებლი • გიტარის შეერთება: 6,3 მმ შეერთება • მიკროფონის შეერთება: 6,3 მმ შეერთება x 2 • მიკროფონის უკაბელო არხის მოქმედების მანძილი: 2,4 გჰც • უკაბელო მიკროფონის სიხშირეების დიაპაზონი: 40–18000 Hz • ფუნქციები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ბატარეით მუშაობისას: ყველა ფუნქცია მუშაობს ხმის სიმძლავრის 40%-ზე • თავსებადი ოპერაციული სისტემები: შეზღუდვების გარეშე • კვების კაბელის სიგრძე: 1,5 მ • AUX-კაბელის სიგრძე: 0,5 მ • კორპუსის მასალა: ABS პლასტიკი • ბადე: ლითონის ბადე • სიმაღლე: 75,5 სმ • სიგანე: 37,2 სმ • სიღრმე: 40,2 სმ • წონა: 12,74 კგ • ფერი: შავი **შეფუთულობის სია** • დინამიკის სისტემა • უკაბელო მიკროფონი • უკაბელო ყურსასმენი • დამტენი კაბელი • AUX-კაბელი • მოხმარების ინსტრუქცია

იმპორტიორი: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

მწარმოებელი: China Electronics Shenzhen Company Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China.

ელექტრული ქსელის ჩამრთველი მოწყობილობა არის ამოსაყენებელი ელემენტი, რომელიც გამოიყენება ელექტრული ქსელიდან მოწყობილობის გამოსართავად. ელექტრული ქსელის ჩამრთველი მოწყობილობა უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი. ელექტრული ქსელის ჩამრთველი მოწყობილობა არ უნდა იყოს დაბლოკილი ან დაფარული ისე, რომ მისი გამოყენება შეუძლებელი გახდეს. ელექტრული ქსელის ჩამრთველი მოწყობილობა უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი. ის უნდა გამოირთოს ელექტრული ქსელიდან, როდესაც ის არ გამოიყენება. ელექტრული ქსელის ჩამრთველი მოწყობილობა უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი. ის უნდა გამოირთოს ელექტრული ქსელიდან, როდესაც ის არ გამოიყენება. ელექტრული ქსელის ჩამრთველი მოწყობილობა უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი. ის უნდა გამოირთოს ელექტრული ქსელიდან, როდესაც ის არ გამოიყენება.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να εκτεθεί σε σταλαγματιές ή πιτσιλιές νερού.

Προειδοποίηση κατά τη χρήση:

Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.

Σημείωση: Σχετικά με τη σύνδεση του ρεύματος

1. Μην αποσυναρμολογείτε. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει αντιλλακτικά που δικαιούνται αυτοδύναμη συντήρηση. Σχετικά με τη συντήρηση ή τη ρύθμιση του αντικατάστασης από επαγγελματίες τεχνικούς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή ζημιά στο προϊόν.
2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοποθεσία όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 35°C ή να πέσει κάτω από τους 5°C.
3. Μακριά από πηγές φωτός όπως τα κεριά. Μπορεί να παραμορφώσει μέρη.
4. Κρατήστε μακριά από άμεσο φως. Κατά μήκος τα μπαταρία, τα μπαταρία ή τα μπαταρία.
5. Μακριά από δονήσεις και μηχανικές καταπόνησεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μηχανική βλάβη στο προϊόν.
6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες.
7. Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία σπιτιάς. Μην το χρησιμοποιείτε όταν το προϊόν είναι προφανώς ελαττωματικό.
8. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά. Μην το χρησιμοποιείτε εάν γνωρίζετε ότι έχει χαλάσει.
9. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες καθαρισμού ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό του προϊόντος. Μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση υγρασίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.
10. Μην τοποθετείτε το προϊόν στο στόμα σας.
11. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ιατρικούς σκοπούς.
12. Εάν το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρίες, φροντίστε να μην υπερθερμανθούν οι μπαταρίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό μέρος (+16–25 °C). Τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη χρήση.
13. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά που δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση του οχήματος, εάν είναι αποσπαστική.

Χαρακτηριστικά • Δύο μεγάφωνα 10" και ένα πιεζοηλεκτρικό τουίτερ χαρίζουν στο ηχείο ισχυρό, γεμάτο ήχο. • Ασύρματη υπέρυθρη σύνδεση με τηλεχειριστήριο, λαβή και ενσωματωμένο υαλοκαθαριστήρα για εύκολο καθάρισμα επιφανειών και οθόνης • Ενσωματωμένος επεξεργαστής DSP • Bluetooth 5.3 + True Wireless Stereo (TWS) – επιλογή • Ξεχωριστά ηχεία και τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης • Ρυθμός (κύκλος LED) • Οπίσθιος φωτισμός LED • Υποστηρίζει μονάδες flash USB • Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής MP3 • Ενσωματωμένος δέκτης FM • Ενσωματωμένη βάση για συσκευές iPod/iPhone • Έξοδος μικροφώνου • Το ηχείο είναι σχεδιασμένο μονάδα τηλεφώνου • Ελέγχει μπάσων και τρεμπλ **Προσδιορισμός** • Τύπος συστήματος: ενεργό • Σχήμα ήχου: στερεοφωνικός • Συνολική ισχύς εξόδου (RMS): 180 W • Αναλογία σήματος προς θόρυβο: ≥ 75 dB • Εύρος συχνοτήτων: 40 – 18000 Hz • Μεσαίο/μπάσο: 2 x 10" • Τρίτερ υψηλών συχνοτήτων: 1 x 1" • Αντίσταση ηχείου: 4 Ohm • Σύνθετη αντίσταση τουίτερ HF: 8 Ohm • Μέγεθος μονάδας ηχείου: 2 x (10x2) + 1 x (27x6,3) • Συνολική παραμονή Παραγωγής (THD): SW 0,1 % • Προφίλ Bluetooth: A2DP • Κωδικοποιητές ήχου Bluetooth: AAC, SBC • Εύρος σύνδεσης σύνδεσης Bluetooth: 15 μέτρα • Χρόνος αναπτύξης απενεργοποιητικής μπάτ στο αποσύνδεση του τοποθέτησης: Ναι • Κατανάλωση ρεύματος Bluetooth: 2,4 GHz • Αριθμός μπαταριών που χρησιμοποιούνται: 11 • Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης: ενεργοποιημένη • Τροφοδοσία: 110–240 V ~, 50/60 Hz ενσωματωμένη τροφοδοσία • Χωρητικότητα μπαταρίας: 7000 mAh • Τάση μπαταρίας: 11,1 V • Τύπος μπαταρίας: 6 τεμάχια 3700, 37 V, 3500 mAh • Ηχεία ακουστικών ανοιχτού ακρόασης: 11 τμ • Διάρκεια μπαταρίας στο 50% / 75% της μέγιστης έντασης: 8 / 4,5 ώρες • Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 6 ώρες • Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 43 x 75,5 x 40,2 εκ. • Βάρος μικτό: 13,1 κιλά • Βάρος καθαρό: 12,74 κιλά

• Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα μονάδων flash USB: 64 GB • Υποστηριζόμενος τύπος συστήματος αρχείων κάρτας μνήμης: FAT32 • Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου: APE, MP2, MP3, WAV, WMA • Μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης: 64 GB • Εύρος συχνοτήτων μικροφώνου: 50 – 16000 Hz • Ευαισθησία μικροφώνου: 60 dB • Εύρος συχνοτήτων: μπάσο και τρεμπλ

• Υποδοχή κιθάρας: 6,3 mm • Υποδοχή μικροφώνου: 6,3 mm x 2 • Εύρος σύνδεσης ασύρματου μικροφώνου: 2,4 GHz • Εύρος ασύρματου μικροφώνου: 40 – 18000 Hz • Λειτουργίες όλες οι λειτουργίες λειτουργούν ακόμη και στο 40% της μέγιστης έντασης ήχου • Συμβατό λειτουργικό σύστημα: χωρίς περιορισμούς • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1,5 m • Μήκος καλωδίου AUX: 0,5 m • Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό ABS • μεταλλικό πλέγμα • Ύψος: 75,5 εκ. • Πλάτος: 37,2 εκ. • Βάθος: 40,2 εκ. • Βάρος: 12,74 κιλά • Χρώμα: μαύρο **Περιεχόμενα συσκευασίας** • Σύστημα ηχείων • Ασύρματο μικρόφωνο • Ασύρματο ακουστικό • Καλώδιο τροφοδοσίας • Καλώδιο AUX • Εγχειρίδιο λειτουργίας

ΙΕΙΑΣΤΗΣ: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Κατασκευαστής: China Electronics Shenzhen Company Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China.

Απορρίπτοντας τον εξοπλισμό σας με σωστό τρόπο, μπορείτε να βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.defender-global.com στην ενότητα λήψεων δηλώσεων συμμόρφωσης.

HR

PRIJENOSNI ZVUČNIK UPUTSTVO

Deklaracija sigurnosti

Na funkcionisanje uređaja mogu da utiču statička, električna ili visokofrekventna polja (radio-aparatura, mobilni telefoni, električni alat). Ako postoji smetnje, povećite distancija od uređaja, koji izaziva smetnje.

Uticajuća baterije, električne i elektronske opreme

Ovaj zmak na rotu, baterijama prema nolo označava da robe ne može biti utilizirana zajedno sa svakodnevnima otpadima. Ovu robu morate predstaviti u kompaniju za skupljanje i utilizaciju električne i elektronske opreme.

Pravila i uslove bezbednog i efikasnog korišćenja robe

A terms & conditions

Mere predostrožnosti:

1. Koristite robu samo u pravu svrhu.
2. Ne demontirati. Ova izradevina ne sadrži delova, koji podležu samostalnom remontu. Za poslužavanje i zamenu pokvarene izradevine obratite se u trgovačku kuću ili u autorizovani servisni center Defender. Primajući robu, uverite se u njenoj ispravnosti i odsustvu slobodno kretajućih delova unutar njenog kućišta.
3. Koristite samo u zatvorenim prostorijama. Čuvajte od kiše i vlage.
4. Ne dozvoljavajte prodiranje vlage na površinu i unutar proizvoda. Ne potapajte proizvod u tečnost.
5. Nemojte da izlažete proizvod visokim ili niskim temperaturama. Ne ostavljajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
6. Mehanička oštećenja nisu predmet garancije.
7. Ne koristite proizvod ako je oštećen. Ne koristite proizvod ako znate da je pokvaren.
8. Ne koristite hemijske rastvarače za čišćenje proizvoda. Može izazvati kondenzaciju vlage, koja može izazvati korozivno oštećenje.
9. Ne stavljajte u usta.
10. Ne koristite proizvod u medicinske svrhe.
11. Ako izradevina je bila transportirana pri ohlađenim uslovima, pre početka eksploatacije neophodno je da se ona zagreje najmanje 2 sata na sobnoj temperaturi (+16–25 °C).
12. Ne ostavljajte uređaj svaki put, kada ne planirate ga koristiti duge vremena.
13. Ne koristite izradevinu u toku vožnje automobila, osim ako uređaj ne služi za hands-free.

Karakteristike • Dva 10-inčna zvučnika i piezoelektrični visokotonac daju zvučnoj snazi punu jačinu i bogat zvuk. • Bežična infrakrvena veza sa daljinskim upravljačem, ručkom i ugrađenim brisačem za lako čišćenje površina i ekrana • Ugrađeni DSP procesor • Bluetooth 5.3 + True Wireless Stereo (TWS) – mogućnost • Zasebni zvučnici i telefon za govor bez upotrebe ruku • Ugrađeni MP3 plejer • Ugrađeni FM prijemnik • Stalak za iPod/iPhone • Izlaz za mikrofon • Zvučni sistem je dizajniran • Regulatori basa i visokih tonova

Specifikacija • Tip sistema: aktivan • Zvučna slika: stereo • Ukupna izlazna snaga (RMS): 180 W • Odnos signal/šum: ≥ 75 dB • Opseg frekvencija: 40 – 18000 Hz • Srednji/basovski zvučnik: 2 x 10" • Visokotonski zvučnik: 1 x 1" • Impedancija zvučnika: 4 oma • Impedancija visokotonskog zvučnika: 8 oma • Osetljivost zvučnika: 96 dB • Frekvencijski opseg: 1 x (27x6,3)

• Ukupni harmonijski izobličenje (THD): 0,1 % • Bluetooth profili: A2DP • Bluetooth audio kodeci: AAC, SBC • Domet veze Bluetooth: 15 m • Frekvencija Bluetooth veze: 2,4 GHz • Informacije koje troši Bluetooth veza: 2,4 GHz • Broj baterija: 11 • Funkcija isključenja pozadinskog osvetljenja: da • Napajanje: 110–240 V ~, 50/60 Hz ugrađena baterija • Kapacitet baterije: 7800 mAh • Napon baterije: 11,1 V • Vrsta baterije: 6 komada 3700, 37 V, 3500 mAh • Broj zvučnika za govor bez upotrebe ruku: 11 • Trajanje baterije pri 50% / 75% maksimalne glasnoće: 8 / 4,5 sata • Vreme punjenja baterije: 6 sati • Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 43 x 75,5 x 40,2 cm • Bruto težina: 13,1 kg • Neto težina: 12,74 kg

• Maksimalna podržana kapacitet USB flash drajva: 64 GB • Podržani tip datotečnog sistema memorijske kartice: FAT32 • Format audio datoteke: APE, MP2, MP3, WAV, WMA • Maksimalna kapacitet memorijske kartice: 64 GB • Frekvencijski opseg mikrofona: 50 – 16000 Hz • Osetljivost mikrofona: 60 dB • Frekvencijski opseg: basovi i visokotonci

• Priključak za gitaru: 6,3 mm priključak • Priključak za mikrofon: 6,3 mm priključak x 2 • Bežični opseg mikrofona: 2,4 GHz • Bežični opseg mikrofona: 40 – 18000 Hz • Funkcije sve funkcije rade čak i kada je baterija puna: sve funkcije rade na jačini zvuka do 40% maksimalne • Kompatibilni OS: bez ograničenja • Dužina kabla za napajanje: 1,5 m • Dužina AUX kabla: 0,5 m • Materijal kućišta: ABS plastika • metalna mreža • Visina: 75,5 cm • Širina: 37,2 cm • Dubina: 40,2 cm • Težina: 12,74 kg • Boja: crna **Sadržaj pakera** • Sustav zvučnika • Bežični mikrofon • Bežični slušnički uređaj • Kabel za napajanje • AUX kabel • Uputa za upotrebu

UVOZNIK: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Proizvođač: China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China.

Neograničen rok trajanja. Zbrisite vijek je 2 godine. U slučaju mehaničkih oštećenja reklamacija na proizvodu neće biti prihvaćene. Datum proizvodnje možete pronaći na naljepnici kutije. Proizvođač zadržava pravo promjene sadržaja pakera i specifikacija navedenih u ovom priručniku. Najnoviji i detaljni priručnik za upotrebu možete pronaći na www.defender-global.com

Proizvedeno u Kini.

HU

HORDOZHATÓ HANGSZÓRÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megfelelőségi nyilatkozat

Az eszköz (kézitöröző) működését erős statikus elektromos elektromos vagy nagy frekvenciájú impulzusok (rádió-adóvevők, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők, elektrosztatikus kisülések) befolyásolhatják. Ha előfordul, próbálja meg növelni az interferáló eszköz eszközök közötti távolságot.

Termék-, elektromos és elektronikus berendezések értalmatlanítása

A termékben, az elemekben vagy a csomagolásban található ez a jel azt jelzi, hogy a terméket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A megfelelő ártalmatlanítás, újrahasznosítás és elektronikus berendezéseket gyűjtő és feldolgozó kijelölt szállítani.

A termék biztonságos és hatékony használatára vonatkozó szabályok és utasítások

Használati óvintézkedések:

1. A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
2. Ne szerelje szét. Ez a termék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyek önálló javítást igényelnek. A meghibásodás vagy a nem megfelelő beállítások elvégzése hibás működést okozhat. Forduljon kereskedőhöz vagy a Defender hivatalos szervizközpontjához. A termék átvételénél ellenőrizze, hogy történt-e és nincsenek-e szabadon mozgó alkatrészek a termék belsejében.
3. Ne használja a terméket a víz közelében.
4. Ne használja a terméket nagy páratartalmú helyiségekben. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
5. Ne használja a terméket, ha az sérült. Ne használja, ha a termék nyilvánvalóan hibás.
6. Ne használjon a készülék tisztításához oldószereket vagy más vegyszereket. Ez kondenzációt okozhat, ami korróziót okozhat.
7. Ne tegye a szájába.
8. Ne használja orvosi célokra.
9. Ne használja a terméket ipari, orvosi vagy gyártási célokra.
10. Ha az elemek a készülékben vannak, ügyeljen arra, hogy ne melegedjenek túl. Ne tárolja a készüléket túlmelegedett helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C és 35 °C között van. Használat előtt 3 óráig.
11. Kapcsolja ki a készüléket mindaddig, amíg nem használja. Ha a készülék hosszabb ideig van használatban.
12. Ne használja a készüléket járművezetés közben, ha ellenére a figyelmét, és más esetekben, amikor a törvény előírja.

Jellemzők • Két 10 hüvelykes meghajtó és egy piezoelektromos magassugárzó erőteljes, tele hangot biztosít. • Vezeték nélküli infravörös kapcsolat távirányítóval, fogantyúval és beépített ablaktörlővel a könnyű tisztításhoz • Beépített DSP processzor • Bluetooth 5.3 + True Wireless Stereo (TWS) – opció • Különálló hangszórók és telefon nyílt hallgatáshoz • Tempó (LED kör) • LED háttérvilágítás • Támogatja az USB flash meghajtókat • Beépített MP3-lejátszó • Beépített FM-vevő • Beépített bölcső okostelefonhoz és iPod/iPhone készülékhez • Mikrofon kimenet • A hangszóró rendszer úgy van kialakítva • Basszus és magas hangok szabályozói

Specifikációk • Hangrendszer típusa: aktív • Hangrendszer: sztereó • Teljes kimenő teljesítmény (RMS): 180 W • Jel/zaj arány: ≥ 75 dB • Frekvenciatartomány: 40 – 18000 Hz • Közép/mélysugárzó: 2 x 10" • Magassugárzó: 1 x 1" • Hangszóró meghajtó impedanciája: 4 Ohm • HF magassugárzó impedanciája: 8 Ohm • Hangszóróelemek mérete: 2 x (10x2) + 1 x (27x6,3) • Teljes harmonikus torzítás (THD): SW 0,1 % • Bluetooth profilok: A2DP • Bluetooth audio kodekek: AAC, SBC • Bluetooth kapcsolat hatótávolsága: 15 m • Automatikus kikapcsolás a Bluetooth készülmányban: igen • Működési frekvencia: 2,4 GHz • Bluetooth kapcsolat által használt információ: 2,4 GHz • Elemek száma: 11 • Tápellátás: 110–240 V ~, 50/60 Hz beépített tápegység • Akkumulátor kapacitása: 7000 mAh • Akkumulátor feszültsége: 11,1 V • Akkumulátor típusa: 6 db 3700, 37 V, 3500 mAh – 6 darab • Hangszórók száma: 11 db • Akkumulátor élettartama 50% / 75% maximális hangerőn: 8 / 4,5 óra • Akkumulátor töltési ideje: 6 óra • Készenléti energiafogyasztás: ≤ 0,5 W • Tápellátás: 5 V, 1

RO SISTEM AUDIO PORTABIL
INSTRUCȚIUNILE

Declarație de concordanță

Noua funcționalitate aplicată (operațiuni) pot să influențeze cîmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, suprtoarele cu microunde, descărcările de curent electric statice). În cazul apariției acestora mărită distanța de la aparatul, care cauzează aceste bruiaje.

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător

Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi aduncate în gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfîrșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglemntate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor folosite dvs. aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

Regulile și condițiile de siguranță și folosire eficientă a produsului

Măsuri de precauție

1. Produsul a se folosi numai cu scopul destinatei directe.
2. Nu demontați. Acest articol nu conține piese care pot fi reparate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și shimbarea articolului defect adresă-vă la vînzătorul autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului conviingeți-vă că dimul este integral și nu există în interiorul acestuia obiecte care ar putea deplasa.
3. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Poate conține piese mici.
4. Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articolului și în interiorul dimului. Nu scufundați articolul în substanțe lichide.
5. Nu supuneți articolul sub influența vibrațiilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței defectelor mecanice nu folosiți produsul pînă nu le-ați înlăturat.
6. Nu folosiți articolul în cazul prezentei deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intentionat aparatul dimul despre faptul că este deteriorat.
7. Nu aduceți la temperaturi mai reduse sau mai înalte decît cele indicate în cerințele tehnice ale manualul de utilizare). În cazul aparției umezelii condensate, și de asemenea în medii agresive.
8. A nu se introduce în apă.
9. A nu se folosi articolul în apropierea industriile, medicinale sau de produse.
10. În cazul în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie trebuie acordată posibilitate produsului de a se încălzi la temperatura încăperii în (+16-25°C) indelungul a 3 ore.
11. Deconectați aparatul de la rețeaua dată, dacă în perioadă îndelungată nu îl folosiți și pericolul pătrunderii umezelii.
12. Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția,
- și de asemenea în acele cazuri, cînd deconectarea aparatului a MP3 contrazice cerințelor de legislație

Caracteristici - Dual difuzoare de 12 "și tweeter piezoelectric oferă boxe un sunet puternic, care umple încăperea. • Microfon wireless ready. • Un Mixer metalic cu control de volum, ton și echilibru pentru a regla nivelul de ieșire și suprafețe pierse • Receptor DSP încorporat. • Bluetooth 5.3 • True Wireless Stereo (TWS) - o opțiune de a conecta două difuzoare separate într-un singur sistem de difuzare 2.0 • Mufă 1/4 pin (6.35 mm) • Aluminiu de înaltă calitate • Suport pentru MP3 încorporat • Receptor MP3 încorporat • Receptor FM încorporat • Suport încorporat pentru smartphone • Mufă de microfon • Mufă de chitară • Telecomanda este inclusă • Controale de bas și treble

Specificații - Tip difuzor: de înaltcare: activ • Sistem de difuzoare: 2.0 • Număr total de difuzoare: 2 • Număr total de căi: 2 • Difuzor: 12" • Tweeter: 1 x 25 dB • Interval de frecvență: 40 – 18000 Hz • Difuzor mediu/bas: 2 x 10" • Tweeter HF: 1 x 1" • Impedanța dinamicului difuzorului: 4 Ohm • Impedanță tweeter HF: 8 Ohm • Dimensiuni produs (L x l x Î): 400 x 250 x 750 mm • Dimensiuni produs cu ambalaj exterior amvoiul total): 750 x 510 x 370 mm • Greutate produs: 16,5 kg • Greutate produs cu ambalaj: 18,5 kg

Conținutul pachetului - Sistem de difuzoare • Microfon fără fir • Telecomandă fără fir • Cablu de alimentare • Cablu AUX • Manual de utilizare

Importatorul. Defender Technology OÜ. Betoon str 11, 11415, Tallinn, Estonia

Producător. China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China

Termenul de viabilitate nu este limitat. Durata de viață — 2 ani. În cazul în care există deteriorări mecanice, nu vor fi acceptate pretenții privind produsul. Data fabricației este indicată pe ambalajul produsului. Data vînzării se indică în certificatul de garanție.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica configurația și caracteristicile tehnice specificate în acest manual. Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com

Produs în China.

RU ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА
ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия

На функциональное приложение (нарпав) (операции) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения указанных расстояние от устройства, вызывающего помех.

Инструкции по безопасности и электронному оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батарей, электронного и электронного оборудования.

1. Использовать только по назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены изделия обращайтесь в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначено для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускайте попадания влаги на поверхность изделия и внутрь корпуса. Не погружайте в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрации и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае механических повреждений перед использованием устройства устраните их.
6. Не использовать изделие при наличии видимых повреждений. Не включайте устройство, если вы знаете о его повреждении.
7. Не использовать при температурах ниже или выше указанных в руководстве (см. инструкцию пользователя), при чрезмерном конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
8. Не брать в руки.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка изделия осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации изделие должно отогреться в течение 3 часов при комнатной температуре (+16-25 °С).
11. Отключайте устройство от сети, если не планируете использовать его длительное время.
12. Не использовать устройство во время управления транспортным средством (во избежание отвлечения внимания, а также при их хранении, когда отключение устройства представляет опасность.

Спецификации и дизайн данного продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. Пользуйтесь этого изделия по адресу www.defender-global.com

Особенности • Два 10-дюймовых динамика и пьезоэлектрический высокочастотный динамик обеспечивают мощный звук, который заполняет комнату. • Встроенный приемник Bluetooth 5.3 • Встроенный приемник MP3 • Встроенный приемник FM • Встроенная подставка под телефон • Разъем для микрофона • Разъем для подключения гитары • Пульт ДУ в комплекте • Регуляторы тембров НЧ/ВЧ

Характеристики - Тип: активная акустическая система • Количество динамиков: 2 • Количество полос: 2 • Мощность (RMS): 180 Вт • Соотношение сигнал/шум: ≥ 75 дБ • Диапазон частот: 40 – 18000 Гц • СЧ / НЧ динамик: 2 x 10" • ВЧ твитер: 1 x 1" • Напряжение аккумулятора: 11.1 В • Тип элемента питания: литий-ионный аккумулятор • Время заряда: 5 часов • Время работы: 10 часов • Беспроводной стандарт связи: Bluetooth • Версия Bluetooth: 5.3 • Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP • Рабочая частота Bluetooth: 2402 – 2480 МГц • Максимальная мощность передатчика Bluetooth: 10 дБм • Дальность связи Bluetooth: до 10 м • Чувствительность приемника Bluetooth: -80 дБм • Поддерживаемые форматы: MP3 • Формат воспроизведения аудио: MP3 • Частота дискретизации MP3: 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц • Диапазон частот FM-радиоприемника: 87.5 – 108 МГц • Количество каналов FM-радиоприемника: 32 • Разъем для подключения микрофона: 6.5 мм джек • Разъем для подключения гитары: 6.5 мм джек • Вид пульта ДУ: беспроводной • Материал корпуса: МДФ • Материал решетки: металл • Материал ручки: металл • Материал ножек: резина • Цвет: черный • Размеры (ДхШхВ): 400 x 250 x 750 мм • Размеры упаковки (ДхШхВ): 750 x 510 x 370 мм • Вес нетто: 16.5 кг • Вес брутто: 18.5 кг

Комплектация - Акустическая система • Беспроводной микрофон • Пульт ДУ • Кабель питания • Кабель AUX • Инструкция по эксплуатации

Импортер. ТОО «Технологии Дефендер». Бетон стр 11, 11415, Таллин, Эстония

Производитель. Китайская электронная компания. Адрес: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Сделано в Китае

Срок службы не ограничен. Срок службы — 2 года. В случае механических повреждений претензии не принимаются. Дата изготовления указана на упаковке изделия. Дата продажи указывается в гарантийном талоне.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики, указанные в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender-global.com Сделано в Китае.

SLV PRENOSNI ZVOČNIK
NAVODILA ZA UPORABO

Izjava o skladnosti

Na delovanje uporabne opreme (naprav) lahko vplivajo močna statična, električna ali visokofrekvenčna polja (radijske naprave, mobilni telefoni, mikrovalovne pečice, elektrostatični razelektritvi.) Če se opazi, poskusite povečati oddaljenost od naprav, ki povzročajo motnje.

Odstranjevanje baterij, električne in elektronske opreme

Ta znak na izdelku, njegovih baterijah ali embalaži pomeni, da izdelka in mogoče električnih odpadkov ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Dostaviti ga je treba ustreznemu podjetju za zbiranje in recikliranje električnih in elektronskih naprav.

Pogoji varne in učinkovite uporabe izdelka

Previdnostni ukrepi

1. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
2. Ne razstavljajte. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki so upravičeni do samozadostnega popravila. Glede vprašanja vzdrževanja in zamenjave okvarjenega izdelka se obrnite na pooblaščeni servisni center družbe Defender. Ko boste prejeli izdelek, se prepričajte, da je celoten. Preverite, ali prebivalci vsebuje zlitje ali drugi predmetov, ki se premikajo.
3. Hranite ločeno od otrok, starejših od 3 let. Lahko vsebuje majhne dele.
4. Hranite ločeno od otrok, starejših od 3 let. Lahko vsebuje majhne dele.
5. Pazite, da vi vlivanj in mehanskih napetosti, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe izdelka. V primeru mehanskih poškodb pred uporabo ni dana.
6. Ne uporabljajte v primeru vidnih poškodb. Ne uporabljajte, če je izdelek očitno poškojen.
7. Ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo navedene v navodilih za uporabo (glejte navodila za uporabo), v spogibi izhlapevanja vlage in v sovražnem okolju.
8. Ne dajajte v usta.
9. Izdelka ne uporabljajte v industrijske, medicinske ali proizvodne namene.
10. Če je bil izdelek prevažan pri negativnih temperaturah, ga je treba izdelek pred uporabo v treh urah hraniti na toplem (+ 16–25 ° C, ali 60–77 ° F).
11. Napravo izklopite iz omrežja, če ga dalj časa ne nameravate uporabljati dlje časa.
12. Naprave ne uporabljajte med vožnjo vozila, če je naj preusmerjena pozornost, in v drugih primerih, ko vas naprava moti pri vožnji.

Specifikacije in oblika izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejšo različico navodil za uporabo si lahko ogledate na spletnem mestu www.defender-global.com

Značilnosti • Dva 10-palčna govorilna in piezoelektrični visokotonec dajeta zvočnika močan zvok, ki napolni prostor. • Wireless Microphone ready • Kovinski mešalnik z nadzorom glasnosti, tonov in ravnovesja za prilagoditev ravni izhodne moči in površine • Vgrajen DSP sprejemnik • Bluetooth 5.3 • True Wireless Stereo (TWS) – možnost povezave dveh ločenih zvočnikov za ustvarjanje enega sistema 2.0 • Vtičnica 1/4 palca (6,35 mm) • Aluminij visoke kakovosti • Vgrajen MP3 predvajalnik • Vgrajen MP3 sprejemnik • Vgrajen FM-sprejemnik • Vgrajeno držalo za pametni telefon • Priključek za mikrofon • Priključek za kitaro • Vključen daljinski upravljalnik • Nadzor nizkih in visokih tonov

Specifikacija • Vrsta zvočnikaglasna sistema: aktivni • Zvočna shema: stereo • Skupna shodna moč (RMS): 180 W • Razmerje signal/šum: ≥ 75 dB • Frekvenčni razpon: 40 – 18000 Hz • Srednjetonski/basovski zvočnik: 2 x 10" • Visokotonski zvočnik: 1 x 1" • Impedanca govorilnika zvočnika: 4 Ohm • Impedanca visokotonca: 8 ohmov • Velikost izdelka (Š x V x G): 400 x 250 x 750 mm • Teža izdelka: 16,5 kg • Skupna teža z embalažo: 18,5 kg • Napetost akumulatorja: 11,1 V • Tip litij-ionska baterija • Čas polnjenja: 5 ur • Čas delovanja: 10 ur • Brezžični standard: Bluetooth • Različica Bluetooth: 5.3 • Podprti profili Bluetooth: A2DP • Delovna frekvenca Bluetooth: 2402 – 2480 MHz • Največja moč oddajnika Bluetooth: 10 dBm • Območje povezave Bluetooth: do 10 m • Občutljivost sprejemnika Bluetooth: -80 dBm • Podprti formati: MP3 • Format predvajanja zvoka: MP3 • Frekvenca vzorčenja MP3: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz • Frekvenčno območje FM radia: 87,5 – 108 MHz • Število kanalov FM radia: 32 • Priključek za mikrofon: 6,5 mm jack • Priključek za kitaro: 6,5 mm jack • Vrsta daljinskega upravljalnika: brezžični • Material ohišja: MDF • Material mrežice: kovina • Material ročaja: kovina • Material nog: guma • Barva: črna • Dimenzije izdelka (Š x V x G): 400 x 250 x 750 mm • Dimenzije embalaže (Š x V x G): 750 x 510 x 370 mm • Neto teža: 16,5 kg • Bruto teža: 18,5 kg

Vsebina paketa • Sistem zvočnikov • Brezžični mikrofon • Brezžični daljinski upravljalnik • Napajalni kabel • AUX kabel • Navodila za uporabo

Uvoznik. Defender Technology OÜ. Betoon str 11, 11415, Tallinn, Estonija

Proizvajalec. China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Izdelano na Kitajskem

Garancijski rok ni omejen. Življenjska doba izdelka — 2 leta. V primeru mehanskih poškodb reklamacije v zvezi z izdelkom niso sprejete. Datum izdelave je naveden na embalaži izdelka. Datum prodaje je navedena v garancijskem listu.

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe videne embalaže in specifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovejši in podrobnejši priročnik za uporabo na voljo na spletni strani www.defender-global.com Izdelano na Kitajskem.

SK PRENOSNÉ REPRODUKTOROVÉ SYSTÉMY
INŠTRUKCIE

Vyhlásenie o zhode

Na fungovanie prístroja môžu vplývať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádiové zariadenia, mobilné telefóny, mikrovlnné pece, elektrostatické vybitia). V prípade vzniknutia interferencií odstaňte prístroj od prístroja, ktorý vyvoláva poruchy.Noť

Likvidovanie batérií, elektronických a elektrických prístrojov

Tento znak na výrobku, batériách pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže utilizovať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odovzdaný výrobku, ktorý sa zaoberá zberom a utilizovaním batérií, elektrického a elektronického zariadenia.

Pravidlá a podmienky bezpečnosti a účinného použitia výrobku

Bezpečnostné opatrenia:

1. Výrobok používať výlučne podľa účelu.
2. Nerozoberajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním a výmenou nefunkčného výrobku sa obráťte na autorizované stredisko servisnej údržby Defender. Pri prebratí výrobku zistite jeho úplnosť a prítomnosť v ňom cudzích predmetov.
3. Uchovávajte mimo dosah detí do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti.
4. Nedovoľte alkoholické nápoje ani vlhkosť. Nevystavujte výrobok vysokej vlhkosti.
5. Chráňte výrobok pred nárazmi a mechanickým poškodením. Nepoužívajte výrobok, ktorý má mechanické poškodenia výrobku. V prípade existencie mechanických poškodení pre výrobok nie je žiadne záruky.
6. Nepoužívať ak výrobok má jasné poškodenia. Nepoužívať výrobok ak je jeho poškodenie.
7. Nevystavujte pôsobeniu nízkych alebo vysokých od uvedených (od Návod na použitie), v prípade výparenia kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí.
8. Nedávať do vody.
9. Nepoužívať výrobok pre priemyselné, zdravotnícke alebo výrobné účely.
10. V prípade prepravy výrobku pri záporných teplotách pred použitím ho treba nechať vo vnútri zohriať v teplej miestnosti (+16-25 °C) v trvaní 3 hodín.
11. Výrobok treba vypnúť v prípadoch keď sa nebude používať dlhú čas.
12. Nepoužívať výrobok počas jazdy motorového vozidlom a v prípadoch keď to pútavuje pozornosť vodiču; tiež v prípadoch keď je výrobok používaný v iných prípadoch.

Špecifikácie a dizajn produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na adrese www.defender-global.com

Vlastnosti • Dva 10-palcové reproduktory a piezoelektrický vysokovýkonný reproduktor poskytujú hlasný zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť. • Bezdrôtový mikrofón je pripravený • Kovový mixér s ovládaním hlasitosti, tónov a vyváženia na prispôsobenie výstupného výkonu a povrchov • Vstavaný DSP prijímač • Bluetooth 5.3 • True Wireless Stereo (TWS) – možnosť pripojiť dva samostatné reproduktory a vytvoriť tak jeden systém 2.0 • Konektor pre 1/4 palcový (6,35 mm) jack • Hliník vysokej kvality • Vstavaný prehrávač MP3 • Vstavaný prijímač MP3 • Vstavaný FM prijímač • Vstavaná držiak pre smartfón • Konektor pre mikrofón • Gitarový konektor • Diaľkové ovládanie je súčasťou balenia • Ovládanie basov a výšok

Špecifikácie - Typ reproduktorového systému: aktívny • Počet reproduktorov: 2 • Výkon (RMS): 180 W • Pomer signál/šum: ≥ 75 dB • Frekvenčný rozsah: 40 – 18000 Hz • Strednobasový reproduktor: 2 x 10" • Vysokotónový reproduktor: 1 x 1" • Impedancia reproduktora: 4 Ohm • Impedancia vysokotónového reproduktora: 8 Ohm • Rozmery výrobku (Š x V x H): 400 x 250 x 750 mm • Hmotnosť výrobku: 16,5 kg • Napätie batérie: 11,1 V • Typ batérie: lítium-iónová batéria • Čas nabíjania: 5 hodín • Prevádzkový čas: 10 hodín • Bezdrôtový štandard: Bluetooth • Verzia Bluetooth: 5.3 • Podporované profily Bluetooth: A2DP • Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 – 2480 MHz • Maximálny výkon vysielača Bluetooth: 10 dBm • Dosah pripojenia Bluetooth: až do 10 m • Citlivosť prijímača Bluetooth: -80 dBm • Podporované formáty: MP3 • Formát prehrávania zvuku: MP3 • Vzorkovacia frekvencia MP3: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz • Frekvenčný rozsah FM rádia: 87,5 – 108 MHz • Počet kanálov FM rádia: 32 • Konektor pre mikrofón: 6,5 mm jack • Konektor pre gitaru: 6,5 mm jack • Typ diaľkového ovládania: bezdrôtové • Materiál telesa: MDF • Materiál mriežky: kov • Materiál rukoväte: kov • Materiál nôh: guma • Farba: čierna • Rozmery výrobku (Š x V x H): 400 x 250 x 750 mm • Rozmery balenia (Š x V x H): 750 x 510 x 370 mm • Čistá hmotnosť: 16,5 kg • Hrubá hmotnosť: 18,5 kg

Obsah balenia • Reproduktorový systém • Bezdrôtový mikrofón • Bezdrôtový diaľkový ovládač • Napájací kábel • AUX kábel • Návod na obsluhu

Dovozca. Defender Technology OÜ. Betoon str 11, 11415, Tallinn, Estónsko

Výrobca. China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Vyrobené v Číne

Životnosť výrobku nie je obmedzená. Životnosť — 2 roky. Ak dôjde k mechanickému poškodeniu, reklamácia produktu nebude akceptovaná. Dátum výroby je uvedený na obale výrobku. Dátum predaja je uvedený v záručnom liste.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť konfiguráciu a technické vlastnosti uvedené v tomto návode. Najnovšia a plná verzia pokynov je k dispozícii na webovej stránke www.defender-global.com Vyrobené v Číne.

SWE PORTABELT HÖGTALARE
BRUKSANVISNING

Försäkran om överensstämmelse. Användningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radiostationer, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, öka avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Not om miljöskydd

Den inspelningsenheten av den 8/oktober 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av den livslängd till. för detta ändamål, till offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras av den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på **Användningsinstruktioner och säkerhetsregler för användning**

Försiktighetsåtgärder:

1. Använd produkten enbart för avsett ändamål.
2. Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta vänligen företaget återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, se till att den är komplett och att det inte finns främmande föremål inuti.
3. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år. Den kan innehålla små delar.
4. Låt inte fukt komma på produktens yta eller in i produktens hölje. Sänk inte ner produkten i vätskor.
5. Utsätt inte produkten för vibrationer och mekaniska påfrestningar som kan leda till mekaniska skador på produkten. Om produkten har mekaniska skador, använd den inte förrän du har åtgärdat dem.
6. Använd inte produkten om den har synliga skador. Använd inte en uppenbart defekt produkt.
7. Använd inte vid temperaturer som är högre eller lägre än de som anges i användarhandboken (se användarhandboken), vid kondenserad fukt och i aggressiva miljöer.
8. Sug inte på.
9. Använd inte produkten i industriella och medicinska ändamål.
10. Om produkten har transporterats i minusgrader, låt den värmas upp i ett varmt rum (+ 16–25 ° C) under 3 timmar.
11. Stäng av anordningen varje gång, om du inte tänker använda den under en lång tid.
12. Använd inte anordningen medan du kör, om anordningen är störande, liksom i de fall då anordningen ska användas av andra personer.

Drag • Två 10-tumshögtalare och en piezoelektrisk diskant ger högtalarna ett kraftfullt ljud som fyller hela rummet. • Trådlös mikrofon redo • Metallmixer med volym-, ton- och balanskontroll för att justera uteffekten och ytorna • Inbyggd DSP-mottagare • Bluetooth 5.3 • True Wireless Stereo (TWS) – ett alternativ för att para två högtalare för att skapa ett enda 2.0-högtalarsystem • 1/4 tums (6,35 mm) uttag • Aluminium av hög kvalitet • Inbyggd MP3-spelare • Inbyggd MP3-mottagare • Inbyggd FM-mottagare • Inbyggd FM-mottagare • Inbyggd hållare för smartphone • Mikrofonuttag • Gitarruttag • Fjärrkontrollen ingår • Kontroller för bas och diskant

Specifikationer - Typ av högtalarsystem: aktiv • Antal högtalare: 2 • Uteffekt (RMS): 180 W • Signal/brusförhållande: ≥ 75 dB • Frekvensområde: 40 – 18000 Hz • Mellanregister/basdrivenhet: 2 x 10" • Diskantdrivenhet: 1 x 1" • Högtalarimpedans: 4 ohm • Diskantimpedans: 8 ohm • Produktmått (B x H x D): 400 x 250 x 750 mm • Produktvikt: 16,5 kg • Batterispänning: 11,1 V • Batterityp: litiumjonbatteri • Laddningstid: 5 timmar • Speltid: 10 timmar • Trådlös standard: Bluetooth • Bluetooth-version: 5.3 • Bluetooth-profiler som stöds: A2DP • Bluetooth-driftfrekvens: 2402 – 2480 MHz • Bluetooth-sändarens maximala effekt: 10 dBm • Bluetooth-anslutningsområde: upp till 10 m • Bluetooth-mottagarens känslighet: -80 dBm • Format som stöds: MP3 • Ljuduppspelningsformat: MP3 • Samplingsfrekvens för MP3: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz • Frekvensområde för FM-radio: 87,5 – 108 MHz • Antal FM-radiokanaler: 32 • Mikrofonuttag: 6,5 mm jack • Gitarruttag: 6,5 mm jack • Typ av fjärrkontroll: trådlös • Material i kåpa: MDF • Material i galler: metall • Material i handtag: metall • Material i ben: gummi • Färg: svart • Produktmått (B x H x D): 400 x 250 x 750 mm • Förpackningsmått (B x H x D): 750 x 510 x 370 mm • Nettovikt: 16,5 kg • Bruttovikt: 18,5 kg

Förpackningen innehåller • Högtalarsystem • Trådlös mikrofon • Trådlös fjärrkontroll • Strömkabel • AUX-kabel • Bruksanvisning

Importör. Defender Technology OÜ. Betoon str 11, 11415, Tallinn, Estonia

Tillverkare. China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Made in China

Produktens livslängd är inte begränsad. Livslängd — 2 år. Om det finns mekaniska skador accepteras inte anspråk angående produkten. Tillverkningsdatum är förpackningen och/eller produktens serienummer. xxxxDDMMYYxxxx

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra konfigurationen och de tekniska egenskaperna som anges i denna bruksanvisning. Den senaste och fullständiga versionen av bruksanvisningen finns på www.defender-global.com Tillverkad i Kina.

UKR ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА
ІНСТРУКЦІЯ

Декларація відповідності

На функціонування пристрою (пристроїв) можуть впливати статичні, електричні або високочастотні поля (радіоапаратура, мобільні телефони, мікрохвильові печі, електростатичні розряди, тощо). У випадку виникнення таких впливу збільште відстань між пристроєм та джерелом.

Інструкція безпеки, електрику и електронного устаткування

Цей знак на товарі, батарейках до нього або упаковці означає, що виріб не можна утилізувати з побутовими відходами. Він повинен бути доставлений в місце по збору та утилізації батарейок, електричного та електронного устаткування.

Правила і умови безпечного та ефективного використання товару

Заходи безпеки:

1. Використовувати виріб тільки за призначенням.
2. Не розбирати. Даний пристрій не містить частин, що підлягають самостійному ремонту. Щодо обслуговування та заміни несправного виробу зверніться в авторизований сервісний центр Defender. Під час прийомки товару впевнитися в його цілості та відсутності всередині предметів, що вільно переміщуються.
3. Не передбачений для дітей віком до 3 років. Може містити дрібні деталі.
4. Запобігайте попадання вологи на виріб або всередину корпусу. Не занурюйте виріб в рідину.
5. Оберігайте виріб від механічних впливів, що можуть призвести до пошкодження виробу. Гарантія не надається на виріб, що має механічні пошкодження.
6. Не використовувати при наявності видимих пошкоджень.
7. Не використовувати при температурі вище або нижче тої, що рекомендується в інструкції користувача, при конденсації вологи, а також в агресивному середовищі.
8. Не брати до рота
9. Не використовувати виріб за промисловими, медичними або виробничими призначеннями.
10. Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0 °C, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при кімнатній температурі (+16-25 °C) протягом 3 годин.
11. Вимикайте пристрій з мережі розетки, якщо тривалий час не використовуєте його протягом довгого періоду.
12. Не керуйте транспортним засобом, керуючи пристроєм, а також у випадках, коли керування пристрою передбачає законодавством.

Специфікації та дизайн цього продукту можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Найсвіжішу версію інструкції користувача можна знайти на сайті www.defender-global.com

Особливості • Два 10-дюймові динаміки та п'єзоелектричний високочастотний динамік забезпечують потужний звук, що заповнює приміщення. • Бездротовий мікрофон готовий до роботи • Металевий мікшер з регулюванням гучності, тембру і балансу для регулювання вихідної потужності та поверхонь • Вбудований процесор цифрової обробки сигналів (DSP) • Bluetooth 5.3 • True Wireless Stereo (TWS) – можливість підключити дві колонки для створення однієї акустичної системи 2.0 • Роз'єм 1/4 дюйма (6,35 мм) • Алюміній високої якості • Вбудований MP3-програвач • Вбудований MP3-приймач • Вбудований FM-приймач • Вбудований FM-приймач • Вбудований тримач для смартфона • Роз'єм для мікрофона • Роз'єм для гітари • Пульт дистанційного керування входить до комплекту • Регулювання басів і високих частот

Специфікація - Тип акустичної системи: активна • Кількість динаміків: 2 • Потужність (RMS): 180 Вт • Співвідношення сигнал/шум: ≥ 75 дБ • Частотний діапазон: 40 – 18000 Гц • Середньочастотний/басовий динамік: 2 x 10 дюйма • ВЧ-динамік: 1 x 1 дюйм • Імпеданс динаміка: 4 Ом • Імпеданс ВЧ-динаміка: 8 Ом • Розміри виробу (Ш x В x Г): 400 x 250 x 750 мм • Вага виробу: 16,5 кг • Напруга акумулятора: 11,1 В • Тип акумулятора: літій-іонний акумулятор • Час заряджання: 5 годин • Час роботи: 10 годин • Бездротовий стандарт: Bluetooth • Версія Bluetooth: 5.3 • Підтримувані профілі Bluetooth: A2DP • Робоча частота Bluetooth: 2402 – 2480 МГц • Максимальна потужність передавача Bluetooth: 10 дБм • Дальність зв'язку Bluetooth: до 10 м • Чутливість приймача Bluetooth: -80 дБм • Підтримувані формати: MP3 • Формат відтворення аудіо: MP3 • Частота дискретизації MP3: 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц • Частотний діапазон FM-радіоприймача: 87,5 – 108 МГц • Кількість каналів FM-радіоприймача: 32 • Роз'єм для підключення мікрофона: 6,5 мм джек • Роз'єм для підключення гітари: 6,5 мм джек • Вид пульта ДУ: бездротовий • Матеріал корпусу: МДФ • Матеріал решітки: металевий • Матеріал ручки: металевий • Матеріал ніжок: гума • Колір: чорний • Розміри виробу (Ш x В x Г): 400 x 250 x 750 мм • Розміри упаковки (Ш x В x Г): 750 x 510 x 370 мм • Вага нетто: 16,5 кг • Вага брутто: 18,5 кг

Комплектація - Акустична система • Бездротовий мікрофон • Пульт дистанційного керування • Кабель живлення • AUX-кабель • Інструкція з експлуатації

Імпортер. ТОВ «Технології Дефендер». Бетон вул 11, 11415, Таллінн, Естонія

Виробник. China Electronics Shenzhen Company. Address: 35/F, Block A, Electronics Science & Technology Building, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China. Вироблено в Китаї

Термін експлуатації не обмежений. Термін служби — 2 роки. Гарантійний період — 6 місяців. За наявності механічних пошкоджень претензії щодо товару не приймаються. Перевірте встановлення основних центрів цапфи на сайті Defender. Дата виготовлення вказана на упаковці виробу. Дата продажу вказується в гарантійному талоні. Останню версію інструкції користувача можна знайти на сайті www.defender-global.com

Виробник залишає за собою право змінювати конфігурацію і технічні характеристики, зазначені в цій інструкції. Остання та повна версія інструкції доступна на сайті www.defender-global.com Зроблено в Китаї.

UZ PORTATIV OVOZ TIZIMI
YO'RIQNOMA

Muvofiqlik deklaratsiyasi

Qurilma (qurilmalar) ishining amaliy statik, elektrik yoki yuqorichastotali maydon (radioapparatura, mobil telefonlar, mikroto'lqinli pechlar, elektrostatik razryadlar) ta'sir etishi mumkin. Shovqinlar yuzaga kelganda buni yuzaga keltiruvchi qurilmadan masofani oshiring.

Batareyka, elektrik va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish

Mahsulotdagi, mahsulot o'zida bo'lgan batareykadagi yoki qadoqdagi ushbu belgi mahsulot maishiy chiqindilar bilan chiqarilmasligini bildiradi. Ishlatilgan elektr va elektron uskunalarni yig'ish va utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyaga yetkazilishi lozim

Qoida va xavfsiz ishlatish

1. Mahsulotni o'zini maqsadida ishlating.
2. Ajratmang. Ushbu mahsulot ta'mirlash mumkin bo'lmagan mustaqil ta'mirlanishi mumkin bo'lgan qismlarga ega emas. Xizmat ko'rsatish va nosoz buyumni almashtirish masalasida firma-sotuvchi yoki Defender xizmat ko'rsatish markaziga murojaat etish. Mahsulotni qabul qilib olayotganda uning to'liq komplektligiga va ichida erkin harakatlanuvchi begona jismlar yo'qligiga ishonch hosil qiling.
3. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallanmagan. Mayda buyumlarga ega bo'lishi mumkin.
4. Qurilmaga namlikning kirishiga yo'l qo'ymang. Suyuqlikka botirmang.
5. Suyuqlik o'ziga buyum tushirilmasin
6. Agar qurilmada mexanik shikastlanishlar yoki ko'rinadigan nosozliklar bo'lsa ishlatmang va mexanik zo'riqishlarga yo'l qo'ymaslik. Mexanik shikastlanishlar yuzaga kelganda mahsulotdan ilgari qachon ishlatilmasin.
7. Ko'rinadigan nosozliklar bo'lganda ishlatmang. N